



iPad

Gebruikershandleiding

Voor iOS 5.1-software

Inhoudsopgave

9	Hoofdstuk 1: In één oogopslag
9	Overzicht
10	De knoppen
12	Microsimkaarthouder
12	Het beginscherm
16	Het Multi-Touch-scherm gebruiken
19	Hoofdstuk 2: Aan de slag
19	De vereisten
19	De iPad configureren
19	E-mail- en andere accounts instellen
20	Materiaal beheren op de iPad
20	iCloud gebruiken
22	Synchroniseren met iTunes
23	De iPad op de computer aansluiten
23	De gebruikershandleiding weergeven op de iPad
23	Batterij
24	De iPad gebruiken en reinigen
26	Hoofdstuk 3: Basiskenmerken
26	Werken met apps
28	De indeling van het beginscherm aanpassen
30	Tekst invoeren
35	Zoeken
36	Afdrukken
37	Bestandsdeling
37	Berichtgevingen
38	Twitter
39	Werken met AirPlay
40	Een Bluetooth-apparaat gebruiken
41	Beveiligingsvoorzieningen
43	Hoofdstuk 4: Safari
43	Webpagina's bekijken
44	Koppelingen
44	De leeslijst
44	Reader
44	Tekst invoeren en formulieren invullen
45	Zoeken
45	Bladwijzers en geschiedenis
45	Webpagina's, pdf-bestanden en andere bestanden afdrukken
46	Webfragmenten

- 47 **Hoofdstuk 5: Mail**
- 47 Controleren of er nieuwe berichten zijn en uw berichten lezen
- 48 Met meerdere accounts werken
- 48 E-mails versturen
- 49 Koppelingen en gevonden gegevens gebruiken
- 49 Bijlagen bekijken
- 50 Berichten en bijlagen afdrukken
- 50 Berichten ordenen
- 51 Zoeken in e-mails
- 51 Mail-accounts en instellingen

- 53 **Hoofdstuk 6: Berichten**
- 53 Berichten versturen en ontvangen
- 55 Berichten naar een groep versturen
- 55 Foto's, video's en andere bestanden versturen
- 55 Gesprekken bewerken
- 55 Zoeken in berichten

- 56 **Hoofdstuk 7: Camera**
- 56 Informatie over Camera
- 56 Foto's en video-opnamen maken
- 57 Bekijken, delen en afdrukken
- 58 Foto's bewerken
- 58 Video's inkorten
- 58 Foto's en video's naar uw computer uploaden
- 59 Fotostream

- 60 **Hoofdstuk 8: FaceTime**
- 60 Informatie over FaceTime
- 60 Een FaceTime-gesprek beginnen
- 61 Mogelijke acties tijdens een FaceTime-gesprek

- 62 **Hoofdstuk 9: Photo Booth**
- 62 Informatie over Photo Booth
- 62 Een effect selecteren
- 62 Een foto maken
- 63 Foto's bekijken en delen
- 63 Foto's naar uw computer uploaden

- 64 **Hoofdstuk 10: Foto's**
- 64 Foto's en video's bekijken
- 65 Diavoorstellingen weergeven
- 65 Foto's en video's ordenen
- 65 Foto's en video's delen
- 66 Foto's afdrukken
- 66 De iPad gebruiken als fotolijst
- 66 Foto's en video's importeren

- 68 **Hoofdstuk 11: Video's**
- 68 Informatie over Video's
- 68 Video's afspelen
- 69 Gehuurde films bekijken

- 70 Video's bekijken op een televisie
- 71 Video's van de iPad verwijderen
- 71 Thuisdeling gebruiken

- 72 **Hoofdstuk 12: YouTube**
- 72 Informatie over YouTube
- 72 Door video's bladeren en video's zoeken
- 73 Video's afspelen
- 74 Uw favoriete video's beheren
- 74 Video's, reacties en beoordelingen delen
- 74 YouTube-video's bekijken op een televisie

- 75 **Hoofdstuk 13: Agenda**
- 75 Informatie over Agenda
- 75 Uw agenda's bekijken
- 76 Activiteiten toevoegen
- 76 Reageren op uitnodigingen
- 77 Zoeken in agenda's
- 77 Een abonnement nemen op agenda's
- 77 Agenda-afspraken importeren vanuit Mail
- 77 Agenda's synchroniseren
- 78 Accounts en instellingen voor Agenda

- 79 **Hoofdstuk 14: Contacten**
- 79 Informatie over Contacten
- 79 De gegevens van contactpersonen synchroniseren
- 80 De gegevens van een contactpersoon zoeken
- 80 Contactpersonen toevoegen en bewerken
- 80 Accounts en instellingen voor Contacten

- 82 **Hoofdstuk 15: Notities**
- 82 Informatie over Notities
- 82 Notities maken en lezen
- 83 Zoeken in notities
- 83 Notities afdrukken of via e-mail versturen

- 84 **Hoofdstuk 16: Herinneringen**
- 84 Informatie over Herinneringen
- 84 Een herinnering instellen
- 85 Herinneringen in de lijstweergave beheren
- 85 Herinneringen in de datumweergave beheren
- 86 Voltooide herinneringen beheren
- 86 Herinneringen zoeken

- 87 **Hoofdstuk 17: Kaarten**
- 87 Locaties zoeken
- 88 Routebeschrijvingen opvragen
- 89 Locatiegegevens ontvangen en delen
- 89 Verkeersinformatie tonen
- 90 Kaartweergaven

91	Hoofdstuk 18: Muziek
91	Muziek en audiobestanden toevoegen
91	Nummers en andere geluidsbestanden afspelen
93	De nummers op een album bekijken
93	Zoeken in audiomateriaal
93	iTunes Match
94	Genius
94	Afspeellijsten
95	Thuisdeling
96	Hoofdstuk 19: iTunes Store
96	Informatie over de iTunes Store
96	Muziek, video's en ander materiaal zoeken
97	Muziek, audioboeken en tonen kopen
97	Video's kopen of huren
98	Artiesten en vrienden volgen
98	Podcasts streamen of downloaden
98	De downloadstatus controleren
99	Accountgegevens bekijken
99	Downloads controleren
100	Hoofdstuk 20: App Store
100	Informatie over de App Store
100	Apps zoeken en downloaden
101	Apps verwijderen
101	Store-instellingen
103	Hoofdstuk 21: Kiosk
103	Informatie over Kiosk
104	De laatste nieuwe uitgaven lezen
105	Hoofdstuk 22: iBooks
105	Informatie over iBooks
105	De iBookstore gebruiken
106	Boeken en pdf-bestanden synchroniseren
106	Boeken lezen
108	De weergave van een boek wijzigen
108	Notities en woordenlijsten bestuderen
109	Multimedia gebruiken
109	Een pdf-bestand afdrukken of via e-mail versturen
110	Uw boekenkast indelen
111	Hoofdstuk 23: Game Center
111	Informatie over Game Center
111	Inloggen op Game Center
112	Games kopen en downloaden
112	Games spelen
112	Spelen met vrienden
113	Game Center-instellingen
114	Hoofdstuk 24: Voorzieningen voor mensen met een beperking
114	Voorzieningen voor universele toegang

114	Informatie over VoiceOver
125	Driemaal op de thuisknop drukken
125	Zoomen
126	Grote tekst
126	Wit op zwart
126	Spreek selectie uit
126	Het uitspreken van invultekst
127	Monogeluid
127	AssistiveTouch
128	Universele toegang in OS X
128	De minimumtekstgrootte voor e-mails aanpassen
128	Breedbeeldtoetsenbord
128	Bijschriften voor geluid
129	Hoofdstuk 25: Instellingen
129	Vliegtuigmodus
129	Wi-Fi
130	Berichtgevingen
131	Locatievoorzieningen
131	Mobiele data
132	VPN
132	Persoonlijke hotspot
133	Helderheid en achtergrond
133	Fotolijst
133	Algemeen
139	Zoeken naar apps
140	Bijlage A: De iPad in een bedrijfsomgeving
140	De iPad in een bedrijfsomgeving
140	Configuratieprofielen gebruiken
141	Microsoft Exchange-accounts instellen
141	VPN-toegang
141	LDAP- en CardDAV-accounts
142	Bijlage B: Internationale toetsenborden
142	Toetsenborden toevoegen en verwijderen
142	Schakelen tussen toetsenborden
142	Chinees
144	Japans
145	Emoji-tekens typen
145	De lijst met suggesties gebruiken
145	Toetscombinaties gebruiken
145	Vietnamees
147	Bijlage C: Ondersteuning en meer informatie
147	iPad-ondersteuningswebsite
147	Het symbool voor een bijna lege batterij of de melding 'Opladen uit' wordt weergegeven
147	De iPad reageert niet
148	De iPad opnieuw opstarten en instellen
148	De melding 'De iPad ondersteunt dit accessoire niet' wordt weergegeven
148	Een app wordt niet schermvullend weergegeven
148	Het schermtoetsenbord wordt niet weergegeven

- 148 Een reservekopie maken van de iPad
- 150 De iPad-software bijwerken of herstellen
- 151 U kunt geen e-mails versturen of ontvangen
- 152 Geluid, muziek en video
- 153 iTunes Store en App Store
- 154 Informatie over veiligheid, service en ondersteuning
- 154 Informatie over gescheiden inzamelen en recyclen
- 154 Apple en het milieu
- 155 Temperatuur van de iPad tijdens gebruik

In één oogopslag

1

In dit hoofdstuk vindt u onder andere informatie over de functies van de iPad en het gebruik van de regelaars.

Overzicht



De functies die op uw iPad beschikbaar zijn en het beginscherm kunnen anders zijn, afhankelijk van het iPad-model dat u hebt.

Accessoires

Bij de iPad worden de volgende accessoires geleverd:



USB-lichtnetadapter van 10 W



Dockconnector-naar-USB-kabel


Onderdeel	Functie
USB-lichtnetadapter van 10 W	U kunt de USB-lichtnetadapter van 10 W gebruiken om de iPad van stroom te voorzien en de batterij op te laden.
Dockconnector-naar-USB-kabel	Met deze kabel kunt u de iPad op de USB-lichtnetadapter van 10 W aansluiten om de batterij op te laden of op uw computer om te synchroniseren. U kunt deze kabel in combinatie met het optionele iPad Dock gebruiken, of de kabel rechtstreeks op de iPad aansluiten.

De knoppen

Met een paar knoppen kunt u de iPad vergrendelen en het volume regelen.

De knop voor de sluimerstand

U kunt de iPad vergrendelen wanneer u er niet mee werkt door de sluimerstand in te schakelen. Als u de iPad vergrendelt, gebeurt er niets wanneer u het scherm aanraakt. Het afspelen van muziek gaat gewoon door. Ook kunt u de volumeknoppen nog gebruiken.

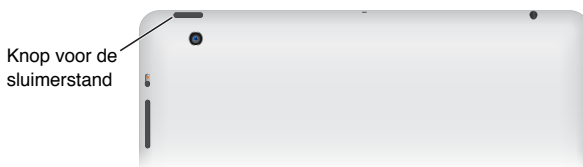

De iPad vergrendelen	Druk op de knop voor de sluimerstand.
De iPad ontgrendelen	Druk op de thuisknop (□) of op de knop voor de sluimerstand en versleep vervolgens de schuifknop.
De iPad uitschakelen	Houd de knop voor de sluimerstand enkele seconden ingedrukt totdat u een rode schuifknop op het scherm ziet. Versleep deze schuifknop vervolgens.
De iPad inschakelen	Houd de knop voor de sluimerstand ingedrukt totdat het Apple logo verschijnt.

Als u het scherm ongeveer twee minuten lang niet aanraakt, wordt de iPad automatisch vergrendeld. U kunt instellen na hoeveel tijd het scherm wordt vergrendeld of een toegangscode instellen om de iPad te kunnen ontgrendelen.

Een tijd instellen voor het automatische slot: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Automatisch slot' en stel een tijd in waarna de iPad automatisch moet worden vergrendeld.

Een code instellen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Codeslot' en tik op 'Aan' of 'Uit'.

Met de iPad Smart Cover (afzonderlijk verkrijgbaar) voor de iPad 2 (of een nieuwer model) kunt u de iPad automatisch ontgrendelen door de hoes te openen. U kunt de iPad weer vergrendelen door de hoes eenvoudigweg te sluiten.

Een iPad Smart Cover gebruiken: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > en schakel 'iPad-hoesvergrendeling' in.

De thuisknop

Met de thuisknop (□) kunt u op elk moment teruggaan naar het beginscherm. Ook kunt u met behulp van de thuisknop een aantal handelingen snel uitvoeren.

Naar het beginscherm gaan: Druk op de thuisknop (□).


Tik op een app in het beginscherm om de app te openen. Zie "Apps openen en tussen apps schakelen" op pagina 26.

De multitaskingbalk weergeven om onlangs gebruikte apps te bekijken	Als de iPad is ontgrendeld, drukt u tweemaal op de thuisknop (□).
--	---

Afspeelregelaars voor audio weergeven	<i>Als de iPad is vergrendeld:</i> Druk tweemaal op de thuisknop (□). Zie "Nummers en andere geluidsbestanden afspelen" op pagina 91. <i>Als u een andere app gebruikt:</i> Druk tweemaal op de thuisknop (□) en veeg van links naar rechts over de multitaskingbalk.
--	--

De volumeknoppen

Met de volumeknoppen regelt u het volume van muziek of andere media en van meldingen en geluidseffecten.

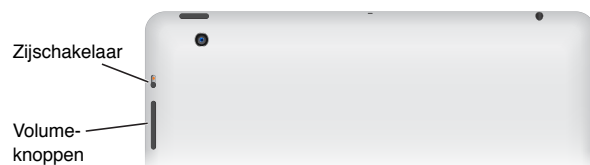

Het volume verhogen	Druk op de knop voor het verhogen van het volume.
----------------------------	---

Het volume verlagen	Druk op de knop voor het verlagen van het volume.
----------------------------	---

Een volumebegrenzing instellen	Tik op 'Instellingen' > 'Muziek' > 'Volumebegrenzing'.
---------------------------------------	--

Het geluid uitschakelen	Houd de knop voor het verlagen van het volume ingedrukt.
--------------------------------	--

WAARSCHUWING: Raadpleeg de handleiding *iPad - Belangrijke productinformatie* op support.apple.com/nl_NL/manuals/ipad voor belangrijke informatie over het voorkomen van gehoorbeschadiging.


Zijschakelaar

Met de zijschakelaar kunt u het geluid van meldingen en berichtgevingen uitschakelen. Ook kunt u met de zijschakelaar de schermstand vergrendelen om te voorkomen dat het scherm van de iPad overschakelt van de staande naar de liggende weergave of vice versa.

Het geluid van berichtgevingen, meldingen en geluidseffecten uitschakelen	Schuif de zijschakelaar naar beneden om het geluid van berichtgevingen, meldingen en geluidseffecten uit te schakelen. Het geluid van audiomateriaal, zoals muziek, podcasts, films en tv-programma's, wordt hiermee niet uitgeschakeld. Zie "Zijschakelaar" op pagina 137.
De schermstand vergrendelen	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Functie zijschakelaar.' en tik vervolgens op 'Rotatievergrendeling'. Zie "Zijschakelaar" op pagina 137.

Microsimkaarthouder

De microsimkaart in bepaalde 4G- en 3G-modellen wordt gebruikt voor mobiele data. Als de microsimkaart niet vooraf is geïnstalleerd of als u overstapt op een andere aanbieder van mobiele diensten, moet u mogelijk de microsimkaart installeren of vervangen.

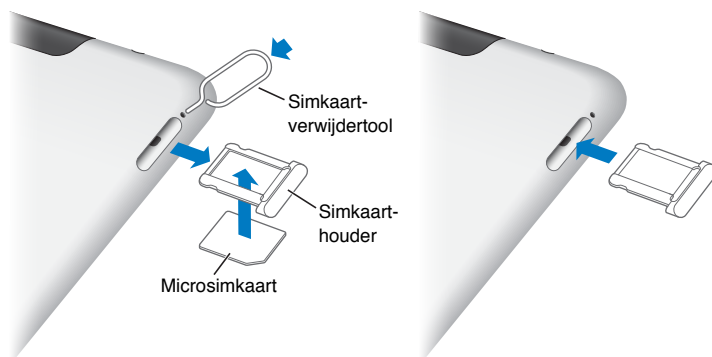

De simkaarthouder openen: Steek het uiteinde van de simkaartverwijderdtool in de opening op de simkaarthouder. Duw de tool stevig in de houder totdat deze naar buiten komt. Trek de simkaarthouder eruit en installeer of vervang de microsimkaart. Als u geen simkaartverwijderdtool hebt, kunt u ook een kleine paperclip gebruiken.

Zie "Mobiele data" op pagina 131 voor meer informatie.















Het beginscherm

U kunt op elk moment op de thuisknop (□) drukken om naar het beginscherm met de apps op uw iPad te gaan. Tik op een appsymbool om de app te openen. Zie "Werken met apps" op pagina 26.

De statussymbolen

De symbolen in de statusbalk boven in het scherm geven informatie weer over de iPad:

Statussymbool		Betekenis
	Vliegtuigmodus	Geeft aan dat de vliegtuigmodus is ingeschakeld. Als het apparaat in deze modus staat, hebt u geen toegang tot het internet en kunt u geen Bluetooth-apparaten gebruiken. Niet-draadloze voorzieningen zijn wel beschikbaar. Zie "Vliegtuigmodus" op pagina 129.
LTE	LTE	Geeft aan dat het 4G LTE-netwerk van uw aanbieder (op de iPad Wi-Fi + 4G) beschikbaar is en dat u via 4G LTE verbinding kunt maken met het internet.
4G	4G	Geeft aan dat het 4G-netwerk van uw aanbieder (op sommige iPad Wi-Fi + 4G-modellen) beschikbaar is en dat u via 4G verbinding kunt maken met het internet.

Statussymbool		Betekenis
	3G	Geeft aan dat het 3G-netwerk van uw aanbieder (op de 4G- of 3G-modellen) beschikbaar is en dat u via 3G verbinding kunt maken met het internet.
	EDGE	Geeft aan dat het EDGE-netwerk van uw aanbieder (op sommige 4G- of 3G-modellen) beschikbaar is en dat u via EDGE verbinding kunt maken met het internet.
	GPRS	Geeft aan dat het GPRS-netwerk van uw aanbieder (op sommige 4G- of 3G-modellen) beschikbaar is en dat u via GPRS verbinding kunt maken met het internet.
	Wi-Fi	Geeft aan dat de iPad is verbonden met het internet via een Wi-Fi-netwerk. Hoe meer streepjes, des te sterker de verbinding. Zie "Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk" op pagina 129.
	Persoonlijke hotspot	Geeft aan dat de iPad als een persoonlijke hotspot fungeert voor een andere iPad, iPhone of iPod touch. Zie "Persoonlijke hotspot" op pagina 132.
	Synchroniseren	Geeft aan dat de iPad wordt gesynchroniseerd met iTunes. Zie "Synchroniseren met iTunes" op pagina 22.
	Activiteit	Geeft aan dat er netwerkactiviteit of andere activiteit is. In bepaalde apps van andere fabrikanten wordt dit symbool gebruikt om een actief proces aan te geven.
	VPN	Geeft aan dat het apparaat via VPN met een netwerk is verbonden. Zie "VPN" op pagina 132.
	Hangslot	Geeft aan dat de iPad is vergrendeld. Zie "De knop voor de sluimerstand" op pagina 10.
	Schermsgrendeling	Geeft aan dat de schermstand is vergrendeld. Zie "Het scherm staand of liggend weergeven" op pagina 16.
	Locatievoorzieningen	Geeft aan dat een onderdeel gebruikmaakt van locatievoorzieningen. Zie "Locatievoorzieningen" op pagina 131.
	Afspelen	Geeft aan dat er een nummer, audioboek of podcast wordt afgespeeld. Zie "Nummers en andere geluidsbestanden afspelen" op pagina 91.
	Bluetooth	<p><i>Wit symbool:</i> Bluetooth is ingeschakeld en er is een koppeling met een apparaat, zoals een headset of toetsenbord.</p> <p><i>Grijs symbool:</i> Bluetooth is ingeschakeld en gekoppeld met een apparaat, maar het apparaat is buiten bereik of uitgeschakeld.</p> <p><i>Geen symbool:</i> Bluetooth is uitgeschakeld of niet gekoppeld.</p> <p>Zie "Een Bluetooth-apparaat gebruiken" op pagina 40.</p>
	Batterij	Geeft de lading van de batterij of de oplaadstatus aan. Zie "De batterij opladen" op pagina 23.

iPad-apps

De iPad bevat standaard de volgende apps:



Safari

Hiermee kunt u op het web surfen. Als u de iPad een kwartslag draait, worden de pagina's in breedbeeld weergegeven. U kunt in- of uitzoomen door tweemaal te tikken. De inhoud van de webpagina wordt automatisch aan het scherm aangepast. U kunt meerdere pagina's openen met behulp van tabbladen, bladwijzers synchroniseren met Safari of Microsoft Internet Explorer op de computer en Safari-webfragmenten aan het beginscherm toevoegen, zodat u snel toegang hebt tot uw favoriete websites. De afbeeldingen van een website kunt u bewaren in uw fotobibliotheek. En met AirPrint kunt u webpagina's afdrucken. Zie Hoofdstuk 4, "Safari," op pagina 43.



Mail

Hiermee kunt u e-mails versturen en ontvangen met de meeste populaire e-maildiensten, Microsoft Exchange en de meeste standaard POP3- en IMAP-e-mailsystemen. U kunt foto's versturen en bewaren, pdf-bestanden en andere bijlagen bekijken of deze in andere apps openen en e-mails en bijlagen afdrucken met AirPrint. Zie Hoofdstuk 5, "Mail," op pagina 47.



Foto's

Hiermee kunt u uw favoriete foto's en video's ordenen in albums, een diavoorstelling van uw foto's bekijken en inzoomen om meer details weer te geven. Ook kunt u foto's bewerken en ze afdrucken met behulp van AirPrint. Met Fotostream kunt u de foto's die u op de iPad maakt, naar andere apparaten pushen. Zie Hoofdstuk 10, "Foto's," op pagina 64.



Muziek

Hiermee kunt u naar nummers, audioboeken en podcasts luisteren door uw iPad te synchroniseren met uw iTunes-bibliotheek. U kunt uw eigen afspeellijsten aanmaken en beheren of de Genius-functie het werk voor u laten doen. U kunt luisteren naar Genius-mixen van nummers uit uw bibliotheek. Met thuisdeling kunt u muziek afspelen vanaf uw computer. Ook kunt u uw muziek- en videobestanden draadloos naar een Apple TV of een compatibel audiosysteem streamen met AirPlay. Zie Hoofdstuk 18, "Muziek," op pagina 91.



Berichten

Via Wi-Fi kunt u berichten versturen naar andere iOS 5-gebruikers, waarin u onder meer foto's en video's kunt opnemen. Uw berichten worden gecodeerd. Zie Hoofdstuk 6, "Berichten," op pagina 53.



Agenda

Hiermee houdt u uw agenda op de iPad actueel. U kunt uw agenda ook synchroniseren met uw Mac OS X- of Windows-agenda. U kunt zich abonneren op agenda's van anderen en uw agenda via het internet synchroniseren met Microsoft Exchange- en CalDAV-servers. Zie Hoofdstuk 13, "Agenda," op pagina 75.



Notities

Hiermee kunt u onderweg boodschappenlijstjes of uw briljante ingevoingen in een notitie vastleggen. U kunt uw notities ook via e-mail versturen. Daarnaast kunt u notities synchroniseren met Mail, Microsoft Outlook of Outlook Express. Zie Hoofdstuk 15, "Notities," op pagina 82.



Herinneringen

Hiermee kunt u lijsten aanmaken, compleet met datums, zodat u nooit meer iets vergeet. Herinneringen werkt met iCal en Microsoft Outlook op uw computer. U kunt uw herinneringen op al uw apparaten up-to-date houden met een iCloud- of een Microsoft Exchange-account. Zie Hoofdstuk 16, "Herinneringen," op pagina 84.



Kaarten

Hiermee kunt u een standaardkaart, satellietweergave, hybride weergave of terreinweergave van locaties weergeven van elke plek ter wereld. U kunt op de kaart inzoomen voor een gedetailleerdere weergave of Google Street View gebruiken. Ook kunt u uw huidige locatie bepalen. Bovendien zijn er uitgebreide routebeschrijvingen voor de auto beschikbaar, evenals informatie over openbaar vervoer, routebeschrijvingen voor voetgangers en verkeersinformatie. En tot slot kunt u zoeken naar bedrijven in een bepaald gebied. Zie Hoofdstuk 17, "Kaarten," op pagina 87.



YouTube

Hiermee kunt u video's afspelen uit de onlineverzameling op YouTube. U kunt zoeken naar willekeurige video's of gericht bladeren door aanbevolen video's, de meest bekeken video's, onlangs gepubliceerde video's en video's die als beste zijn beoordeeld. U kunt een YouTube-account instellen en vervolgens inloggen op de account om onder andere video's te beoordelen, uw favorieten te synchroniseren en abonnementen weer te geven. Zie Hoofdstuk 12, "YouTube," op pagina 72.



Video's

Hiermee kunt u films, tv-programma's, podcasts en video's uit uw iTunes-bibliotheek of filmverzameling afspelen. U kunt rechtstreeks op de iPad films kopen of huren via de iTunes Store en videopodcasts downloaden. Zie Hoofdstuk 11, "Video's," op pagina 68.



Contacten

Hiermee kunt u uw adresboek bijhouden op uw iPad en up-to-date houden op al uw iOS-apparaten waarop iCloud is ingesteld. Zie Hoofdstuk 14, "Contacten," op pagina 79.



Game Center

Hiermee kunt u nieuwe games ontdekken en uw speelervaringen delen met vrienden. U kunt vrienden uitnodigen, een tegenstander uitdagen en de classificatie van spelers in ranglijsten bekijken. Ook kunt u bonuspunten verdienen door specifieke prestaties te verrichten. Zie Hoofdstuk 23, "Game Center," op pagina 111.



iTunes Store

In de iTunes Store kunt u muziek, audioboeken, tv-programma's, muziekvideo's en films zoeken. U kunt bladeren door nieuwe releases en favoriete onderdelen en hiervan een voorvertoning bekijken, en de onderdelen kopen of downloaden. Daarnaast kunt u films en tv-programma's kopen of huren om deze op de iPad te bekijken. Ook kunt u podcasts downloaden en recensies over uw favoriete onderdelen lezen of er zelf een schrijven. Zie Hoofdstuk 19, "iTunes Store," op pagina 96.



App Store

In de App Store kunt u zoeken naar apps die u vervolgens kunt kopen of downloaden. U kunt recensies over uw favoriete apps lezen of schrijven. U kunt de apps downloaden en installeren in uw beginscherm. Zie Hoofdstuk 20, "App Store," op pagina 100.



Kiosk

Hier vindt u al uw abonnementen op apps bij elkaar. Voor elk abonnement wordt eventuele nieuwe inhoud automatisch gedownload. Dit gebeurt op de achtergrond, zodat u uw lopende activiteiten niet hoeft te onderbreken. Zie Hoofdstuk 21, "Kiosk," op pagina 103.



FaceTime

Hiermee kunt u via Wi-Fi videogesprekken voeren met andere FaceTime-gebruikers. Als u de camera aan de voorzijde gebruikt, kunt u een persoonlijk gesprek voeren. Schakel naar de camera aan de achterzijde om de ander te laten zien waar u naar kijkt. Zie Hoofdstuk 8, "FaceTime," op pagina 60.



Camera

Hiermee kunt u foto's en hd-video's maken. U kunt uw foto's en video's op de iPad bekijken, per e-mail versturen, of uploaden naar uw computer of het internet. De belichting stelt u eenvoudig in door ergens op het scherm te tikken. U kunt videofragmenten inkorten en bewaren en uw video's direct uploaden naar YouTube. Zie Hoofdstuk 7, "Camera," op pagina 56.



Photo Booth

U kunt zowel met de camera aan de voorzijde als die aan de achterzijde foto's maken. Voordat u een foto maakt, kunt u een speciaal effect, zoals tollen of uitrekken, toevoegen. Uw foto's worden bewaard in een album in Foto's. Zie Hoofdstuk 9, "Photo Booth," op pagina 62.



Instellingen

Hiermee kunt u op één centrale plaats alle instellingen voor de iPad aanpassen, zoals de instellingen voor netwerken, mail, web, muziek, video's en foto's. Ook kunt u hier instellen dat u de iPad wilt gebruiken als fotolijst en e-mailaccounts, gegevens van contactpersonen en agenda's instellen. Daarnaast kunt u in Instellingen uw mobiele data-account beheren, een automatisch slot instellen en een toegangscode opgeven om uw gegevens te beveiligen. Zie Hoofdstuk 25, "Instellingen," op pagina 129.


Opmerking: De functionaliteit en beschikbaarheid zijn afhankelijk van het land of de regio waarin u uw iPad gebruikt en hebt gekocht.

Het scherm staat of liggend weergeven

In alle apps die standaard op de iPad zijn geïnstalleerd, kunt u het scherm zowel staand als liggend weergeven. Wanneer u de iPad een kwartslag draait, draait de weergave mee. De weergave wordt automatisch aangepast aan de nieuwe schermstand.



De liggende weergave kan handig zijn voor het bekijken van webpagina's in Safari of voor het invoeren van tekst. De webpagina's worden hierbij automatisch aangepast aan het bredere scherm, zodat de tekst en afbeeldingen groter worden weergegeven. Ook het schermtoetsenbord wordt vergroot, zodat u sneller en nauwkeuriger kunt typen. Door de schermstand te vergrendelen, voorkomt u dat de weergave automatisch wordt aangepast.

Het scherm in de staande of liggende weergave vergrendelen: Druk tweemaal op de thuisknop (□) om de multitaskingbalk weer te geven en veeg vervolgens van links naar rechts. Tik op  om de schermstand te vergrendelen.

U kunt met de zijschakelaar ook de schermstand vergrendelen in plaats van geluidseffecten en het geluidssignaal van berichtgevingen uit te schakelen. Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Functie zijschakelaar:' en tik vervolgens op 'Rotatievergrendeling'. Zie "Zijschakelaar" op pagina 137.

Het Multi-Touch-scherm gebruiken

Afhankelijk van wat u aan het doen bent, worden er verschillende knoppen en regelaars op het Multi-Touch-scherm weergegeven. U bedient de iPad door met uw vingers te knijpen, te vegen, te tikken en tweemaal te tikken.

Multitasking-bewegingen gebruiken

Met behulp van multitasking-bewegingen kunt u op de iPad teruggaan naar het beginscherm, de multitaskingbalk weergeven of naar een andere app gaan.

Teruggaan naar het beginscherm: Beweeg vier of vijf vingers naar elkaar toe.

De multitaskingbalk weergeven: Veeg met vier of vijf vingers omhoog.

Naar een andere app gaan: Veeg met vier of vijf vingers naar links of rechts.

Multitasking-bewegingen in- of uitschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Multitasking-gebaren' en tik op 'Aan' of 'Uit'.

In- of uitzoomen

Tijdens het bekijken van foto's, webpagina's, e-mails of kaarten kunt u in- of uitzoomen. Hiervoor beweegt u twee vingers naar elkaar toe of uit elkaar. Op foto's en webpagina's kunt u tweemaal tikken (tweemaal snel achter elkaar tikken) om in te zoomen en opnieuw tweemaal tikken om weer uit te zoomen. Op kaarten tikt u tweemaal om in te zoomen en tikt u eenmaal met twee vingers om weer uit te zoomen.



De zoomfunctie is ook een voorziening voor mensen met een beperking waarmee u de volledige schermweergave kunt vergroten in elke app die u gebruikt, zodat u beter kunt zien wat er op het scherm wordt weergegeven. Zie "Zoomen" op pagina 125.

De helderheid van het scherm aanpassen

Om de helderheid van het scherm aan te passen, drukt u tweemaal op de thuisknop (□). De multitaskingbalk verschijnt. Veeg van links naar rechts en sleep de schuifknop voor de helderheid.



De helderheid van het scherm automatisch laten aanpassen: Tik op 'Instellingen' > 'Helderheid en achtergrond'.

Zie "Helderheid en achtergrond" op pagina 133.

Het schermtoetsenbord gebruiken

Het schermtoetsenbord verschijnt automatisch als u moet typen. Met het toetsenbord kunt u tekst typen, zoals gegevens van contactpersonen, e-mails en webadressen. Het toetsenbord corrigeert typfouten, toont suggesties terwijl u typt en leert terwijl u werkt. Zie “Tekst invoeren” op pagina 30.

Lijsten gebruiken

Sommige lijsten hebben een index aan de zijkant van het scherm, waarmee u snel kunt navigeren.

Onderdelen in een index zoeken: Tik op een letter om naar de vermeldingen te gaan die beginnen met die letter. Sleep uw vinger vervolgens langs de index om snel door de lijst te scrollen.

Een onderdeel selecteren: Tik op een onderdeel in de lijst.

Afhankelijk van de lijst kunt u door te tikken op een onderdeel verschillende handelingen uitvoeren, zoals een nieuwe lijst openen, een nummer afspelen, een e-mail openen of de gegevens van een contactpersoon weergeven.

Teruggaan naar de vorige lijst: Tik op de terugknop in de linkerbovenhoek.

In dit hoofdstuk vindt u onder andere informatie over het configureren van de iPad, het configureren van e-mailaccounts en het gebruik van iCloud.

De vereisten



WAARSCHUWING: Om letsel te voorkomen, is het van belang dat u de instructies in deze handleiding en de wenken voor uw veiligheid in de handleiding *iPad - Belangrijke productinformatie* op support.apple.com/nl_NL/manuals/ipad doorneemt voordat u de iPad in gebruik neemt.

Voor het gebruik van de iPad hebt u het volgende nodig:

- Een Apple ID voor sommige voorzieningen, zoals iCloud, de App Store en iTunes Store, en online-aankopen
- Een internetverbinding (breedband wordt aanbevolen)

Om de iPad met uw computer te gebruiken, hebt u het volgende nodig:

- Een Mac of pc met een USB 2.0-poort en een van de volgende besturingssystemen:
 - Mac OS X versie 10.5.8 of hoger
 - Windows 7, Windows Vista of Windows XP Home of Professional met Service Pack 3 of hoger
- iTunes 10.6 of hoger (u kunt iTunes downloaden vanaf www.itunes.com/nl/download)

De iPad configureren

Om de iPad te configureren, schakelt u het apparaat in en volgt u de configuratie-assistent. De configuratie-assistent leidt u door middel van schermaanwijzingen door alle stappen van de configuratieprocedure, zoals verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk, inloggen met een gratis Apple ID of een Apple ID aanmaken, iCloud configureren en aanbevolen voorzieningen inschakelen, zoals 'Locatievoorzieningen' en 'Zoek mijn iPad'.

Tijdens de configuratie kunt u uw apps, instellingen en bestanden kopiëren van een andere iPad door gebruik te maken van een iCloud-reservekopie of van iTunes. Zie "Een reservekopie maken van de iPad" op pagina 148.

E-mail- en andere accounts instellen

De iPad is geschikt voor iCloud, Microsoft Exchange en de meeste van de populaire diensten van aanbieders van e-mail-, contact- en agendadiensten op het internet.

Als u nog geen e-mailaccount hebt, kunt u een gratis iCloud-account instellen tijdens de configuratie van de iPad. U kunt dit ook later doen via 'Instellingen' > 'iCloud'. Zie "iCloud gebruiken" op pagina 20.

Een iCloud-account instellen: Tik op 'Instellingen' > 'iCloud'.

Een andere account instellen: Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's'.

U kunt gegevens van contactpersonen toevoegen met behulp van een LDAP- of CardDAV-account als uw bedrijf of organisatie hiervoor ondersteuning biedt. Zie "De gegevens van contactpersonen synchroniseren" op pagina 79.

Zie "Microsoft Exchange-accounts instellen" op pagina 141 voor informatie over het instellen van een Microsoft Exchange-account in een bedrijfsomgeving.

Materiaal beheren op de iPad

Met behulp van iCloud of iTunes kunt u gegevens en bestanden uitwisselen tussen de iPad en uw andere iOS-apparaten en computers.

- *iCloud* bewaart uw materiaal, zoals muziek en foto's, en pusht dit draadloos naar uw andere iOS-apparaten en computers, zodat altijd alles up-to-date is. Zie "iCloud gebruiken" hieronder.
- *iTunes* zorgt ervoor dat muziek, video, foto's en nog meer tussen uw computer en de iPad worden gesynchroniseerd. Bij het synchroniseren worden de wijzigingen die u op het ene apparaat hebt aangebracht gekopieerd naar het andere apparaat. Met iTunes kunt u ook een bestand naar de iPad kopiëren voor gebruik met een app of een document dat u op de iPad hebt gemaakt naar uw computer kopiëren. Zie "Synchroniseren met iTunes" op pagina 22.

Afhankelijk van wat u wilt, kunt u iCloud of iTunes, of beide gebruiken. Met de fotostreamvoorziening van iCloud kunt u bijvoorbeeld de foto's die u met de iPad hebt gemaakt, automatisch naar uw andere apparaten pushen. Met iTunes kunt u fotoalbums tussen uw computer en de iPad synchroniseren.

Opmerking: U kunt beter geen onderdelen (zoals gegevens van contactpersonen, agenda's en notities) synchroniseren via het paneel 'Info' in iTunes als u die al met iCloud op uw apparaten bijwerkt. Dit kan namelijk resulteren in dubbele gegevens op de iPad.

iCloud gebruiken

iCloud bewaart uw materiaal, zoals muziek, foto's, gegevens van contactpersonen, agenda's en ondersteunde documenten. Het in iCloud bewaarde materiaal wordt draadloos naar uw andere iOS-apparaten en computers gepusht waarop dezelfde iCloud-account is ingesteld.

iCloud is beschikbaar op iOS 5-apparaten, op Macs met OS X Lion versie 10.7.2 of hoger en op pc's met het iCloud-configuratiescherm voor Windows (hiervoor is Windows Vista Service Pack 2 of Windows 7 vereist).

Voorzieningen van iCloud zijn:

- *iTunes in de cloud:* hiermee kunt u eerder aangeschafte iTunes-muziek en tv-programma's gratis en wanneer u maar wilt naar de iPad downloaden.
- *Apps en boeken:* hiermee kunt u eerdere aankopen in de App Store en de iBookstore gratis en wanneer u maar wilt downloaden.
- *Fotostream:* de foto's die u met een van uw apparaten maakt, verschijnen automatisch op al uw apparaten. Zie "Fotostream" op pagina 59.
- *Documenten in de cloud:* de documenten en appgegevens van voor iCloud geschikte apps worden automatisch bijgewerkt op al uw apparaten.
- *Agenda, e-mail en contactgegevens:* hiermee zijn uw e-mail, gegevens van contactpersonen, agenda's, notities en herinneringen up-to-date op al uw apparaten.

- *Reservekopie*: hiermee maakt u automatisch een reservekopie van de iPad in iCloud wanneer het apparaat is aangesloten op een voedingsbron en een Wi-Fi-verbinding heeft. Zie "Reservekopie maken met iCloud" op pagina 149.
- *Zoek mijn iPad*: hiermee kunt u uw iPad op een kaart tonen, een bericht op het apparaat weergeven, een geluid op het apparaat laten afspelen, het scherm laten vergrendelen of de gegevens extern wissen. Zie "Zoek mijn iPad" op pagina 41.
- *Zoek mijn vrienden*: hiermee kunt u via de Zoek mijn vrienden-app zien waar uw familieleden en vrienden zich bevinden (wanneer de iPad is verbonden met een Wi-Fi-netwerk of een mobiel netwerk). U kunt deze app gratis in de App Store downloaden.
- *iTunes Match*: met een iTunes Match-abonnement verschijnt al uw muziek, ook muziek die u van cd's hebt geïmporteerd of die u niet in iTunes hebt aangeschaft, op al uw apparaten, zodat u deze kunt downloaden en afspelen wanneer u wilt. Zie "iTunes Match" op pagina 93.

Bij iCloud krijgt u een gratis e-mailaccount en 5 GB opslagruimte voor uw e-mails, documenten en reservekopieën. De gratis vrije ruimte wordt niet kleiner door de muziek, apps, tv-programma's en boeken die u hebt aangeschaft en evenmin door uw Fotostream-foto's.

Opmerking: iCloud is niet in alle landen beschikbaar en iCloud-voorzieningen kunnen per land verschillen. Voor informatie over iCloud gaat u naar www.apple.com/nl/icloud.

Inloggen op een iCloud-account of een iCloud-account aanmaken: Tik op 'Instellingen' > 'iCloud'.

Als u een MobileMe-abonnement hebt, kunt u dit op www.me.com/move tot 30 juni 2012 op een Mac of pc omzetten in een iCloud-account.

iCloud-voorzieningen in- of uitschakelen	Tik op 'Instellingen' > 'iCloud'.
iCloud-reservekopieën inschakelen	Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' > 'Opslag en reservekopie'.
Uw iPad zoeken	Ga naar www.icloud.com , log in met uw Apple ID en klik op 'Zoek mijn iPad'. <i>Belangrijk: Op uw iPad moet 'Zoek mijn iPad' zijn ingeschakeld via 'Instellingen' > 'iCloud', zodat de iPad kan worden gevonden.</i>
Meer iCloud-opslagruimte kopen	Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' > 'Opslag en reservekopie' en tik op 'Koop meer opslagruimte'. Ga voor informatie over het kopen van iCloud-opslagruimte naar help.apple.com/nl/icloud .
Eerdere iTunes Store-aankopen bekijken en downloaden	Ga naar de iTunes Store en tik vervolgens op 'Aankopen' (📄).
Eerdere App Store-aankopen bekijken en downloaden	Ga naar de App Store en tik vervolgens op 'Aankopen' (📄).
Eerdere iBookstore-aankopen bekijken en downloaden	Open iBooks, tik op 'Winkel' en tik vervolgens op 'Aankopen' (📄).
Fotostream in- of uitschakelen	Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' > 'Fotostream'.
Automatische downloads inschakelen voor muziek, apps of boeken	Tik op 'Instellingen' > 'Store'.

Voor meer informatie over iCloud gaat u naar www.apple.com/nl/icloud. Ga voor informatie over ondersteuning naar www.apple.com/nl/support/icloud.

Synchroniseren met iTunes

Door het apparaat te synchroniseren met iTunes kopieert u gegevens van een computer naar de iPad en omgekeerd. U kunt uw iPad synchroniseren door het apparaat met behulp van de dockconnector-naar-USB-kabel op de computer aan te sluiten. U kunt ook in iTunes instellen dat het apparaat draadloos wordt gesynchroniseerd via Wi-Fi. U kunt in iTunes instellen dat muziek, foto's, video's, podcasts, apps en meer automatisch wordt gesynchroniseerd. Voor uitgebreide informatie over het synchroniseren van de iPad met een computer, opent u iTunes en kiest u 'iTunes Help' uit het Help-menu.

De iPad draadloos synchroniseren via iTunes: Sluit de iPad op uw computer aan met behulp van de dockconnector-naar-USB-kabel. Schakel in iTunes in het paneel 'Overzicht' het aankruisvak 'Synchroniseer via Wi-Fi' (Mac) of 'Via Wi-Fi synchroniseren' (Windows) in.

Als Wi-Fi-synchronisatie is ingeschakeld, wordt de iPad automatisch dagelijks gesynchroniseerd. Dit is echter alleen mogelijk als de iPad is aangesloten op een stroombron, de iPad en uw computer met hetzelfde draadloze netwerk verbinding hebben en iTunes op de computer is geopend. Zie "Wi-Fi iTunes-synchronisatie" voor meer informatie.

Tips voor synchronisatie via iTunes

- Als u iCloud gebruikt voor het bewaren van gegevens van contactpersonen, agenda's, bladwijzers en notities, moet u deze gegevens niet ook nog via iTunes naar de iPad synchroniseren.
- Aankopen die u op de iPad in de iTunes Store of de App Store doet, worden met uw iTunes-bibliotheek gesynchroniseerd. U kunt ook materiaal en apps bij de iTunes Store kopen, de bestanden rechtstreeks naar uw computer downloaden en ze vervolgens met de iPad synchroniseren.
- In het paneel 'Overzicht' in iTunes kunt u instellen dat de iPad automatisch wordt gesynchroniseerd wanneer het apparaat op uw computer is aangesloten. Als u deze instelling tijdelijk wilt negeren, houdt u de toetsen Command en Option (Mac) of Shift en Control (pc) ingedrukt totdat u de iPad ziet verschijnen in de navigatiekolom.
- Schakel in het paneel 'Overzicht' het aankruisvak 'Codeer iPad-reservekopie' (Mac) of 'iPad-reservekopie coderen' (Windows) in als u de gegevens wilt coderen die op de computer worden bewaard wanneer iTunes een reservekopie maakt. Bij gecodeerde reservekopieën wordt een hangslotsymbool (🔒) weergegeven. Als u deze reservekopie wilt terugzetten, moet u een wachtwoord invoeren. Als u deze optie niet selecteert, worden wachtwoorden (bijvoorbeeld wachtwoorden voor e-mailaccounts) niet in de reservekopie opgenomen en moeten ze opnieuw worden ingevoerd als u de reservekopie gebruikt voor het herstellen van de iPad-gegevens.
- In het paneel 'Info' worden alleen de instellingen van uw computer naar de iPad overgebracht tijdens het synchroniseren van e-mailaccounts. Wijzigingen die u in een e-mailaccount op de iPad aanbrengt, zijn niet van invloed op de account op uw computer.
- Geef in het paneel 'Info' in het gedeelte 'Geavanceerd' aan welke gegevens u tijdens de volgende synchronisatie op de iPad wilt *vervangen* door de gegevens op de computer.
- Als u slechts een gedeelte van een podcast of audioboek beluistert, wordt bij het synchroniseren van het materiaal met iTunes ook informatie opgenomen over waar u bent gebleven. Als u bijvoorbeeld op de iPad bent begonnen met afspelen, kunt u later in iTunes op de computer verder luisteren. Andersom geldt hetzelfde.
- In het paneel 'Foto's' kunt u foto's en video's synchroniseren uit een map op uw computer.

De iPad op de computer aansluiten

Sluit de iPad met de meegeleverde dockconnector-naar-USB-kabel aan op de computer. Door de iPad op uw computer aan te sluiten, kunt u gegevens, muziek en ander materiaal met iTunes synchroniseren. U kunt uw materiaal ook draadloos met iTunes synchroniseren. Zie "Synchroniseren met iTunes".




U kunt de iPad op elk moment van uw computer loskoppelen, tenzij het apparaat wordt gesynchroniseerd met uw computer. Als u de verbinding verbreekt terwijl het apparaat wordt gesynchroniseerd, is het mogelijk dat sommige gegevens pas worden gesynchroniseerd wanneer u de iPad opnieuw op de computer aansluit.

De synchronisatie annuleren: Versleep de schuifknop op uw iPad.

De gebruikershandleiding weergeven op de iPad

U kunt de *iPad-gebruikershandleiding* op de iPad lezen in Safari, maar u kunt ook de gratis iBooks-app installeren en de handleiding downloaden uit de iBookstore.

De handleiding in Safari bekijken: Tik in Safari op  en tik vervolgens op de bladwijzer voor de *iPad-gebruikershandleiding*. Of ga naar help.apple.com/nl/ipad.

Een symbool voor de handleiding aan het beginscherm toevoegen: Tik op  en tik vervolgens op 'Zet in beginscherm'.

De handleiding in iBooks bekijken: Als u iBooks nog niet hebt geïnstalleerd, opent u de App Store, zoekt u naar 'iBooks' en installeert u de app vervolgens. Open iBooks en tik op 'Winkel'. Zoek op 'iPad User Guide' en selecteer en download de gebruikershandleiding.

Batterij

De iPad bevat een oplaadbare batterij. Ga naar www.apple.com/nl/batteries/ipad.html voor meer informatie over de iPad-batterij.


De batterij opladen

WAARSCHUWING: Raadpleeg voor belangrijke informatie over het opladen van de iPad de handleiding *iPad - Belangrijke productinformatie* op support.apple.com/nl_NL/manuals/ipad.

Het batterijsymbool in de rechterbovenhoek van de statusbalk geeft de lading van de batterij of de oplaadstatus aan.



De batterij opladen: De beste manier om de batterij van de iPad op te laden is door de iPad met behulp van de meegeleverde dockconnector-naar-USB-kabel en USB-lichtnetadapter van 10 W op een stopcontact aan te sluiten. Wanneer u de iPad met behulp van de dockconnector-naar-USB-kabel op de USB 2.0-poort van een Mac aansluit, wordt de iPad mogelijk langzaam opgeladen terwijl er wordt gesynchroniseerd.

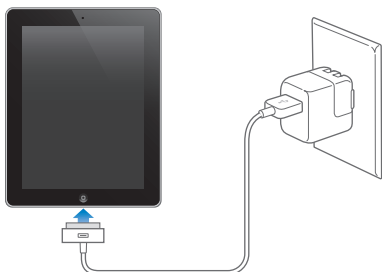

Belangrijk: De batterij van de iPad wordt mogelijk ontladen in plaats van opgeladen wanneer u de iPad aansluit op een pc, op een computer die is uitgeschakeld of in de sluimerstand staat, op een USB-hub of op de USB-poort van een toetsenbord.

Als uw Mac of pc niet voldoende stroom levert om de batterij van uw iPad op te laden, wordt in de statusbalk de melding 'Opladen uit' weergegeven. Om de batterij van de iPad op te laden, koppelt u het apparaat los van de computer en sluit u het met behulp van de meegeleverde dockconnector-naar-USB-kabel en USB-lichtnetadapter van 10 W op een stopcontact aan.

Belangrijk: Als de batterij van de iPad bijna leeg is, wordt een van de volgende afbeeldingen weergegeven om aan te geven dat de iPad eerst twintig minuten moet worden opgeladen voordat u het apparaat weer kunt gebruiken. Als de batterij van de iPad helemaal leeg is, kan het scherm twee minuten lang zwart zijn voordat een van deze afbeeldingen verschijnt.



De levensduur van de batterij maximaliseren

De iPad maakt gebruik van een lithium-ionbatterij. Voor informatie over het maximaliseren van de gebruiksduur van de batterij van de iPad gaat u naar www.apple.com/nl/batteries/ipad.html.

De batterij vervangen

De batterij van de iPad mag uitsluitend door een door Apple erkende serviceaanbieder worden vervangen. Oplaadbare batterijen kunnen slechts een beperkt aantal malen worden opgeladen en moeten uiteindelijk worden vervangen. Door Apple erkende serviceaanbieders recyclen de batterijen van de iPad bovendien overeenkomstig de geldende regelgeving. Ga naar www.apple.com/nl/batteries/replacements.html voor meer informatie.

De iPad gebruiken en reinigen

Het is belangrijk dat u een comfortabele houding aanneemt wanneer u de iPad gebruikt en dat u regelmatig pauzeert. Zorg ervoor dat de iPad tijdens gebruik op uw schoot, een tafel, een koffer of een dockaccessoire rust.

Ga voorzichtig met de iPad om, om beschadiging te voorkomen. Als u krassen of slijtageplekken op het scherm wilt voorkomen, kunt u gebruikmaken van een speciale hoes (afzonderlijk verkrijgbaar).

Als u de iPad wilt reinigen, koppelt u alle kabels los en schakelt u de iPad uit (houd de knop voor de sluimerstand ingedrukt totdat de rode schuifknop wordt weergegeven en sleep vervolgens de schuifknop op het scherm). Gebruik een vochtige, zachte, pluisvrije doek. Zorg dat er geen vocht in de openingen terechtkomt. Gebruik geen glasreinigers, multireinigers, spuitbussen, oplosmiddelen, alcohol, ammoniak of schuurmiddelen om de iPad te reinigen. De iPad heeft een vetafstotend laagje op het scherm. Gebruik een zachte, pluisvrije doek voor het scherm om het vet te verwijderen dat van uw handen afkomstig is. De werking van dit beschermlaagje neemt bij normaal gebruik in de loop der tijd af. Als u het scherm met een schuurmiddel reinigt, neemt de werking sneller af en kunnen er bovendien krassen op het scherm ontstaan.

Raadpleeg voor meer informatie over het gebruik van de iPad de handleiding *iPad - Belangrijke productinformatie* op support.apple.com/nl_NL/manuals/ipad.

In dit hoofdstuk vindt u onder andere informatie over het gebruik van apps op de iPad en over het zoeken, afdrucken en delen van bestanden.

Werken met apps

Dankzij het Multi-Touch-scherm met hoge resolutie kunt u met eenvoudige vingerbewegingen in iPad-apps werken. U opent een app door op het bijbehorende symbool te tikken. U kunt tussen apps schakelen, apps opnieuw rangschikken en ordenen in mappen.

Apps openen en tussen apps schakelen

Een app openen: Tik op het appsymbool in het beginscherm.



Teruggaan naar het beginscherm: Druk op de thuisknop (□) of beweeg vier of vijf vingers naar elkaar toe op het scherm.

Multitasking maakt het mogelijk om bepaalde apps in de achtergrond uit te voeren, zodat u snel kunt schakelen tussen de apps waarmee u op dat moment werkt.

Recent gebruikte apps weergeven: Druk tweemaal op de thuisknop (□).

De laatst gebruikte apps worden in de multitaskingbalk onder in het scherm weergegeven. Veeg naar links om meer apps weer te geven.







Een app geforceerd stoppen: Houd uw vinger op het appsymbool totdat het begint te bewegen en tik vervolgens op (⊖).

De app wordt weer aan de lijst met recente apps toegevoegd wanneer u deze de volgende keer opent.

De schermstand vergrendelen of de muzikregelaars gebruiken: Druk tweemaal op de thuisknop (□) en veeg onder in het scherm van links naar rechts.

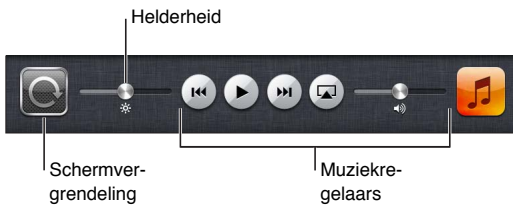De schermvergrendeling, de schuifknop voor de helderheid en de muzikeregelaars worden weergegeven.



Een app uit het beginscherm verwijderen: Houd uw vinger op het appsymbool tot het gaat bewegen en er een  verschijnt. Tik op  om de app te verwijderen en druk vervolgens op de thuisknop ().

Belangrijk: Wanneer u een app van de iPad verwijdert, worden ook alle documenten en gegevens gewist die door de app zijn aangemaakt.

Scrollen

Om te scrollen, sleept u omhoog of omlaag. In apps als Safari, Foto's en Kaarten kunt u ook opzij scrollen.



Als u uw vinger over het scherm sleept om te scrollen, selecteert of activeert u niets op het scherm.

Veeg over het scherm om snel te scrollen.



U kunt wachten tot het scrollen stopt of tijdens het scrollen het scherm aanraken om het scrollen direct te stoppen. Als u het scherm aanraakt om het scrollen te stoppen, selecteert of activeert u niets op het scherm.

Om snel naar het begin van een lijst, webpagina of e-mail te scrollen, tikt u op de statusbalk boven in het scherm.

De indeling van het beginscherm aanpassen

U kunt de indeling van appsymbolen in het beginscherm aanpassen, inclusief de symbolen in het Dock onder in het scherm.

De volgorde van symbolen wijzigen

U kunt extra beginschermen aanmaken en uw apps naar wens in deze beginschermen rangschikken.

De volgorde van symbolen wijzigen

- 1 Houd uw vinger op een willekeurige app in het beginscherm totdat de app beweegt.
- 2 Wijzig de volgorde door de apps te slepen.
- 3 Druk op de thuisknop (□) om uw wijzigingen te bewaren.



Een symbool naar een ander scherm verplaatsen

Sleep bij het rangschikken van de symbolen een symbool naar de rand van het scherm, zodat er een nieuw scherm verschijnt. U kunt naar een vorig scherm teruggaan en meer symbolen naar het nieuwe scherm slepen.

Extra beginschermen aanmaken

Veeg bij het wijzigen van de volgorde van de symbolen naar links om naar het meest rechtse beginscherm te gaan en sleep vervolgens een symbool naar de rechterkant van het scherm. U kunt maximaal elf beginschermen aanmaken. Het aantal stippen boven het Dock geeft aan hoeveel beginschermen er zijn. Ook kunt u hieraan zien welk scherm momenteel actief is.

Naar een ander beginscherm gaan

Veeg naar links of rechts of tik links of rechts van de rij met stippen.

Naar het eerste beginscherm gaan

Druk op de thuisknop (□).

De oorspronkelijke indeling van het beginscherm herstellen

Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Stel opnieuw in' en tik op 'Herstel beginschermindeling'. Wanneer u het beginscherm opnieuw instelt, worden de mappen verwijderd die u hebt gemaakt en wordt de standaardachtergrond van het beginscherm hersteld.

Wanneer u de iPad op uw computer aansluit met de dockconnector-naar-USB-kabel, kunt u in iTunes de volgorde van symbolen in het beginscherm en de volgorde van de schermen wijzigen. Selecteer de iPad in de navigatiekolom in iTunes en klik op 'Apps'.

Apps onderverdelen in mappen

U kunt de symbolen in het beginscherm ordenen in mappen. U kunt maximaal twintig symbolen in een map opnemen. Wanneer u op de iPad een map aanmaakt, wordt hieraan automatisch een naam toegewezen op basis van het symbool waarmee u de map hebt aangemaakt. U kunt deze mapnaam uiteraard wijzigen. U kunt mappen opnieuw ordenen door deze te slepen in het beginscherm of te verplaatsen naar een nieuw beginscherm of het Dock.

Een map aanmaken: Houd uw vinger op een symbool totdat de symbolen gaan bewegen. Sleep het symbool vervolgens naar een ander symbool.

Op de iPad wordt een nieuwe map aangemaakt met de twee symbolen. Ook wordt de mapnaam weergegeven. U kunt op het naamveld tikken om een andere naam in te voeren.

Een symbool aan een map toevoegen	Sleep het symbool naar de map wanneer de symbolen bewegen.
Een symbool uit een map verwijderen	Tik tijdens het wijzigen van de volgorde van de symbolen op een map om deze te openen en sleep het symbool uit de map.
Een map openen	Tik op de map. Vervolgens kunt u een app openen door op het appsymbool te tikken.
Een map sluiten	Tik buiten de map of druk op de thuisknop.
Een map verwijderen	Verwijder alle symbolen uit de map. Lege mappen worden automatisch verwijderd.
De naam van een map wijzigen	Tik tijdens het wijzigen van de volgorde van de symbolen op de map om deze te openen. Tik vervolgens boven in het scherm op de naam en geef een nieuwe naam op.

Wanneer u klaar bent met het indelen van het beginscherm, drukt u op de thuisknop (□) om uw wijzigingen te bewaren.

Voor veel apps, zoals Mail en de App Store, wordt in het beginscherm op het appsymbool een waarschuwingsbadge met een getal (het aantal binnenkomende onderdelen) of een uitroepteken (⚠, bij problemen) weergegeven. Als deze apps in een map staan, wordt de badge ook op de map weergegeven. Een badge met een getal geeft het aantal onderdelen aan dat u nog niet hebt bekeken, zoals binnenkomende e-mails en updates voor apps. Een waarschuwingsbadge geeft aan dat er een probleem is met de app.



De achtergrond wijzigen

U kunt kiezen welke afbeeldingen of foto's u als achtergrond wilt gebruiken voor het toegangsscherm en het beginscherm. Selecteer een van de standaardafbeeldingen op de iPad of een foto uit uw Filmrol-album of een ander album op de iPad.

De achtergrond instellen

- 1 Tik op 'Instellingen' > 'Helderheid en achtergrond', tik op de afbeelding voor het toegangsscherm en het beginscherm en tik vervolgens op 'Achtergrond' of 'Bewaarde foto's'.
- 2 Selecteer een afbeelding of foto door erop te tikken. Als u een foto selecteert, kunt u deze naar de gewenste positie verplaatsen en het formaat ervan aanpassen door twee vingers uit elkaar of naar elkaar toe te bewegen totdat de foto er naar wens uitziet.
- 3 Tik op 'Toegangsscherm', 'Beginscherm' of 'Beide'.

Tekst invoeren

Het schermtoetsenbord verschijnt automatisch als u moet typen. Met het toetsenbord kunt u tekst typen, zoals gegevens van contactpersonen, e-mails en webadressen. Het toetsenbord corrigeert typefouten, toont suggesties terwijl u typt en leert terwijl u werkt.

U kunt ook een Apple Wireless Keyboard gebruiken. Wanneer u een extern toetsenbord gebruikt, wordt het schermtoetsenbord niet weergegeven. Zie "Een Apple Wireless Keyboard gebruiken" op pagina 34.

Tekst invoeren

In sommige apps biedt het slimme toetsenbord automatisch suggesties terwijl u typt om spelfouten te voorkomen.

Tekst invoeren: Tik op een tekstveld (bijvoorbeeld in een notitie of nieuwe gegevens van contactpersonen) om het toetsenbord te activeren en tik vervolgens op toetsen van het toetsenbord.

Als u per ongeluk de verkeerde toets aanraakt, plaatst u uw vinger op de juiste toets. De letter wordt pas ingevoerd op het moment dat u de toets loslaat.




Het vorige teken wissen

Tik op .


Snel een punt en een spatie typen

Tik tweemaal op de spatiebalk. U kunt deze voorziening in- of uitschakelen in 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toetsenbord'.

Een hoofdletter typen

Tik op de Shift-toets () voordat u de gewenste letter typt. U kunt ook uw vinger op de Shift-toets houden en vervolgens met uw vinger naar een letter schuiven.

Caps Lock inschakelen

Tik tweemaal op de Shift-toets (). De Shift-toets wordt blauw en alle letters die u typt worden weergegeven in hoofdletters. Tik op de Shift-toets om Caps Lock uit te schakelen.

U kunt deze voorziening in- of uitschakelen in 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toetsenbord'.

Cijfers, interpunctie en symbolen invoeren	Tik op de nummertoes (.?123). Tik op de symbooltoets (#+=) om meer interpunctietekens en symbolen weer te geven.
Letters met accenttekens of andere speciale tekens invoeren	Houd uw vinger op de meest overeenkomende toets en schuif met uw vinger om een variant te selecteren.
Autocorrectie gebruiken om "s" in te voeren	Typ "ss". Typ bijvoorbeeld "ssmorgens" om "s morgens" te krijgen.
Opties instellen voor typen	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toetsenbord'.
Het schermtoetsenbord verbergen	Tik op de toetsenbordtoets (☰).

Dicteren


Op een iPad die de dicteerfunctie ondersteunt, kunt u tekst dicteren in plaats van de tekst via het schermtoetsenbord te typen. Zo kunt u een bericht in Mail of een notitie in Notities dicteren. Om gebruik te kunnen maken van de dicteerfunctie, moet de iPad zijn verbonden met het internet.

De dicteerfunctie inschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toetsenbord' > 'Dicteren'.



Tik om te beginnen met dicteren.

Tekst dicteren: Tik op het schermtoetsenbord op  en dicteer de gewenste tekst. Tik nogmaals op  wanneer u klaar bent.

Gedicteerde tekst aan een bericht toevoegen: Tik nogmaals op  en ga door met dicteren.

Leestekens invoeren: Spreek het leesteken uit.


Opmerking: De dicteerfunctie is mogelijk niet in alle talen of landen beschikbaar en de voorzieningen kunnen per land verschillen. Er kunnen kosten voor mobiele data in rekening worden gebracht.

Tekst wijzigen

Op het Multi-Touch-scherm kunt u tekst die u hebt ingevoerd, heel eenvoudig wijzigen. Met behulp van het vergrootglas op het scherm kunt u het invoegpunt precies op de juiste positie plaatsen. En met de greppunten kunt u snel meer of minder tekst selecteren. U kunt ook tekst en foto's knippen of kopiëren en deze onderdelen in dezelfde of een andere app plakken.

Het invoegpunt op de gewenste positie plaatsen: Houd uw vinger op de tekst zodat het vergrootglas verschijnt en sleep het invoegpunt naar de gewenste positie.


Tekst selecteren: Tik op het invoegpunt om de selectieknoppen weer te geven. Tik op 'Selecteer' om het aangrenzende woord te selecteren of tik op 'Selecteer alles' om alle tekst te selecteren. U kunt ook tweemaal op een woord tikken om het te selecteren. Sleep de greppunten om meer of minder tekst te selecteren. In alleen-lezendocumenten (zoals webpagina's en e-mails die u ontvangt) kunt u een woord selecteren door uw vinger op het woord te houden.

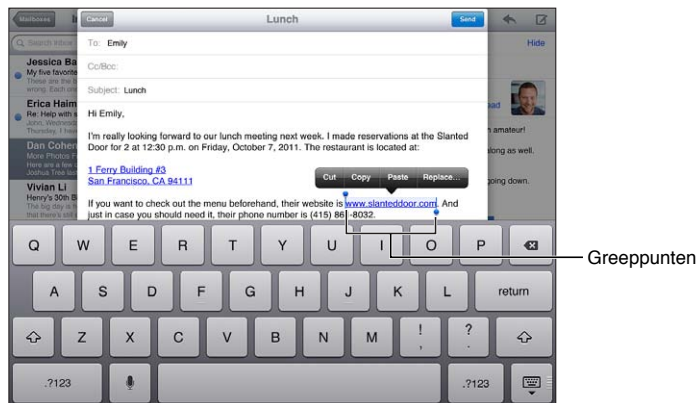

Tekst knippen of kopiëren	Selecteer tekst en tik vervolgens op 'Knip' of 'Kopieer'.
Tekst plakken	Tik op het invoegpunt en tik vervolgens op 'Plak' om de tekst in te voegen die u als laatste hebt geknipt of gekopieerd. U kunt ook de gewenste tekst selecteren en op 'Plak' tikken om de tekst te vervangen.
De laatste bewerking herstellen	Schud de iPad.
Tekst vet of cursief maken of onderstrepen	Tik op ► zodra deze knop beschikbaar is en tik vervolgens op 'V/C/O'.
Een definitie zoeken voor een woord	Tik op een woord om het te selecteren en tik op 'Definieer'.
Alternatieven voor woorden zoeken	Tik op een woord, tik op 'Selecteer' en tik op 'Suggestie'. Tik vervolgens op een suggestie.
Tekst uitlijnen	Selecteer de tekst die u wilt uitlijnen en tik op de pijl naar links of naar rechts.

Toetsenbordindelingen

Op de iPad kunt u voor het typen gebruikmaken van een gesplitst toetsenbord onder in het scherm of van een zwevend toetsenbord midden in het scherm.

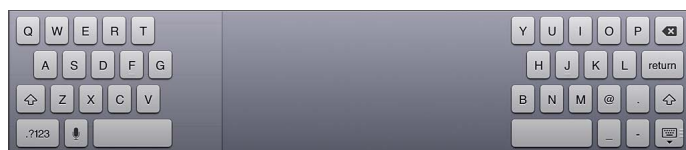

Een gesplitst toetsenbord gebruiken	Houd uw vinger op de toetsenbordtoets (↵), schuif uw vinger naar 'Splits' en laat de toets los.
Het toetsenbord verplaatsen	Houd uw vinger op de toetsenbordtoets (↵), schuif uw vinger naar 'Zwevend' om het toetsenbord naar het midden van het scherm te verplaatsen en laat de toets los.
Teruggaan naar een volledig toetsenbord	Houd uw vinger op de toetsenbordtoets (↵), schuif uw vinger naar 'Bijeen in basis' en laat de toets los.

Weer een volledig toetsenbord weergeven onder in het scherm	Houd uw vinger op de toetsenbordtoets (⌘), schuif uw vinger naar 'In basis' en laat uw vinger weer los.
Gesplitst toetsenbord in- of uitschakelen	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toetsenbord' > 'Gesplitst toetsenbord' en tik op 'Aan' of 'Uit'.


In Instellingen kunt u de toetsenbordindelingen voor softwarematige schermtoetsenborden en hardwaretoetsenborden opgeven. Welke indelingen er beschikbaar zijn, is afhankelijk van de toetsenbordtaal. Zie Bijlage B, "Internationale toetsenborden," op pagina 142.

Voor elke taal kunt u verschillende indelingen selecteren voor het softwarematige schermtoetsenbord en externe hardwaretoetsenborden. De indeling van het softwarematige toetsenbord bepaalt de indeling van het toetsenbord op het iPad-scherm. De indeling van het hardwaretoetsenbord bepaalt de indeling van een Apple Wireless Keyboard dat op de iPad is aangesloten. Zie "Een Apple Wireless Keyboard gebruiken" op pagina 34.

Een indeling voor het softwarematige of hardwaretoetsenbord selecteren	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Internationaal' > 'Toetsenborden', tik op een taal en selecteer een indeling voor het softwarematige of hardwaretoetsenbord.
Een internationaal toetsenbord toevoegen of verwijderen	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Internationaal' > 'Toetsenborden'.
Een internationaal toetsenbord gebruiken	Houd uw vinger op de toets met de wereldbol (🌐) op het schermtoetsenbord om een lijst met beschikbare talen weer te geven. Veeg vervolgens met uw vinger om een taal te selecteren. Zie Bijlage B, "Internationale toetsenborden," op pagina 142.

Autocorrectie en spellingcontrole

Voor veel talen corrigeert de iPad automatisch spelfouten en doet het apparaat suggesties terwijl u typt. Als de iPad een suggestie doet voor een woord, kunt u de suggestie accepteren zonder het typen te onderbreken.

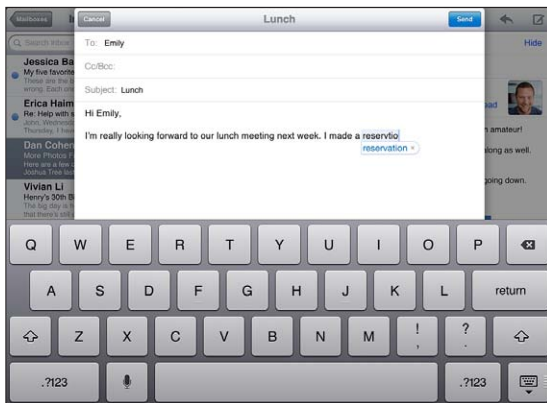

Een suggestie accepteren: Typ een spatie, leesteken of return-teken.

Een suggestie afwijzen: Typ het woord zoals u het wilt en tik op de 'x' naast de suggestie.

Als u de correctie voor een woord steeds weigert, zal de iPad het woord na verloop van tijd gewoon accepteren.

Daarnaast kunt u instellen dat op de iPad reeds getypte woorden die mogelijk verkeerd gespeld zijn, worden onderstreept.

Een verkeerd gespeld woord vervangen	Tik op het woord en tik vervolgens op een van de alternatieve spellingen. Als het gewenste woord niet wordt weergegeven, typt u het gewoon opnieuw.
Autocorrectie of spellingcontrole in- of uitschakelen	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toetsenbord'.
Een woord aan het toetsenbordwoordenboek toevoegen	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toetsenbord'. Tik op 'Nieuw trefwoord'. Voer in het veld 'Zin' het woord in, maar laat het veld 'Toetscombinatie' leeg. Zo voegt u het woord toe aan het toetsenbordwoordenboek en wordt tijdens het typen de spelling niet als fout gezien.

Toetscombinaties

Met toetscombinaties hoeft u maar een paar tekens te typen in plaats van een langer woord of een zin. De uitgebreide tekst verschijnt wanneer u de toetscombinatie typt. 'ikz' staat bijvoorbeeld voor 'Ik kom zo!'

Een toetscombinatie aanmaken: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toetsenbord' en tik vervolgens op 'Nieuw trefwoord'.

Als u een woord of zin aan het toetsenbordwoordenboek wilt toevoegen zodat de iPad niet probeert om het woord of de zin te corrigeren of te vervangen, laat u het veld 'Trefwoord' leeg:

Een toetscombinatie wijzigen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toetsenbord' en tik op de toetscombinatie.

Een Apple Wireless Keyboard gebruiken

Naast het schermtoetsenbord kunt u ook een Apple Wireless Keyboard gebruiken met de iPad.


Het Apple Wireless Keyboard werkt via Bluetooth, zodat u het toetsenbord met de iPad moet koppelen. Zie "Een Bluetooth-apparaat koppelen" op pagina 40.

Wanneer het toetsenbord eenmaal met de iPad is gekoppeld, wordt de verbinding telkens tot stand gebracht zodra het toetsenbord zich binnen het bereik bevindt (maximaal 10 meter). U kunt zien dat het toetsenbord is aangesloten als het schermtoetsenbord niet verschijnt wanneer u in een tekstveld tikt.

Een andere taal activeren bij gebruik van een hardwaretoetsenbord: Houd de Command-toets ingedrukt en tik vervolgens op de spatiebalk om de lijst met beschikbare talen weer te geven. Tik nogmaals op de spatiebalk om een taal te kiezen.

De verbinding op de iPad met een draadloos toetsenbord verbreken: Houd de aan/uit-toets van het toetsenbord ingedrukt totdat het groene lampje niet meer brandt.


Wanneer het toetsenbord niet meer binnen het bereik is, wordt de verbinding met de iPad verbroken.

De koppeling van een draadloos toetsenbord met de iPad opheffen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Bluetooth', tik op  naast de naam van het toetsenbord en tik vervolgens op 'Vergeet dit apparaat'.

Voor draadloze toetsenborden kunt u verschillende indelingen instellen. Zie Bijlage B, "Internationale toetsenborden," op pagina 142 en "Toetsenbordindelingen" op pagina 32.

Zoeken

U kunt zoeken in de standaardapps op de iPad, waaronder Mail, Agenda, Muziek, Video's, Notities en Contacten. Met Spotlight kunt u in een afzonderlijke app of in alle apps tegelijk zoeken.

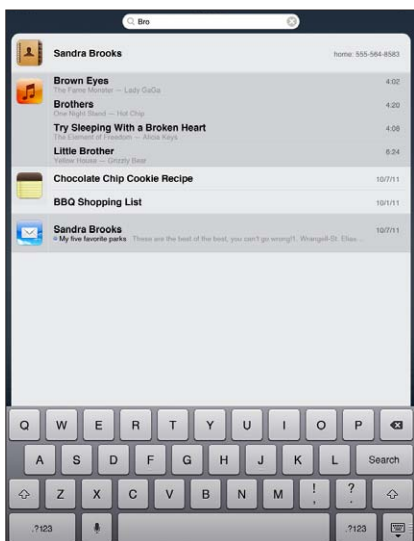

Naar de zoekfunctie gaan: Veeg op de hoofdpagina van het beginscherm naar rechts of druk op de thuisknop (□). Druk in de zoekpagina op de thuisknop (□) om terug te gaan naar het eerste beginscherm.

Zoeken op de iPad: Voer de gewenste tekst in het zoekveld op de zoekpagina in. Tijdens het typen worden automatisch zoekresultaten weergegeven. Tik op 'Zoek' om meer resultaten weer te geven en het toetsenbord te laten verdwijnen.

Tik op een onderdeel in de lijst met resultaten om dit te openen. De symbolen links van de zoekresultaten geven aan uit welke app de resultaten afkomstig zijn.

De iPad geeft op basis van uw eerdere zoekacties boven in de lijst de beste resultaten weer. De zoekresultaten onder in de lijst omvatten ook opties waarmee u kunt zoeken op het internet of in Wikipedia.

Bij het zoeken wordt in de volgende apps gezocht en wordt in deze apps naar de volgende informatie gezocht:

App	Welke onderdelen worden gebruikt voor de zoekactie?
Contacten	Voornamen, achternamen en bedrijfsnamen
Mail	De velden 'Aan', 'Van' en 'Onderwerp' van alle accounts (er wordt niet gezocht in de tekst van berichten)
Agenda	Namen van activiteiten, deelnemers, locaties en notities
Muziek	Muziek (titels van nummers en albums en namen van artiesten) en titels van podcasts, video's en audioboeken
Notities	De tekst van notities
Berichten	Namen en tekst in berichten
Herinneringen	Titels

De zoekfunctie zoekt ook op de naam van de standaardapps op de iPad. Als de iPad veel apps bevat, kunt u deze vanuit Spotlight zoeken en openen.

Een app openen vanuit de zoekfunctie: Typ de naam van de app of een gedeelte hiervan en tik om de app te openen.

U kunt aangeven in welke apps u wilt zoeken en in welke volgorde u dit wilt doen. Tik hiervoor op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Zoeken met Spotlight'.

Afdrukken

Met de iPad kunt u draadloos bestanden afdrukken met AirPrint-printers. U kunt vanuit de volgende ingebouwde apps op de iPad afdrukken:

- Mail (e-mails en bijlagen)
- Foto's en Camera (foto's)
- Safari (webpagina's, pdf-bestanden en bijlagen)
- iBooks (pdf-bestanden)
- Notities (de huidige notitie)
- Kaarten (weergave van kaarten op het scherm)

Sommige andere apps die verkrijgbaar zijn in de App Store ondersteunen AirPrint ook.

Voor een AirPrint-printer is geen printersoftware vereist. Een AirPrint-printer moet op hetzelfde Wi-Fi-netwerk als de iPad zijn aangesloten. Als u niet zeker weet of uw printer voor AirPrint geschikt is, raadpleegt u de documentatie die u bij de printer hebt ontvangen.


Ga naar support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=nl_NL voor meer informatie over AirPrint.

Een document afdrukken

AirPrint stuurt afdruktaken draadloos naar uw printer via uw Wi-Fi-netwerk. Uw iPad moet met hetzelfde Wi-Fi-netwerk zijn verbonden als de AirPrint-printer.

Een document afdrukken

- 1 Tik op , of op  (afhankelijk van de app die u gebruikt) en tik vervolgens op 'Druk af'.
- 2 Tik op 'Kies printer' om een printer te selecteren.
- 3 Stel de gewenste printeropties in, zoals het aantal afdrukken en dubbelzijdige uitvoer (indien de printer deze optie ondersteunt). In sommige apps kunt u ook een paginabereik opgeven.
- 4 Tik op 'Druk af'.

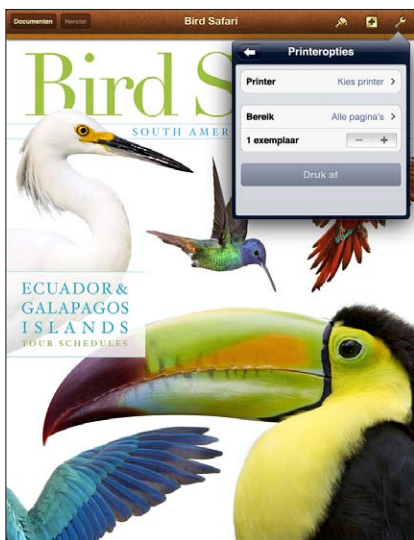


Als u tweemaal op de thuisknop (□) drukt terwijl een document wordt afgedrukt, wordt de Afdrukcentrum-app als de meest recente app weergegeven. Het getal op het symbool geeft aan hoeveel documenten klaar staan om te worden afgedrukt, inclusief het document dat op dat moment wordt afgedrukt.

De status van een afdraktaak weergeven

Druk tweemaal op de thuisknop (□), tik op het Afdrukcentrum-symbool en selecteer vervolgens een afdraktaak.

Een afdraktaak annuleren

Druk tweemaal op de thuisknop (□), tik op het Afdrukcentrum-symbool, selecteer een afdraktaak en tik vervolgens op 'Annuleer afdrucken'.

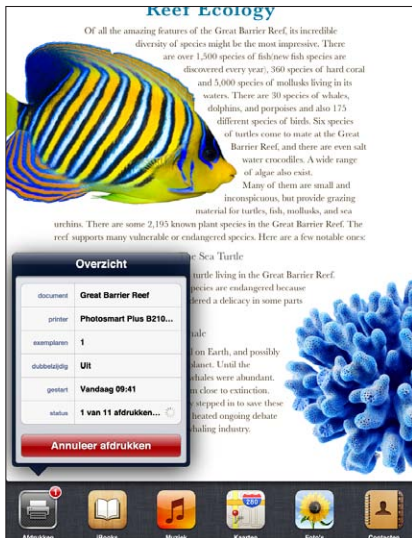

Bestandsdeling

Met Bestandsdeling kunt u via iTunes bestanden uitwisselen tussen de iPad en uw computer, met behulp van een dockconnector-naar-USB-kabel. U kunt bestanden uitwisselen die met een compatibele app zijn aangemaakt en in een ondersteunde structuur zijn bewaard.

In het gedeelte 'Bestandsdeling' in iTunes wordt een lijst met apps weergegeven die bestandsdeling ondersteunen. Ook wordt voor elke app een lijst weergegeven met documenten die op de iPad staan. Raadpleeg de documentatie bij een app voor informatie over de manier waarop u bestanden kunt delen. Deze voorziening wordt niet door alle apps ondersteund.

Een bestand van de iPad naar uw computer kopiëren: Open het paneel 'Apps' in iTunes. Selecteer een app in de lijst in het gedeelte 'Bestandsdeling'. Selecteer aan de rechterkant het bestand dat u wilt overbrengen en klik op 'Bewaar in' (Mac) of 'Opslaan in' (Windows).

Een bestand van de iPad naar uw computer overbrengen: Open het paneel 'Apps' in iTunes. Selecteer in de lijst in het gedeelte 'Bestandsdeling' een app en klik op 'Voeg toe'. Het bestand wordt direct naar uw apparaat overgebracht zodat het kan worden gebruikt door de app die u hebt geselecteerd.


Een bestand van de iPad verwijderen: Open het paneel 'Apps' in iTunes. Selecteer het bestand in de lijst in het gedeelte 'Bestandsdeling' van het paneel 'Apps' en tik op 'Verwijder'.

Berichtgevingen


In Berichtencentrum worden al uw meldingen op één plaats weergegeven, zoals meldingen over:

- Herinneringen

- Agenda-activiteiten
- Nieuwe e-mail
- Nieuwe berichten
- Vriendverzoeken (Game Center)

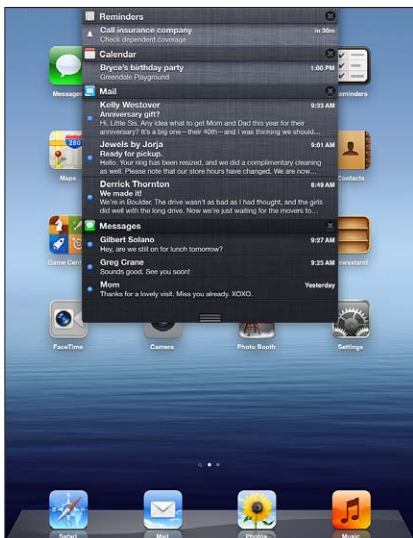

Meldingen worden ook weergegeven in het toegangsscherm, of gedurende een paar seconden boven in het scherm terwijl u de iPad gebruikt. U kunt alle actuele meldingen bekijken in Berichtencentrum.

Berichtencentrum tonen	Veeg omlaag vanaf de bovenkant van het scherm.
Reageren op een melding in Berichtencentrum	Tik op de melding.
Reageren op een melding in het toegangsscherm	Veeg van links naar rechts over de melding.
Een melding verwijderen uit Berichtencentrum	Tik op  en tik vervolgens op 'Wis'.
Opties instellen voor meldingen	Tik op 'Instellingen' > 'Berichtgeving'.

Twitter


Log in op uw Twitter-account (of maak een nieuwe account aan) in Instellingen om tweets in te schakelen met bijlagen vanuit de volgende apps:


- Camera of Foto's (een foto uit uw Filmrol-album)
- Safari (een webpagina)
- Kaarten (een locatie)
- YouTube (een video)

Inloggen op een Twitter-account of een account aanmaken

- 1 Tik op 'Instellingen' > 'Twitter'.
- 2 Geef de gebruikersnaam en het wachtwoord van een bestaande account op, of tik op 'Maak account aan'.

Tik op 'Voeg account toe' als u nog een account wilt aanmaken.

<p>Een foto, video of webpagina tweeten</p>	<p>Geef het onderdeel weer, tik op  en tik vervolgens op 'Tweet'. Als  niet wordt weergegeven, tikt u op het scherm. Om uw locatie toe te voegen, tikt u op 'Voeg locatie toe'. De locatievoorzieningen moeten zijn ingeschakeld. Tik op 'Instellingen' > 'Locatievoorzieningen'.</p>
<p>Een locatie tweeten in Kaarten</p>	<p>Tik op de speld, tik op , tik op 'Deel locatie' en tik vervolgens op 'Tweet'. De locatievoorzieningen moeten zijn ingeschakeld. Tik op 'Instellingen' > 'Locatievoorzieningen'.</p>
<p>Twitter-gebruikersnamen en -foto's aan uw contactpersonen toevoegen</p>	<p>Tik op 'Instellingen' > 'Twitter' en tik vervolgens op 'Werk contacten bij'.</p>
<p>Twitter in- of uitschakelen voor Foto's of Safari</p>	<p>Tik op 'Instellingen' > 'Twitter'.</p>

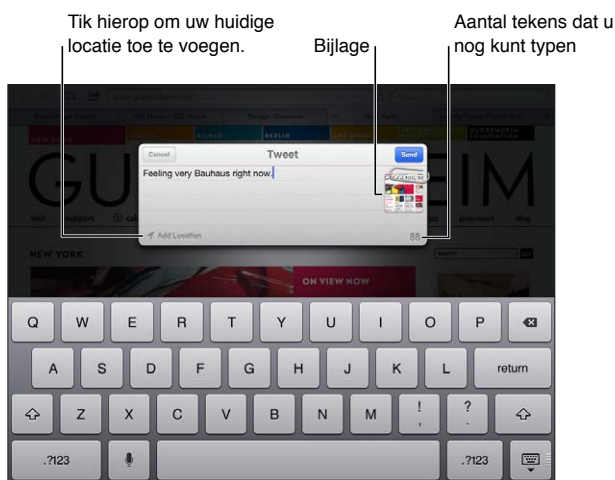

Als u een tweet schrijft, wordt rechts onder in het Tweet-scherm aangegeven hoeveel tekens u nog kunt typen. Voor bijlagen worden enkele van de 140 tekens van een tweet gebruikt.


U kunt de Twitter-app installeren en hiermee een tweet posten, uw tijdbalk bekijken, zoeken op populaire onderwerpen en nog meer. Tik op 'Instellingen' > 'Twitter' en tik op 'Installeer'. Voor meer informatie over het gebruik van de Twitter-app opent u de app, tikt u achtereenvolgens op de knop 'Meer' (...), 'Accounts en instellingen', 'Instellingen' en vervolgens op 'Handmatig'.

Werken met AirPlay

Met AirPlay en Apple TV kunt u uw muziek, foto's en video's draadloos naar uw hd-tv of luidsprekers streamen. Ook kunt u audiobestanden naar een Airport Express- of AirPort Extreme-basisstation streamen. Andere ontvangers die geschikt zijn voor AirPlay zijn verkrijgbaar bij derden. Ga naar de Online Apple Store voor meer informatie.

De iPad en uw voor AirPlay geschikte apparaat moeten met hetzelfde Wi-Fi-netwerk zijn verbonden.

Materiaal naar een voor AirPlay geschikt apparaat streamen: Start de video, diavoorstelling of muziek, tik vervolgens op  en selecteer het AirPlay-apparaat. Zodra het streamen begint, kunt u de app afsluiten die het materiaal afspeelt.

Snel toegang krijgen tot de AirPlay-bediening	Wanneer het scherm zichtbaar is, drukt u tweemaal op de thuisknop (⏏) en scrolt u naar het linkeruiteinde van de multitaskingbalk.
Voor afspelen teruggaan naar de iPad	Tik op  en selecteer de iPad.

U kunt het iPad-scherm (iPad 2 of nieuwere modellen) weergeven op een tv met Apple TV. Alles wat op het iPad-scherm staat, verschijnt op de tv.

Het iPad-scherm op een tv weergeven: Tik op  het linkeruiteinde van de multitaskingbalk, selecteer een Apple TV en tik op de knop 'Synchron' die verschijnt.

Boven aan het scherm van de iPad verschijnt een blauwe balk als synchrone AirPlay-weergave is ingeschakeld. U kunt het scherm van de iPad ook met behulp van een kabel op een tv weergeven. Zie "Video's bekijken op een televisie" op pagina 70.

Een Bluetooth-apparaat gebruiken

U kunt de iPad gebruiken met het Apple Wireless Keyboard en andere Bluetooth-apparaten, zoals een Bluetooth-koptelefoon. Ga voor ondersteunde Bluetooth-profielen naar support.apple.com/kb/HT3647?viewlocale=nl_NL.

Een Bluetooth-apparaat koppelen


Voordat u een Bluetooth-apparaat (zoals een toetsenbord of koptelefoon) kunt gebruiken, moet u het apparaat met de iPad koppelen.

Een Bluetooth-apparaat met de iPad koppelen

- 1 Volg de instructies bij het apparaat om het detecteerbaar te maken.
- 2 Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Bluetooth' en schakel 'Bluetooth' in.
- 3 Selecteer het apparaat en voer de toegangscode of pincode in als u hierom wordt gevraagd. Raadpleeg de instructies voor de cijfercode of pincode die bij het apparaat zijn geleverd.

Opmerking: Schakel het Apple Wireless Keyboard in door op de aan/uit-toets te drukken voordat u het toetsenbord koppelt. U kunt slechts één Apple Wireless Keyboard tegelijk koppelen met de iPad. Als u een ander toetsenbord wilt koppelen, moet u de koppeling met het huidige toetsenbord eerst opheffen.



Wanneer u een toetsenbord met de iPad hebt gekoppeld, worden de productnaam en een Bluetooth-symbool (⌘) op het scherm weergegeven.

Wanneer u een koptelefoon met de iPad hebt gekoppeld, worden de productnaam en een Bluetooth-audiosymbool (🔊) op het scherm weergegeven met de regelaars voor het afspelen van geluid of video. Tik op  om een andere uitvoerbron voor geluid te selecteren, bijvoorbeeld de interne luidspreker.

Als u het schermtoetsenbord weer wilt gebruiken, schakelt u Bluetooth uit ('Instellingen' > 'Algemeen' > 'Bluetooth') of drukt u op de verwijder-toets op het Bluetooth-toetsenbord.

Bluetooth-status

Het Bluetooth-symbool wordt in de statusbalk boven in het scherm van de iPad weergegeven:

-  (wit): Bluetooth is ingeschakeld en gekoppeld met een apparaat.
-  (grijs): Bluetooth is ingeschakeld en gekoppeld met een apparaat, maar het apparaat is buiten bereik of uitgeschakeld.
- *Geen Bluetooth-symbool:* Bluetooth is uitgeschakeld of niet gekoppeld met een apparaat.

De koppeling opheffen tussen een Bluetooth-apparaat en de iPad

Als u de iPad met een Bluetooth-apparaat hebt gekoppeld en u vervolgens een ander apparaat van hetzelfde type wilt gebruiken, moet u de koppeling met het eerste apparaat eerst opheffen.

De koppeling met een Bluetooth-apparaat opheffen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Bluetooth' en schakel 'Bluetooth' in. Selecteer het apparaat en tik op 'Vergeet dit apparaat'.

Beveiligingsvoorzieningen

Met de beveiligingsvoorzieningen kunt u voorkomen dat andere personen toegang kunnen krijgen tot de gegevens op de iPad.

Toegangscodes en gegevensbeveiliging

U kunt ter beveiliging een toegangscode instellen die u moet invoeren wanneer u de iPad inschakelt of de sluimerstand uitschakelt.

Een code instellen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Codeslot' > 'Zet code aan'. Geef een code van vier cijfers op. Voer vervolgens de code nogmaals ter bevestiging in. Deze code moet u voortaan invoeren om de iPad te ontgrendelen of de instellingen voor de toegangscode te bekijken.

Wanneer u een toegangscode instelt, wordt gegevensbescherming ingeschakeld. Hierbij wordt uw code gebruikt als sleutel voor het coderen van e-mails en bijbehorende bijlagen die u op de iPad hebt bewaard. (Het is mogelijk dat gegevensbescherming ook wordt gebruikt in bepaalde apps die in de App Store verkrijgbaar zijn.) Onder in het scherm 'Codeslot' in Instellingen verschijnt een aanduiding dat gegevensbescherming is ingeschakeld.

U kunt de beveiliging verhogen door 'Eenvoudige code' (een code van vier cijfers) uit te schakelen en een lastiger te kraken code te gebruiken die bestaat uit een combinatie van cijfers, letters, interpunctietekens en speciale tekens. Zie "Automatisch slot" op pagina 135.

Zoek mijn iPad

Met 'Zoek mijn iPad' kunt u een zoekgeraakte iPad terugvinden met behulp van een iPhone, iPod touch of een andere iPad. U kunt 'Zoek mijn iPad' ook gebruiken op een Mac of pc door naar de website www.icloud.com of www.me.com te gaan. 'Zoek mijn iPad' bevat de volgende voorzieningen:

- **Uw apparaat weergeven op een kaart:** Hiermee kunt u de geschatte locatie van uw iPad op een schermvullende kaart bekijken.
- **'Speel geluid af of stuur bericht':** Hiermee kunt u een bericht opstellen dat op de iPad wordt weergegeven of een geluid instellen dat gedurende twee minuten wordt afgespeeld.
- **'Vergrendel extern':** Hiermee kunt u uw iPad op afstand vergrendelen en een toegangscode van vier cijfers instellen, als u dat nog niet had gedaan.
- **'Wis extern'** Hiermee kunt u uw privacy beschermen door alle mediabestanden en gegevens op uw iPad te wissen en zo de fabrieksinstellingen van de iPad te herstellen.

Belangrijk: U kunt deze voorzieningen pas gebruiken als u 'Zoek mijn iPad' hebt ingeschakeld in de iCloud- of MobileMe-instellingen op uw iPad. U kunt 'Zoek mijn iPad' slechts in één account inschakelen.

'Zoek mijn iPad' inschakelen met iCloud	Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' en schakel 'Zoek mijn iPad' in.
---	--

'Zoek mijn iPad' inschakelen met MobileMe	Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's', tik op uw MobileMe-account en schakel vervolgens 'Zoek mijn iPad' in.
---	--

'Zoek mijn iPad' gebruikt Wi-Fi om de locatie van uw iPad te bepalen. Als Wi-Fi is uitgeschakeld of als uw iPad geen verbinding heeft met een Wi-Fi-netwerk, kan de iPad niet worden gevonden met 'Zoek mijn iPad'. Zie "iCloud gebruiken" op pagina 20.



Webpagina's bekijken

Tik hierop om uw bladvijzers of leeslijst te bekijken.

Tik hierop om een url in te voeren.

Tik hierop om op het internet en in de huidige pagina te zoeken.



Tik hierop om een nieuwe pagina te openen.

U kunt in- of uitzoomen door tweemaal op een onderdeel te tikken of een knijpbeweging te maken.

Een webpagina bekijken: Tik op het adresveld (in de titelbalk), typ het webadres en tik vervolgens op 'Ga'.

U kunt webpagina's staand of liggend weergeven.

De tekst in het adresveld wissen

Tik op .

Door een webpagina scrollen

Sleep omhoog, omlaag of opzij.

Binnen een kader op een webpagina scrollen

Scrol met twee vingers binnen het kader.

Een nieuwe pagina openen

Tik op . U kunt maximaal negen webpagina's tegelijkertijd openen.

Naar een andere pagina gaan

Tik op een tab boven in de pagina.

Het laden van een webpagina onderbreken

Tik op in het adresveld.

Een webpagina opnieuw laden

Tik op in het adresveld.

Een pagina sluiten	Tik op X op de tab van de pagina.
Uw privégegevens beveiligen en voorkomen dat bepaalde websites uw surfgedrag bijhouden	Tik op 'Instellingen' > 'Safari' en schakel 'Privémodus' in.
Opties voor Safari instellen	Tik op 'Instellingen' > 'Safari'.

Koppelingen


Een koppeling op een webpagina openen: Tik op de koppeling.

Een koppeling in een nieuw tabblad openen	Houd uw vinger op de koppeling en selecteer vervolgens 'Open in nieuw tabblad'.
Het doeladres van een koppeling bekijken	Houd uw vinger op de koppeling.


Gedetecteerde gegevens, zoals telefoonnummers en e-mailadressen, kunnen ook als koppelingen in webpagina's worden weergegeven. Houd uw vinger op een koppeling om de beschikbare opties weer te geven. Zie "Koppelingen en gevonden gegevens gebruiken" op pagina 49.

De leeslijst

In de leeslijst kunt u koppelingen naar webpagina's bewaren die u op een later tijdstip wilt lezen.

Een koppeling naar de huidige pagina aan uw leeslijst toevoegen: Tik op  en tik vervolgens op 'Voeg toe aan leeslijst'.



Een koppeling aan uw leeslijst toevoegen: Houd uw vinger op de koppeling en selecteer vervolgens 'Voeg toe aan leeslijst'.

Uw leeslijst bekijken	Tik op  en tik vervolgens op 'Leeslijst'.
Met iCloud uw leeslijst up-to-date houden op uw iOS-apparaten en computers	Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' en schakel vervolgens 'Bladwijzers' in. Zie "iCloud gebruiken" op pagina 20.

Reader

Met Reader wordt alleen de tekst van webpagina's weergegeven, zonder reclame en andere overbodige content, zodat u ongestoord kunt lezen. Op een webpagina met een artikel kunt u met Reader het artikel lezen zonder verdere informatie eromheen.

Een artikel in Reader bekijken: Tik, indien mogelijk, op 'Reader' in het adresveld.

De lettergrootte aanpassen	Tik op  .
Een artikel voorzien van een bladwijzer, aan de leeslijst of het beginscherm toevoegen, uitwisselen of afdrukken	Tik op  .
Teruggaan naar de normale weergave	Tik op 'Reader'.

Tekst invoeren en formulieren invullen

Tekst invoeren: Tik op een tekstveld om het toetsenbord weer te geven.

Naar een ander tekstveld gaan	Tik op het tekstveld of tik op de knop 'Volgende' of 'Vorige'.
Een formulier versturen	Tik op 'Ga' of op 'Zoek' of, indien beschikbaar, op de koppeling op de pagina om het formulier te versturen.

Om formulieren automatisch te laten invullen, tikt u op 'Instellingen' > 'Safari' > 'Formulieren'.

Zoeken

Met het zoekveld rechtsboven in een pagina kunt u op het web zoeken, in de huidige pagina of in pdf-bestanden.

Op het web, in de huidige pagina of in een doorzoekbaar pdf-bestand zoeken: Typ een zoekterm in het zoekveld.


- *Zoeken naar informatie op het web:* Tik op een van de suggesties in de lijst of tik op 'Zoek'.
- *De zoekterm in de huidige pagina of een pdf-bestand zoeken:* Scrol naar de onderkant van het scherm en tik vervolgens op de zoekterm onder 'Op deze pagina'.


De eerste keer dat de zoekterm voorkomt, wordt gemarkeerd. Om alle volgende keren dat de zoekterm voorkomt te vinden, tikt u op ►.



Een andere zoekmachine instellen	Tik op 'Instellingen' > 'Safari' > 'Zoekmachine'.
----------------------------------	---

Bladwijzers en geschiedenis


Als u een bladwijzer bewaart, kunt u de naam ervan wijzigen. Bladwijzers worden gewoonlijk toegevoegd aan de map 'Bladwijzers' op het hoogste niveau. Tik op 'Bladwijzers' om een andere map te selecteren.

Een bladwijzer voor een webpagina toevoegen: Open de pagina, tik op  en tik vervolgens op 'Voeg bladwijzer toe'.

Eerder bezochte webpagina's bekijken (geschiedenis): Tik op  en tik vervolgens op 'Geschiedenis'. Om de geschiedenis te wissen, tikt u op 'Wis'.

Een webpagina via een bladwijzer openen	Tik op  .
De bladwijzerbalk weergeven	Tik op het adresveld. Om de bladwijzerbalk altijd te laten weergeven, tikt u op 'Instellingen' > 'Safari' en schakelt u de desbetreffende optie in onder 'Algemeen'.
Een bladwijzer of bladwijzermap wijzigen	Tik op  , selecteer de map met de bladwijzer of de map die u wilt wijzigen en tik op 'Wijzig'.
Bladwijzers up-to-date houden op uw iOS-apparaten en computers met iCloud	Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' en schakel vervolgens 'Bladwijzers' in. Zie "iCloud gebruiken" op pagina 20.
Bladwijzers synchroniseren met de webbrowser op uw computer	Zie "Synchroniseren met iTunes" op pagina 22.


Webpagina's, pdf-bestanden en andere bestanden afdrukken

Een webpagina, een pdf-bestand of een bestand in Snelle weergave afdrukken: Tik op  en tik vervolgens op 'Druk af'.

Zie "" op pagina 36 voor meer informatie.

Webfragmenten

U kunt webfragmenten aanmaken die als symbolen in het beginscherm worden weergegeven. Zodra u een webfragment opent, wordt het gedeelte van de webpagina dat werd weergegeven toen u het webfragment opsloeg automatisch door Safari met het juiste zoomniveau weergegeven.

Een webfragment toevoegen: Open de webpagina en tik op . Tik vervolgens op 'Zet in beginscherm'.

Het symbool van het webfragment in het beginscherm wordt bovendien aangemaakt op basis van het weergegeven gedeelte, tenzij de webpagina een eigen symbool heeft.

In iCloud en iTunes wordt een reservekopie van webfragmenten gemaakt. Webfragmenten worden echter niet gesynchroniseerd door iTunes of MobileMe. Webfragmenten worden ook niet via iCloud naar andere apparaten gepusht.

Mail


5



Controleren of er nieuwe berichten zijn en uw berichten lezen

Via het scherm 'Postbussen' in Mail hebt u snel toegang tot al uw postbussen 'Inkomend' en andere postbussen.

Wanneer u een postbus opent, worden automatisch de meest recente berichten opgehaald en weergegeven. In Instellingen kunt u opgeven hoeveel berichten moeten worden opgehaald. Zie "Mail-accounts en instellingen" op pagina 51.

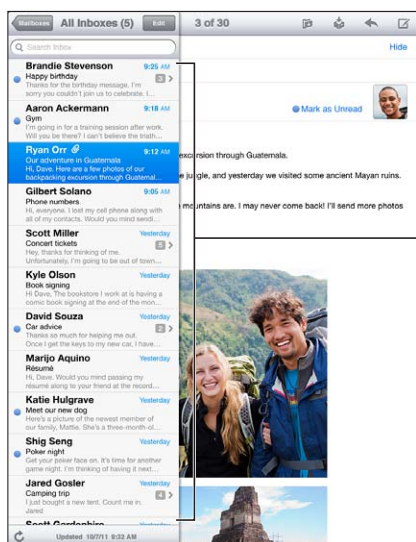

Tik hierop om nieuwe berichten op te halen.

Veeg om de lijst met berichten weer te geven.

De berichtenlijst tonen

Houd het apparaat in de staande weergave en veeg van links naar rechts om de berichtenlijst voor de huidige postbus weer te geven. Tik vervolgens op 'Postbussen' om naar de lijst met postbussen te gaan.

Berichtenreeksen

Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's'.
Als u berichten op berichtenreeksen ordent, verschijnen de verwante berichten als één vermelding in de postbus. Zie "Mail-accounts en instellingen" op pagina 51.

Controleren of er nieuwe berichten zijn

Selecteer een postbus of tik op .

Meer berichten laden

Scrol naar de onderzijde van de berichtenlijst en tik op 'Laad meer berichten'.

Inzoomen op een gedeelte van het bericht	Tik tweemaal op een deel van het bericht. Tik nogmaals tweemaal om weer uit te zoomen. U kunt ook twee vingers uit elkaar of naar elkaar toe bewegen om in of uit te zoomen.
Een tekstkolom passend op het scherm weergeven	Tik tweemaal op de tekst.
Alle geadresseerden van een bericht weergeven	Tik op 'Details'. Tik op een naam of een e-mailadres om de gegevens van de geadresseerde te bekijken. Tik vervolgens op een telefoonnummer of e-mailadres om contact op te nemen met de persoon in kwestie.
Een geadresseerde van een bericht aan uw lijst met contactpersonen toevoegen	Tik op het bericht en tik, indien nodig, op 'Details' om de geadresseerden weer te geven. Tik op een naam of e-mailadres en tik vervolgens op 'Maak nieuw contact' of op 'Zet in bestaand contact'.
Een bericht als ongelezen markeren	Open het bericht en tik eventueel op 'Details'. Tik vervolgens op 'Markeer'. Zie "Berichten ordenen" op pagina 50 als u meerdere berichten als ongelezen wilt markeren.
Een uitnodiging voor een vergadering openen	Tik op de uitnodiging. Zie "Reageren op uitnodigingen" op pagina 76.

Met meerdere accounts werken





Als u meerdere accounts hebt ingesteld, kunt u via het gedeelte 'Accounts' in het scherm 'Postbussen' toegang tot die accounts krijgen. U kunt ook tikken op 'Alle inkomende' als u al uw binnenkomende berichten in één lijst wilt weergeven. Zie "Mail-accounts en instellingen" op pagina 51 voor informatie over het toevoegen van accounts.


Tik tijdens het opstellen van een nieuw bericht op het veld 'Van' en stel de account in vanaf welke u het bericht wilt versturen.

E-mails versturen

U kunt e-mails sturen naar iedereen die een e-mailadres heeft.

Een bericht opstellen: Tik op .

Een ontvanger uit Contacten toevoegen	Typ een naam of e-mailadres in het veld 'Aan' of tik op  .
De volgorde van ontvangers wijzigen	Als u een ontvanger van het ene veld naar het andere wilt verplaatsen, bijvoorbeeld van 'Aan' naar 'Kopie', sleept u de naam van de ontvanger naar het andere veld.
Tekst vet of cursief maken of onderstrepen	Tik op het invoegpunt om de selectieknoppen weer te geven en tik vervolgens op 'Selecteer'. Sleep de greeppunten om de tekst te selecteren waaraan u een andere stijl wilt toekennen. Tik op  en tik vervolgens op 'V/C/O'. Tik op 'Vet', 'Cursief' of 'Onderstreept' om de stijl toe te passen.
Een foto of video via e-mail versturen	Selecteer een foto of video in Foto's, tik op  en tik vervolgens op 'E-mail foto' of 'E-mail video'. U kunt foto's en video's ook kopiëren en plakken. Als u meerdere foto's of video's in één bericht wilt versturen, tikt u op  wanneer u de miniatuurafbeeldingen in een album bekijkt. Tik om de foto's en video's te selecteren, tik op 'Deel' en tik daarna op 'E-mail'.

Een conceptversie van een e-mail bewaren	Tik op 'Annuleer' en vervolgens op 'Bewaar'. Het bericht wordt in de postbus 'Concepten' bewaard. Houd uw vinger op  om snel toegang te krijgen te het bericht.
Een bericht beantwoorden	Tik op  en tik vervolgens op 'Antwoord'. De bijlagen die in de vorm van bestanden of afbeeldingen aan het oorspronkelijke bericht waren gekoppeld, worden niet opnieuw verzonden. Als u de bijlagen wel wilt meesturen, moet u het bericht doorsturen in plaats van het te beantwoorden.
Een gedeelte van het bericht dat u doorstuurt of waarop u reageert, citeren	Houd uw vinger erop om tekst te selecteren. Sleep de greepunten om de tekst te selecteren die u in uw antwoord wilt opnemen en tik vervolgens op  . Om het inspringingsniveau van de geciteerde tekst te wijzigen, houdt u uw vinger op de geselecteerde tekst en tikt u vervolgens op  . Tik op 'Citaatniveau' en tik vervolgens op 'Verhoog' of 'Verlaag'.
Een bericht doorsturen	Open een bericht, tik op  en tik vervolgens op 'Stuur door'.
Gegevens van contactpersonen delen	Selecteer een contactpersoon in Contacten en tik op 'Deel contact' onder in het scherm 'Info'.

Koppelingen en gevonden gegevens gebruiken

De iPad detecteert webkoppelingen, telefoonnummers, e-mailadressen, datums en andere soorten gegevens die u kunt gebruiken om een webpagina te openen, een vooraf geadresseerde e-mail aan te maken, een contactpersoon aan te maken of contactgegevens toe te voegen, of een andere handeling uit te voeren. Gevonden gegevens worden als blauw onderstreepte tekst weergegeven.

Tik op de gegevens om de standaardbewerking uit te voeren of houd uw vinger erop om andere bewerkingen weer te geven. U kunt een adres bijvoorbeeld toevoegen aan Contacten, of de locatie ervan weergeven in Kaarten.

Bijlagen bekijken

De iPad geeft bijlagen met afbeeldingen in veel gangbare indelingen (JPEG, GIF en TIFF) direct in de tekst van e-mails weer. De iPad kan tal van verschillende audiobijlagen afspelen, zoals MP3, AAC, WAV en AIFF. U kunt de bestanden die u als bijlage bij een e-mail ontvangt (bijvoorbeeld een pdf, webpagina, tekst-, Pages-, Keynote-, Numbers-bestand of een Microsoft Word-, Excel- of PowerPoint-document) downloaden en weergeven.

Een bijlage bekijken: Tik op de bijlage om deze in Snelle weergave te openen. Soms duurt het even voordat het bestand is gedownload.

Een bijlage openen	Houd uw vinger op de bijlage en selecteer de app waarmee u de bijlage wilt openen. Als de bijlage in geen enkele app kan worden geopend en ook niet door Snelle weergave wordt ondersteund, kunt u alleen de naam van het bestand zien; u kunt het bestand niet openen.
Een bijgesloten foto of video bewaren	Houd uw vinger op de foto of video en tik op 'Bewaar afbeelding' of 'Bewaar video'. Het onderdeel wordt bewaard in uw Filmrol-album in de Foto's-app.


Snelle weergave ondersteunt de volgende documenttypen:

.doc, .docx	Microsoft Word
.htm, .html	webpagina
.key	Keynote
.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	Voorvertoning, Adobe Acrobat
.ppt, .pptx	Microsoft PowerPoint
.rtf	Rich Text Format
.txt	tekst
.vcf	contactgegevens
.xls, .xlsx	Microsoft Excel

Berichten en bijlagen afdrukken

U kunt e-mails afdrukken en bijlagen die in Snelle weergave kunnen worden bekeken.


Een e-mail afdrukken: Tik op  en tik vervolgens op 'Druk af'.

Een regelgebonden afbeelding afdrukken	Houd uw vinger op de afbeelding en tik op 'Bewaar afbeelding'. Open vervolgens Foto's en druk de afbeelding af vanuit uw Filmrol-album.
Een bijlage afdrukken	Tik op de bijlage om deze in Snelle weergave te bekijken, tik vervolgens op  en tik op 'Druk af'.

Zie "Afdrukken" op pagina 36 voor meer informatie.


Berichten ordenen

U kunt berichten in postbussen, mappen of het venster met zoekresultaten indelen zoals u dat het prettigst vindt. U kunt berichten verwijderen of als gelezen markeren. U kunt berichten ook vanuit een postbus of map naar een andere postbus of map in dezelfde account of tussen verschillende accounts verplaatsen. U kunt postbussen en mappen toevoegen, verwijderen of een andere naam geven.

Een bericht verwijderen: Open het bericht en tik vervolgens op .

U kunt een bericht ook direct uit de lijst met berichten van een postbus verwijderen door snel naar links of rechts over de titel van het bericht te bewegen en vervolgens op 'Verwijder' te tikken.

Bij sommige e-mailaccounts kunt u berichten archiveren in plaats van ze te verwijderen. Wanneer u een bericht archiveert, wordt het verplaatst van de postbus 'Inkomend' naar 'Alle berichten'. U kunt de archiveringsfunctie in- of uitschakelen in 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's'.

Een bericht herstellen	Verwijderde berichten worden verplaatst naar de postbus 'Prullenmand'. Om te wijzigen hoe lang een bericht in de Prullenmand blijft staan voordat het definitief wordt verwijderd, tikt u op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's'. Tik vervolgens op 'Geavanceerd'.
Meerdere berichten verwijderen of verplaatsen	Terwijl een lijst met e-mails wordt weergegeven, tikt u op 'Wijzig', selecteert u de e-mails die u wilt verwijderen en tikt u vervolgens op 'Verplaats' of 'Verwijder'.
Een e-mail naar een andere postbus of map verplaatsen	Terwijl de e-mail wordt weergegeven, tikt u op  en selecteert u vervolgens een postbus of map.
Een postbus toevoegen	Ga naar de lijst met postbussen, tik op 'Wijzig' en tik vervolgens op 'Nieuwe postbus'.
Een postbus verwijderen of hernoemen	Ga naar de lijst met postbussen, tik op 'Wijzig' en tik op een postbus. Geef een nieuwe naam of locatie voor de postbus op. Tik op 'Verwijder postbus' om de postbus en alle berichten erin te verwijderen.
Meerdere berichten markeren als gelezen	Terwijl een lijst met e-mails wordt weergegeven, tikt u op 'Wijzig', selecteert u de gewenste e-mails en tikt u vervolgens op 'Markeer'. Selecteer 'Markeer' of 'Markeer als gelezen'.

Zoeken in e-mails

U kunt zoeken in de velden 'Aan', 'Van', 'Onderwerp' en in de hoofdtekst in e-mails. In Mail wordt gezocht in de gedownloade berichten van de huidige postbus. Voor iCloud-, Exchange- en bepaalde IMAP-e-mailaccounts kunt u ook zoeken in berichten op de server.

Zoeken in e-mails: Open een postbus, scrol naar het begin en voer de gewenste tekst in het zoekveld in. Tik op 'Van', 'Aan', 'Onderwerp' of 'Alles' om aan te geven in welke velden moet worden gezocht. Als dit door uw e-mailaccount wordt ondersteund, wordt ook gezocht in berichten op de server.

Bij zoekacties die via het beginscherm worden uitgevoerd, kan ook worden gezocht in agenda-activiteiten. Zie "Zoeken" op pagina 35.

Mail-accounts en instellingen

Accounts

Om instellingen voor Mail en uw e-mailaccounts te wijzigen, tikt u op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's'.

U kunt het volgende instellen:

- iCloud
- Microsoft Exchange
- Gmail
- Yahoo!
- AOL
- Microsoft Hotmail
- MobileMe
- Andere POP- en IMAP-e-mailsystemen

Welke instellingen beschikbaar zijn, is afhankelijk van het type account dat u instelt. Uw e-mailprovider of systeembeheerder kan u vertellen welke gegevens u moet invoeren.

De instellingen van een account wijzigen: Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's', tik op een account en breng de gewenste wijzigingen aan.

Een account uitschakelen	<p>Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's', tik op een account en schakel een accountvoorziening (bijvoorbeeld 'E-mail', 'Agenda's' of 'Notities') uit.</p> <p>Als een accountvoorziening is uitgeschakeld, wordt op de iPad geen informatie van deze voorziening weergegeven of gesynchroniseerd, totdat u de voorziening weer inschakelt. Dit is een goede manier om geen e-mail meer van uw werk te ontvangen als u bijvoorbeeld op vakantie bent.</p>
Concepten, verzonden berichten en verwijderde berichten bewaren op de iPad	<p>Voor IMAP-accounts kunt u de opslaglocatie van deze berichten wijzigen. Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's', tik op een IMAP-account en tik vervolgens op 'Geavanceerd'. Selecteer een locatie voor de postbussen 'Concepten', 'Verstuurd' of 'Verwijderd'.</p>
Instellen na hoeveel tijd berichten definitief uit Mail worden verwijderd	<p>Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's', tik op een account en tik vervolgens op 'Geavanceerd'. Tik op 'Verwijder' en selecteer een tijd: nooit, na één dag, na één week of na één maand.</p>
De instellingen van de e-mailserver aanpassen	<p>Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's' en tik op een account. Neem contact op met uw netwerkbeheerder of internetaanbieder voor de juiste instellingen.</p>
De instellingen van SSL en wachtwoorden aanpassen	<p>Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's', tik op een account en tik vervolgens op 'Geavanceerd'. Neem contact op met uw netwerkbeheerder of internetaanbieder voor de juiste instellingen.</p>
Het archiveren van berichten in- of uitschakelen	<p>Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's' en tik op een account. Zie "Berichten ordenen" op pagina 50.</p>
Een account verwijderen	<p>Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's', tik op een account, scroll omlaag en tik op 'Verwijder account'.</p> <p>Alle e-mails en gegevens van contactpersonen, agenda's en bladwijzers die met de account zijn gesynchroniseerd, worden van de iPad verwijderd.</p>
Ondertekende en gecodeerde berichten versturen	<p>Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's', tik op een account en tik vervolgens op 'Geavanceerd'. Schakel 'S/MIME' in en selecteer vervolgens certificaten voor het ondertekenen en coderen van uitgaande berichten.</p> <p>Als u certificaten wilt installeren, vraagt u uw systeembeheerder om een configuratieprofiel, downloadt u de certificaten met Safari van de website van de organisatie die ze uitgeeft of ontvangt u ze als Mail-bijlagen.</p>
Push-instellingen opgeven	<p>Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's' > 'Nieuwe gegevens'. Push verstuurt nieuwe gegevens als de iPad verbinding met het internet heeft (hierbij treedt mogelijk enige vertraging op.) U kunt het gebruik van push uitschakelen als u de aflevering van e-mail of andere informatie tijdelijk wilt opschorten of als u de batterij wilt sparen. Wanneer het gebruik van push is uitgeschakeld, kunt u met de instelling 'Nieuwe gegevens' opgeven hoe vaak wordt gecontroleerd of er gegevens beschikbaar zijn. Om de batterij te sparen, verdient het aanbeveling om de frequentie niet te hoog in te stellen.</p>

Instellingen voor Mail

Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's' om instellingen te wijzigen die van toepassing zijn op al uw accounts.



Het geluid wijzigen dat wordt weergegeven bij het versturen of ontvangen van berichten: Tik op 'Instellingen' > 'Geluiden'.




Berichten versturen en ontvangen

Met de Berichten-app en de ingebouwde iMessage-voorziening kunt u berichten via Wi-Fi of mobiele datanetwerken naar andere personen met een iOS 5-apparaat versturen. U kunt foto's, video's en andere informatie in berichten opnemen, u ziet het als de andere persoon aan het typen is en u kunt anderen laten weten dat u hun berichten hebt gelezen. Omdat iMessage-berichten worden weergegeven op al uw iOS 5-apparaten die bij dezelfde account zijn aangemeld, kunt u een gesprek starten op het ene apparaat en op een ander apparaat de draad weer oppakken. Uiteraard worden alle berichten veilig versleuteld.

Opmerking: Er kunnen kosten voor mobiele data of extra kosten in rekening worden gebracht.


Een bericht versturen: Tik op  en vervolgens op  en selecteer een contactpersoon, zoek in uw contactpersonen door een naam in te voeren of voer handmatig een telefoonnummer of e-mailadres in. Typ de berichttekst en tik op 'Stuur'.

Opmerking: Als een bericht niet kan worden verstuurd, verschijnt er een waarschuwingsbadge (). Als de waarschuwing in het adresveld verschijnt, moet u de naam, het telefoonnummer of het e-mailadres invoeren van een andere iOS 5-gebruiker. Tik in een gesprek op de waarschuwing om nogmaals te proberen het bericht te versturen.





Uw gesprekken worden opgeslagen in de lijst 'Berichten'. Een blauwe stip (●) geeft aan dat een bericht ongelezen is. Om een gesprek te bekijken en voort te zetten, tikt u er gewoon op. In een iMessage-gesprek worden uitgaande berichten blauw gemarkeerd.

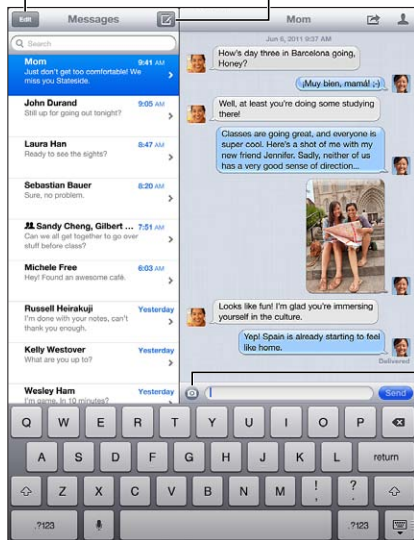Tik op de knop 'Wijzig' om een conversatie te bewerken of door te sturen.

Tik op deze knop om een nieuwe conversatie te starten.



Tik op de mediatoevoegknop om een foto of video mee te sturen.

Emoji-tekens gebruiken	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toetsenbord' > 'Internationale versies' > 'Voeg toetsenbord toe' en tik vervolgens op 'Emoji' om dit toetsenbord beschikbaar te maken. Als u Emoji-tekens wilt invoeren terwijl u een bericht typt, tikt u op  om het Emoji-toetsenbord weer te geven. Zie "Schakelen tussen toetsenborden" op pagina 142.
Verberg toetsenbord	Tik op  rechtsonder.
Een eerder gesprek voortzetten	Tik op het gesprek in de lijst 'Berichten', typ een nieuw bericht in het gesprek en tik op 'Stuur'.
Eerdere berichten in het gesprek weergeven	Tik op de statusbalk om naar boven te scrollen en tik op 'Laad eerdere berichten'.
iMessage-berichten op een ander e-mailadres ontvangen	Tik op 'Instellingen' > 'Berichten' > 'Ontvang op' > 'Voeg e-mailadres toe'.
Een koppeling in een bericht openen	Tik op de koppeling. Via een koppeling opent u bijvoorbeeld een webpagina in Safari of kunt u een telefoonnummer aan uw lijst met contactpersonen toevoegen.
Een gesprek doorsturen	Selecteer een gesprek en tik op  . Selecteer de onderdelen die u wilt opnemen en tik op 'Stuur door'.
Iemand aan uw lijst met contactpersonen toevoegen of een contactpersoon delen	Tik op een telefoonnummer of e-mailadres in de lijst 'Berichten' en tik op  .
Anderen laten weten dat u hun berichten hebt gelezen	Tik op 'Instellingen' > 'Berichten' en schakel 'Stuur leesbewijzen' in.
Ander opties instellen voor Berichten	Tik op 'Instellingen' > 'Berichten'.
Meldingen voor berichten beheren	Zie "Berichtgevingen" op pagina 130.


Berichten naar een groep versturen

Met groepsberichten kunt u een bericht naar meerdere ontvangers versturen.


Berichten naar een groep versturen: Tik op  en voer vervolgens meerdere ontvangers in.

Foto's, video's en andere bestanden versturen

U kunt foto's, video's, locaties, contactgegevens en gesproken memo's doorsturen.

Een foto of video versturen: Tik op .

Uw serviceaanbieder bepaalt hoe groot bijlagen mogen zijn. Zo nodig kunt u met de iPad foto- en videobijlagen comprimeren.

Een locatie versturen	Tik in Kaarten op  voor een locatie, tik vervolgens op 'Deel locatie' en tot slot op 'Bericht'.
Gegevens van contactpersonen versturen	Selecteer een contactpersoon in Contacten, tik op 'Deel contact' (onder 'Notities') en tik vervolgens op 'Verstuur bericht'.
Een ontvangen foto of video bewaren in uw Filmrol-album	Tik op de foto of video, tik op  en vervolgens op 'Bewaar afbeelding'.
Een foto of video kopiëren	Houd uw vinger op de bijlage en tik op 'Kopieer'.
Ontvangen gegevens van contactpersonen bewaren	Tik op het ballonnetje van de contactpersoon en tik vervolgens op 'Maak nieuw contact' of 'Zet in bestaand contact'.

Gesprekken bewerken

Als u slechts een deel van een gesprek wilt bewaren, kunt u de ongewenste gedeelten uit het gesprek verwijderen. Ook kunt u volledige gesprekken uit de lijst 'Berichten' verwijderen.

Een gesprek bewerken: Tik op 'Wijzig', selecteer de onderdelen die u wilt verwijderen en tik vervolgens op 'Verwijder'.

Alle tekst en bijlagen wissen zonder het gesprek te verwijderen	Tik op 'Wijzig' en tik vervolgens op 'Wis alles'.
Een gesprek verwijderen	Veeg over het gesprek en tik op 'Verwijder'.

Zoeken in berichten

U kunt in de lijst 'Berichten' zoeken naar inhoud van gesprekken.

Zoeken in een gesprek: Tik op het zoekveld en voer de tekst in die u zoekt.

U kunt ook vanuit het beginscherm in gesprekken zoeken. Zie "Zoeken" op pagina 35.



Informatie over Camera

Als u een iPad 2 of nieuwere modellen hebt, kunt u niet alleen foto's maar ook video-opnamen maken. De iPad heeft naast een camera aan de achterzijde ook een camera aan de voorzijde voor FaceTime en zelfportretten.



Tik hierop om de foto's en filmpjes te bekijken die u hebt gemaakt.



Tik hierop om de video-opname te starten en te stoppen.



Camera/video oschakelaar

Als de locatievoorzieningen zijn ingeschakeld, worden foto's en video's voorzien van locatiegegevens die kunnen worden gebruikt door sommige apps en websites voor het delen van foto's. Zie "Locatievoorzieningen" op pagina 131.

Opmerking: Als de locatievoorzieningen zijn uitgeschakeld wanneer u Camera opent, wordt u mogelijk gevraagd deze in te schakelen. U kunt Camera echter ook gebruiken zonder dat u de locatievoorzieningen inschakelt.

Foto's en video-opnamen maken

Een foto maken: Controleer of de camera/video-schakelaar is ingesteld op , richt de iPad vervolgens en tik op . U kunt ook een foto maken door op de volume-omhoogknop te drukken.

Een video-opname maken: Schuif de camera/video-schakelaar naar  en tik vervolgens op  om de opname te starten of te stoppen. U kunt ook op de volume-omhoogknop drukken.

Tijdens het maken van een foto of het starten van een video-opname klinkt op de iPad het geluid van een sluiters. U kunt het volume regelen met de volumeknoppen of met de zijschakelaar.

Opmerking: In sommige gebieden blijft het geluid van de sluiters hoorbaar, ondanks het gebruik van zischakelaar.

Een rechthoek geeft aan waarop wordt scherpgesteld en op basis waarvan de belichting wordt ingesteld. Wanneer u mensen fotografeert, maakt de iPad (3e generatie) gebruik van gezichtsherkenning door automatisch scherp te stellen op en de belichting evenwichtig in te stellen voor maximaal tien gezichten. Om elk herkend gezicht wordt een rechthoek weergegeven.

In- of uitzoomen	Maak een knijpbeweging op het scherm (camera aan de achterzijde, alleen in de cameramodus).
Het raster inschakelen	Tik op 'Opties'.
De belichting instellen	Tik op de persoon of het object op het scherm.
De belichting vergrendelen	Houd uw vinger op het scherm totdat de rechthoek begint te knippen. Op het scherm verschijnt 'AE-vergrendeling' en de belichting blijft vergrendeld totdat u weer op het scherm tikt.
Een schermafbeelding maken	Druk tegelijkertijd op de knop voor de sluimerstand en de thuisknop (□). De schermafbeelding wordt toegevoegd aan uw Filmrol-album. <i>Opmerking: Op een iPad zonder camera worden schermafbeeldingen aan het album 'Bewaarde foto's' toegevoegd.</i>

Bekijken, delen en afdrukken

De foto's en video's die u met Camera maakt, worden bewaard in uw Filmrol-album.

Uw Filmrol-album bekijken: Veeg van links naar rechts of tik op de miniatuurafbeelding linksonder in het scherm. U kunt uw Filmrol-album ook in de Foto's-app bekijken.

Als u meer foto's of video's wilt maken, tikt u op 'Gereed'.

Als u in iCloud de fotostreamvoorziening hebt ingeschakeld (via 'Instellingen' > 'iCloud'), worden nieuwe foto's ook weergegeven in uw Fotostream-album en naar al uw andere iOS-apparaten en computers gestreamd. Zie "iCloud gebruiken" op pagina 20.

Zie "Foto's en video's delen" op pagina 65 en "Foto's en video's naar uw computer uploaden" op pagina 58 voor meer informatie over het bekijken en delen van foto's en filmpjes.

De regelaars tonen of verbergen tijdens het bekijken van een schermvullende foto of video	Tik op het scherm.
Een foto of video via e-mail of bericht versturen	Tik op  .
Een foto als tweet versturen	Tik in de schermvullende weergave op  en tik vervolgens op 'Tweet'. Om een tweet te posten, moet u zijn ingelogd op uw Twitter-account. Tik op 'Instellingen' > 'Twitter'. Om uw locatie toe te voegen, tikt u op 'Voeg locatie toe'.
Een foto afdrukken	Tik op  . Zie "Een document afdrukken" op pagina 36.
Een foto of video verwijderen	Tik op  .

Foto's bewerken

U kunt foto's draaien, verfijnen en bijsnijden en rode ogen verwijderen. Door een foto te verbeteren kunt u onder andere de belichting en kleurverzadiging aanpassen.



Een foto bewerken: Terwijl u een foto schermvullend weergeeft, tikt u op 'Wijzig' en tikt u vervolgens een knop.

Als u rode ogen wilt verwijderen, tikt u op elk oog om het te corrigeren. Als u een foto wilt bijsnijden, sleept u de hoeken van het raster, sleept u de foto om de foto te verplaatsen op het scherm en tikt u vervolgens op 'Snij bij'. Tijdens het bijsnijden kunt u ook op 'Beperk afmetingen' tikken om een bepaalde verhouding in te stellen.

Video's inkorten

U kunt zojuist opgenomen videomateriaal of een andere video in het Filmrol-album aan het begin en het einde inkorten. U kunt de originele video vervangen door de ingekorte versie of de ingekorte versie als een nieuw videofragment bewaren.

Een video inkorten: Tik tijdens het bekijken van de video op het scherm om de regelaars weer te geven. Sleep een van de uiteinden van de balk met beelden boven aan de video en tik op 'Kort in'.

Belangrijk: Als u op 'Kort origineel in' tikt, worden de ingekorte uiteinden definitief uit de originele video verwijderd. Als u op 'Bewaar als nieuw fragment' tikt, wordt de ingekorte video als een nieuw videofragment bewaard in uw Filmrol-album. De originele video blijft hierbij ongewijzigd.

Foto's en video's naar uw computer uploaden

De foto's en video's die u met Camera maakt, kunt u naar een fotoprogramma op uw computer kopiëren, zoals iPhoto op een Mac.

Foto's en video's naar uw computer uploaden: Sluit de iPad op uw computer aan met behulp van de dockconnector-naar-USB-kabel.

- *Mac:* Selecteer de gewenste foto's en video's en klik vervolgens op de importeer- of downloadknop in iPhoto of een ander ondersteund fotoprogramma op uw computer.
- *Pc:* Raadpleeg de instructies die bij het fotoprogramma zijn geleverd.




Als u de foto's en video's tijdens het uploaden naar de computer van de iPad verwijdert, worden ze uit uw Filmrol-album verwijderd. Via het paneel 'Foto's' in iTunes kunt u foto's en video's synchroniseren met de Foto's-app op uw iPad. (Video's kunnen alleen worden gesynchroniseerd met een Mac.) Zie "Synchroniseren met iTunes" op pagina 22.

Fotostream

Met Fotostream, een voorziening van iCloud, worden de foto's die u op de iPad maakt automatisch naar iCloud geüpload en gepusht naar alle andere apparaten waarvoor u Fotostream hebt ingeschakeld. Foto's die vanaf uw andere apparaten en computers naar iCloud worden geüpload, worden naar uw Fotostream-album op de iPad gepusht. Zie "iCloud gebruiken" op pagina 20.

Fotostream inschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' > 'Fotostream'.

Nieuwe foto's worden naar Fotostream geüpload wanneer u de Camera-app verlaat en de iPad via Wi-Fi met het internet is verbonden. Andere foto's die u aan uw Filmrol toevoegt, zoals schermafbeeldingen, foto's die u hebt gedownload uit e-mails en berichten of die u hebt bewaard vanaf webpagina's of vanuit Photo Booth, worden ook naar Fotostream geüpload en naar uw andere apparaten gepusht. Met Fotostream kunt u tot 1000 van uw meest recente foto's uitwisselen tussen uw iOS-apparaten. U kunt alle foto's in Fotostream bewaren op een computer.

Foto's in Fotostream bewaren op de iPad	Tik in uw Fotostream-album op  , selecteer de foto's die u wilt bewaren en tik vervolgens op 'Bewaar'.
Een foto uit iCloud verwijderen	Selecteer de foto in uw Fotostream-album en tik vervolgens op  .
Meerdere foto's uit iCloud verwijderen	Tik in uw Fotostream-album op  , selecteer de foto's die u wilt verwijderen en tik vervolgens op 'Verwijder'.

Opmerking: Om foto's uit Fotostream te kunnen verwijderen, moet op de iPad en al uw andere iOS-apparaten iOS 5.1 of hoger zijn geïnstalleerd. Ga naar support.apple.com/kb/HT4486?viewlocale=nl_NL voor meer informatie.

De verwijderde foto's worden verwijderd uit de fotostream op uw apparaten. De originele foto's blijven echter in het Filmrol-album (of in 'Bewaarde foto's') staan op het apparaat waarmee de foto is gemaakt.

FaceTime

8



Informatie over FaceTime

Met FaceTime kunt u videogesprekken voeren via Wi-Fi. Als u de camera aan de voorzijde gebruikt, kunt u een persoonlijk gesprek voeren. Schakel naar de camera aan de achterzijde om de ander te laten zien wat er om u heen gebeurt.

Voor FaceTime is een iPad 2 of nieuwere modellen en een internetverbinding via Wi-Fi vereist. Zie "Netwerk" op pagina 134. Uw gesprekspartner moet ook in het bezit zijn van een iOS-apparaat of computer met FaceTime.

Opmerking: FaceTime is mogelijk niet overal beschikbaar.

Sleep uw afbeelding naar een van de hoeken.



Tik hierop om te schakelen tussen camera's.



Geluid uit (u kunt alles horen en zien; de beller kan alles zien, maar niet horen).

Een FaceTime-gesprek beginnen

Om een FaceTime-gesprek te beginnen, selecteert u iemand uit uw contacten, favorieten of lijst met recente gesprekken.

Wanneer u FaceTime opent, wordt u mogelijk gevraagd om u aan te melden met uw Apple ID of om een nieuwe account aan te maken.

Een contactpersoon bellen: Tik op 'Contacten' en selecteer een contactpersoon. Tik vervolgens op het telefoonnummer of e-mailadres dat deze persoon voor FaceTime gebruikt. Hiervoor moet FaceTime zijn ingeschakeld via 'Instellingen' > 'FaceTime'.

Een recent gesprek hervatten	Tik op 'Recent' en selecteer vervolgens het gesprek in de lijst.
Een favoriet toevoegen	Tik op 'Favorieten' en tik vervolgens op  . Selecteer een contactpersoon en selecteer vervolgens het telefoonnummer of e-mailadres dat deze persoon voor FaceTime gebruikt.
Iemand uit uw favorieten bellen	Tik op 'Favorieten' en vervolgens op een naam in de lijst.
Een contactpersoon toevoegen	Tik op 'Contacten' en tik vervolgens op  . Zorg ervoor dat u bij een contactpersoon buiten uw regio het hele nummer invoert, inclusief land- en netnummer.
Opties instellen voor FaceTime	Tik op 'Instellingen' > 'FaceTime'.

Mogelijke acties tijdens een FaceTime-gesprek

Tijdens een FaceTime-gesprek kunt u schakelen tussen de camera's, de richting van de iPad wijzigen, het geluid van de microfoon uitschakelen, het beeld-in-beeld-venster verplaatsen, een andere app openen en het gesprek beëindigen.





Schakelen tussen de camera aan de voorzijde en de achterzijde	Tik op  .
De schermstand van de iPad wijzigen	Draai de iPad. De weergave op het apparaat van uw gesprekspartner komt overeen met uw weergave. Om te voorkomen dat de schermstand onbedoeld verandert, vergrendelt u de schermstand van de iPad. Zie "Het scherm staand of liggend weergeven" op pagina 16.
Het geluid uitschakelen	Tik op  . Uw gesprekspartner kan u nog steeds zien en u kunt uw gesprekspartner nog steeds zien en horen.
Het beeld-in-beeld-venster verplaatsen	Sleep het kleine venster naar een willekeurige hoek van het scherm.
Een andere app openen tijdens een gesprek	Druk op de thuisknop () en tik vervolgens op een appsymbool. U kunt elkaar nog steeds horen, maar niet meer zien. Tik op de groene balk boven in het scherm om terug te keren naar het gesprek.
Een gesprek beëindigen	Tik op  End.

Photo Booth

9



Informatie over Photo Booth


Als u een iPad 2 of nieuwere modellen hebt, kunt u gemakkelijk een foto maken met Photo Booth. Om uw foto nog leuker te maken, kunt u een speciaal effect toevoegen voordat u de foto maakt. Photo Booth kan met beide camera's worden gebruikt.

Een effect selecteren

Voordat u een foto maakt, kunt u een effect selecteren dat u wilt toepassen.


Een effect selecteren: Tik op  en selecteer vervolgens het gewenste effect.

Een afbeelding vervormen: Als u een vervormingseffect selecteert, sleept u met uw vinger over het scherm om de vervorming te wijzigen. U kunt de vervorming ook wijzigen met een knijp-, veeg- of draaibeweging.

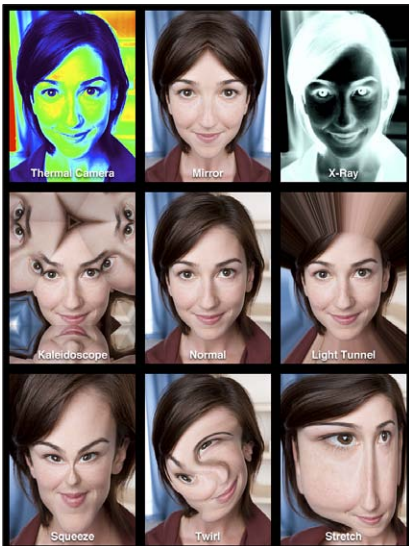


Een foto maken

Een foto maken met Photo Booth op de iPad is een kwestie van richten en tikken.

Een foto maken: Richt de iPad en tik op .

Tijdens het maken van een foto of video op de iPad, hoort u een sluitergeluid. Met de volumeknoppen aan de zijkant van de iPad kunt u het volume van het sluitergeluid aanpassen. U hoort dit geluid niet als u de zijschakelaar op stil zet. Zie “De knoppen” op pagina 10.


Opmerking: In bepaalde gebieden worden de geluidseffecten ook weergegeven als u de zijschakelaar hebt ingesteld op stil.

Schakelen tussen de camera aan de voorzijde en de achterzijde: Tik op  onder in het scherm.

De foto bekijken die u zojuist gemaakt hebt: Tik op de miniatuurafbeelding van uw laatste foto. Veeg naar links of naar rechts om meer miniatuurafbeeldingen te bekijken.

Als u de regelaars niet ziet, tikt u op het scherm.

Een foto verwijderen: Selecteer een miniatuurafbeelding en tik op .


Foto's beheren: Tik op een of meer miniatuurafbeeldingen. Tik op  en tik vervolgens op 'E-mail', 'Kopieer' of 'Verwijder'.

Foto's bekijken en delen

De foto's die u met Photo Booth maakt, worden bewaard in het Filmrol-album in de Foto's-app op de iPad.

Foto's bekijken in het Filmrol-album: Tik in Foto's op het Filmrol-album. Tik op de knop naar links of de knop naar rechts of veeg naar links of naar rechts om door de foto's te bladeren. Zie “Foto's en video's bekijken” op pagina 64.

Via Mail kunt u een Photo Booth-foto per e-mail versturen.

Een foto per e-mail versturen: Tik op een miniatuurafbeelding om de foto te selecteren. Als u nogmaals tikt, kunt u meerdere foto's selecteren. Tik op  en tik vervolgens op de e-mailknop onder in het scherm.

Mail wordt geopend en maakt een nieuw bericht aan met de foto als bijlage.

Foto's naar uw computer uploaden

U kunt de foto's die u met Photo Booth hebt gemaakt, uploaden naar fotoprogramma's op uw computer, zoals iPhoto op een Mac.

Foto's naar uw computer uploaden: Sluit de iPad op uw computer aan met behulp van de dockconnector-naar-USB-kabel.

- *Mac:* Selecteer de gewenste foto's en klik op de importeer- of downloadknop in iPhoto of een ander ondersteund programma op uw computer.
- *Pc:* Raadpleeg de instructies die bij het fotoprogramma zijn geleverd.

Als u de foto's tijdens het uploaden naar de computer van de iPad verwijdert, worden ze uit uw Filmrol-album verwijderd. Via het paneel 'Foto's' in iTunes kunt u foto's synchroniseren met de Foto's-app op uw iPad.




Foto's en video's bekijken

Met Foto's kunt u foto's en video's bekijken die u vastlegt op of synchroniseert met de iPad, in uw:

- Filmrol-album: schermafbeeldingen of foto's en video's die u hebt gemaakt met de ingebouwde camera of die u hebt bewaard uit e-mails, berichten of webpagina's
- Fotostream-album: foto's die zijn gestreamd via iCloud (zie "Fotostream" op pagina 59)
- Album 'Laatste import': foto's en video's die zijn geïmporteerd van een digitale camera, iOS-apparaat of sd-geheugenkaart (zie "Foto's en video's importeren" op pagina 66)
- Fotobibliotheek en andere albums die met uw computer zijn gesynchroniseerd (zie "Synchroniseren met iTunes" op pagina 22)

Opmerking: Op een iPad zonder camera heeft het Filmrol-album de naam 'Bewaarde foto's'.

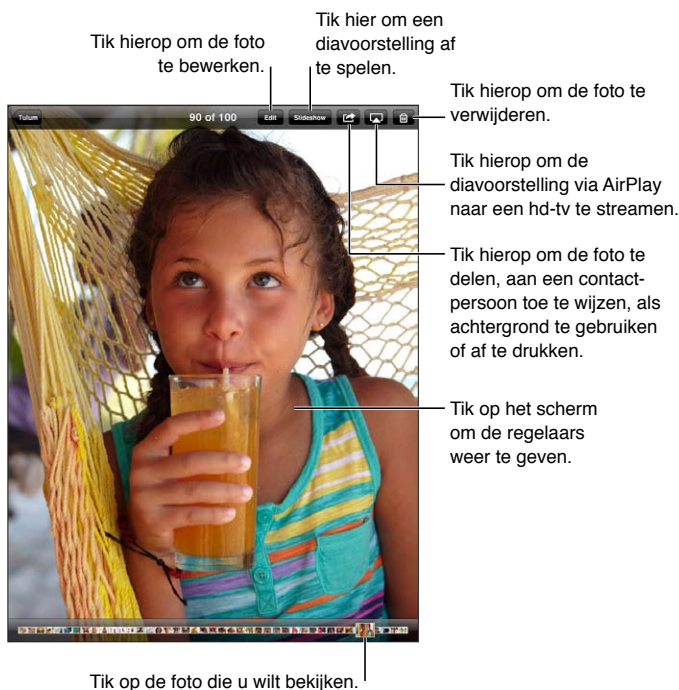

Foto's en video's bekijken: Tik op een van de knoppen boven in het scherm. Tik bijvoorbeeld op 'Album' en tik op een album om de bijbehorende miniatuurafbeeldingen te bekijken. Tik op een miniatuurafbeelding om de foto of video in de schermvullende weergave te bekijken.

U kunt ook een knijpbeweging maken met uw vingers om een album te openen of te sluiten, een foto of video in de schermvullende weergave te bekijken, of om terug te gaan naar de miniatuurweergave.

Albums die u synchroniseert met iPhoto 8.0 (iLife '09) of hoger of Aperture 3.0.2 of hoger kunnen worden weergegeven op basis van gebeurtenis of gezicht. U kunt foto's ook weergeven op basis van locatie mits ze zijn genomen met een camera die het gebruik van geotags ondersteunt.

De regelaars tonen of verbergen	Tik op de schermvullende foto of video.
Naar de volgende of vorige foto of video gaan	Veeg naar links of naar rechts.
In- of uitzoomen	Tik tweemaal of maak een knijpbeweging.
Naar links of rechts in een foto bewegen	Sleep de foto.
Een video afspelen	Tik op ► in het midden van het scherm.
Een video naar een hd-tv streamen	Zie "Werken met AirPlay" op pagina 39.
Foto's bewerken of video's inkorten	Zie "Foto's bewerken" of "Video's inkorten" op pagina 58.

Diavoorstellingen weergeven

Een diavoorstelling weergeven: Tik op 'Diavoorstelling'. Selecteer opties voor de diavoorstelling en tik op 'Start diavoorstelling'.



Een diavoorstelling naar een hd-tv streamen	Zie "Werken met AirPlay" op pagina 39.
Een diavoorstelling stoppen	Tik op het scherm.
Extra opties instellen	Tik op 'Instellingen' > 'Foto's'.

Foto's en video's ordenen

U kunt albums op de iPad aanmaken, een andere naam geven en verwijderen. Op deze manier kunt u al uw foto's en video's op eenvoudige wijze beheren.

Een album aanmaken: Tik in de albumweergave op 'Wijzig' en vervolgens op 'Voeg toe'. Selecteer de foto's die u aan het nieuwe album wilt toevoegen en tik vervolgens op 'Gereed'.

Opmerking: Albums die zijn aangemaakt op de iPad worden niet gesynchroniseerd met uw computer.

De naam van een album wijzigen	Tik op 'Wijzig' en selecteer vervolgens een album.
Albums opnieuw ordenen	Tik op 'Wijzig' en sleep  omhoog of omlaag.
Een album verwijderen	Tik op 'Wijzig' en vervolgens op  .

Foto's en video's delen

Een foto of video in een e-mail, bericht of tweet versturen: Selecteer een foto of video en tik vervolgens op . Als u  niet ziet, tikt u op het scherm om de regelaars weer te geven.

Om een tweet te posten, moet u zijn ingelogd op uw Twitter-account. Tik op 'Instellingen' > 'Twitter'.


Uw serviceaanbieder bepaalt hoe groot bijlagen mogen zijn. Zo nodig kunt u met de iPad foto- en videobijlagen comprimeren.

Meerdere foto's of video's versturen	Tik in de miniatuurweergave op  , selecteer de foto's of video's en tik op 'Deel'.
Een foto of video kopiëren	Tik op  en tik vervolgens op 'Kopieer'.
Meerdere foto's of video's kopiëren	Tik op  , selecteer de foto's en video's en tik op 'Kopieer'.
Een foto of video in een e-mail of bericht plakken	Houd uw vinger op de plaats waar u de foto of video in het bericht wilt plaatsen en tik vervolgens op 'Plak'.
Een foto of video vanuit een e-mail bewaren	Tik, indien nodig, op het onderdeel om het te downloaden, tik op de foto of houd uw vinger op de video en tik op 'Bewaar'.
Een foto of video vanuit een tekstbericht bewaren	Tik op de afbeelding in het gesprek, tik op  en vervolgens op 'Bewaar'.
Een foto vanaf een webpagina bewaren	Houd uw vinger op de foto en tik op 'Bewaar afbeelding'.

Foto's en video's die u ontvangt of die u vanaf een webpagina bewaart, worden bewaard in uw Filmrol-album (of in 'Bewaarde foto's', op een iPad zonder camera).

Foto's afdrukken


Een foto afdrukken: Tik op  en tik vervolgens op 'Druk af'.


Meerdere foto's afdrukken: Tik, terwijl een fotoalbum wordt weergegeven, op . Selecteer de foto's die u wilt afdrukken en tik vervolgens op 'Druk af'.

Zie "Afdrukken" op pagina 36 voor meer informatie.

De iPad gebruiken als fotolijst

Wanneer de iPad is vergrendeld, kunt u een diavoorstelling weergeven van alle of een deel van uw albums met uw foto's.

Fotolijst starten: Druk op de knop voor de sluimerstand om de iPad te vergrendelen, druk nogmaals op de knop om het scherm in te schakelen en tik op .

De diavoorstelling onderbreken	Tik op het scherm.
De diavoorstelling beëindigen	Onderbreek de diavoorstelling en tik vervolgens op  .
Opties instellen voor de functie 'Fotolijst'	Tik op 'Instellingen' > 'Fotolijst'.
De functie 'Fotolijst' uitschakelen	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Codeslot'.

Foto's en video's importeren

Met de iPad Camera Connection Kit (afzonderlijk verkrijgbaar) kunt u foto's en video's rechtstreeks importeren vanaf een digitale camera, een ander iOS-apparaat met een camera of vanaf een sd-geheugenkaartje.

Foto's importeren

- 1 Steek de sd-kaartlezer of cameraconnector (onderdeel van de iPad Camera Connection Kit) in de dockconnectorpoort van de iPad.

- *Een camera of iOS-apparaat aansluiten:* Gebruik de USB-kabel die bij de camera of het iOS-apparaat is geleverd en sluit deze aan op de USB-poort van de cameraconnector. Als u een iOS-apparaat gebruikt, controleert u of dit is ingeschakeld en is ontgrendeld. Als u een camera aansluit, controleert u of de camera is ingeschakeld en is ingesteld op het overbrengen van foto's. Raadpleeg de documentatie bij de camera voor meer informatie.
- *Een sd-geheugenkaart gebruiken:* Plaats de kaart in de sleuf op de sd-kaartlezer. Gebruik daarbij niet te veel kracht. Het kaartje past slechts op één manier in de kaartlezer.

Raadpleeg de documentatie bij de iPad Camera Connection Kit voor meer informatie.

- 2 Ontgrendel de iPad.
- 3 De Foto's-app wordt automatisch geopend en de foto's en video's die u kunt importeren worden weergegeven.
- 4 Selecteer de foto's en video's die u wilt importeren.
 - *Alle onderdelen importeren:* Tik op 'Importeer alles'.
 - *Enkele onderdelen importeren:* Tik op de gewenste onderdelen. De geselecteerde foto's en video's worden met een vinkje gemarkeerd. Tik vervolgens op 'Importeer' en daarna op 'Importeer selectie'.
- 5 Na het importeren kunt u de foto's en video's op het geheugenkaartje, de camera of het iOS-apparaat bewaren of wissen.
- 6 Koppel de kaartlezer of cameraconnector los.

U kunt de foto's in het album 'Laatste import' bekijken. Er wordt een nieuwe gebeurtenis aangemaakt met alle foto's die u hebt geselecteerd om te importeren.

Als u de foto's van de iPad naar uw computer wilt overbrengen, sluit u de iPad op uw computer aan en importeert u de afbeeldingen vervolgens met een fotoprogramma, zoals iPhoto of Adobe Elements.




Informatie over Video's

Op de iPad kunt u films, muziekvideo's, videopodcasts en zelfs tv-programma's (indien beschikbaar in uw regio) bekijken. De iPad ondersteunt bovendien speciale voorzieningen, zoals hoofdstukken, ondertiteling, andere talen en bijschriften voor geluid.

U kunt video's huren of kopen in de iTunes Store. Met behulp van een videoadapterkabel kunt u video's ook op een televisie of via een projector bekijken. Als u een Apple TV hebt, kunt u de video's met AirPlay draadloos op een televisie bekijken.

Video's afspelen

Een video afspelen: Tik op 'Video's' en tik vervolgens op een videocategorie, bijvoorbeeld 'Films'. Tik op de video die u wilt bekijken. Als de video hoofdstukken bevat, tikt u op 'Hoofdstukken' en tikt u vervolgens op de titel van een hoofdstuk. U kunt ook gewoon op ► tikken.

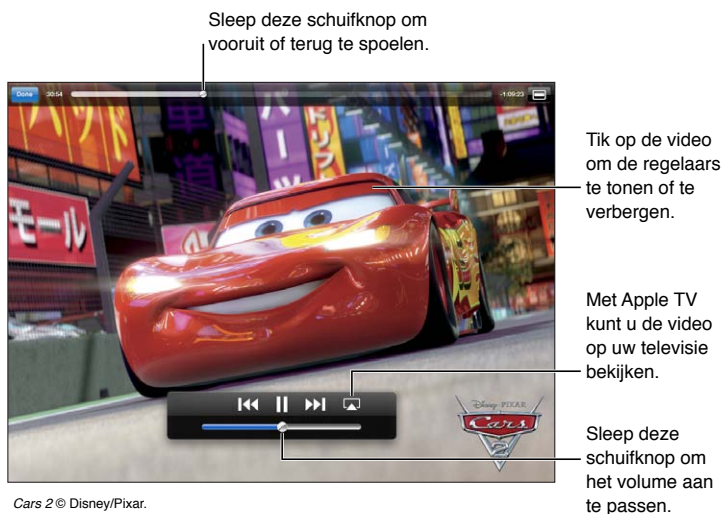


De regelaars tonen of verbergen	Tik op het scherm terwijl de video wordt afgespeeld.
Het volume aanpassen	Sleep de schuifknop voor het volume of gebruik de volumeknoppen aan de zijkant van de iPad of de knoppen op een compatibele headset.
Materiaal in breedbeeld bekijken	Draai de iPad.

Een video groter of kleiner maken om schermvullend of passend op het scherm weer te geven	Tik tweemaal op het scherm. U kunt ook op  tikken om de video schermvullend weer te geven of op  tikken om de video passend op het scherm weer te geven.
De video pauzeren of verdergaan met afspelen	Tik op  of  of druk op de selectieknop (of op de overeenkomstige knop) op een compatibele headset.
Opnieuw afspelen vanaf het begin	Als de video hoofdstukken bevat, sleept u de afspeelknop over de navigatiebalk helemaal naar links. Als de video geen hoofdstukken bevat, tikt u op  . Als u minder dan vijf seconden van een video hebt afgespeeld, wordt de vorige video in uw bibliotheek geopend.
Naar een bepaald hoofdstuk gaan	Tik op 'Gereed', tik op 'Hoofdstukken' en selecteer vervolgens een hoofdstuk. (Niet altijd beschikbaar.)
Naar het volgende hoofdstuk gaan	Tik op  of druk tweemaal snel achter elkaar op de selectieknop (of op de overeenkomstige knop) op een compatibele headset. (Niet altijd beschikbaar.)
Naar het vorige hoofdstuk gaan	Tik op  of druk driemaal snel achter elkaar op de selectieknop (of op de overeenkomstige knop) op een compatibele headset. Als u minder dan vijf seconden van een video hebt afgespeeld, wordt de vorige video in uw bibliotheek geopend. (Niet altijd beschikbaar.)
Terugspoelen of vooruitspoelen	Houd uw vinger op  of  .
Naar een ander punt in de video gaan	Sleep de afspeelkop over de navigatiebalk. Schuif uw vinger omlaag om de scrubsnelheid te verlagen.
Het afspelen van een video stoppen	Tik op 'Gereed'.
Een video op de Apple TV afspelen met AirPlay	Tik op  en selecteer een Apple TV. Zie "Video's bekijken op een televisie" op pagina 70.
Een andere taal selecteren	Tik op  en selecteer de gewenste taal in de lijst 'Audio'. (Niet altijd beschikbaar.)
Ondertiteling tonen of verbergen	Tik op  en selecteer de gewenste taal in de lijst 'Ondertiteling' of selecteer 'Uit'. (Niet altijd beschikbaar.)
Bijchriften voor geluid tonen of verbergen	Tik op 'Instellingen' > 'Video'. (Niet altijd beschikbaar.)

Gehuurde films bekijken

Via de iTunes Store kunt u films in standaarddefinitie of hoge definitie huren en deze op de iPad bekijken. U kunt de gehuurde films naar de iPad downloaden of ze vanuit iTunes op uw computer naar de iPad kopiëren. (De mogelijkheid om films te huren is niet overal beschikbaar.)

U kunt een film pas bekijken als deze volledig is gedownload. U kunt een download eventueel onderbreken en het downloaden op een later moment hervatten. U kunt films slechts een aantal dagen huren. Zodra u het afspelen van een gehuurde film start, hebt u een beperkte periode tijd om de film te bekijken. Zodra deze tijd is verstreken, wordt de film automatisch verwijderd. Voordat u een film bij de iTunes Store huurt, wordt u geadviseerd eerst de beschikbare tijd te controleren.

Een gehuurde film bekijken: Tik op 'Films', tik op de video die u wilt bekijken en selecteer vervolgens een hoofdstuk of tik gewoon op . Als de video niet in de lijst wordt weergegeven, is het downloaden ervan mogelijk nog bezig.



Gehuurd films kopiëren naar de iPad: Sluit de iPad op uw computer aan. Selecteer vervolgens iPad in de navigatiekolom van iTunes, klik op 'Films' en selecteer de gehuurde films die u wilt kopiëren. Hiervoor moet uw computer zijn verbonden met het internet. Films die u op de iPad hebt gehoord, kunt u niet naar een computer kopiëren.


Video's bekijken op een televisie

U kunt draadloos video's naar uw tv streamen met behulp van Airplay en een Apple TV. U kunt de iPad ook met behulp van een van de volgende kabels op uw televisie aansluiten:

- Apple digitale AV-adapter en een HDMI-kabel
- Apple component AV-kabel
- Apple composite AV-kabel
- Apple VGA-adapter en een VGA-kabel

Kabels van Apple zijn in veel landen verkrijgbaar. Ga naar www.apple.com/nl/store of neem contact op met de Apple winkel bij u in de buurt.

Video's streamen met AirPlay: Start het afspelen van een video, tik op  en selecteer uw Apple TV in de lijst met AirPlay-apparaten. Als de  niet verschijnt of als uw Apple TV ontbreekt in de lijst met AirPlay-apparaten, controleert u of de iPad zich in hetzelfde draadloze netwerk bevindt. Zie "Werken met AirPlay" op pagina 39 voor meer informatie.

Terwijl de video wordt afgespeeld, kunt u Video's afsluiten en een andere app gebruiken. Om de video weer op uw iPad af te spelen, tikt u op  en selecteert u iPad.

Video's streamen via een kabel: Gebruik de kabel om de iPad op uw tv of AV-ontvanger aan te sluiten en selecteer de juiste ingang.

Aansluiten via een digitale AV-adapter van Apple	Sluit de digitale AV-adapter van Apple aan op de dockaansluiting van de iPad. Gebruik een HDMI-kabel om de HDMI-poort van de adapter te verbinden met uw tv of ontvanger. Om ervoor te zorgen dat de iPad geen batterijlading gebruikt tijdens het bekijken van video's, kunt u een dockconnector-naar-USB-kabel van Apple gebruiken om de 30-pins poort van de adapter te verbinden met de USB-lichtnetadapter van 10 W van de iPad.
Een AV-kabel gebruiken	Hiervoor hebt u een Apple component AV-kabel, een Apple composite AV-kabel of een andere voor de iPad geschikte kabel nodig. Met deze kabels kunt u de iPad ook via het Apple Universal Dock op de televisie aansluiten. Met de afstandsbediening van het dock kunt u het afspelen bedienen.
Een VGA-adapter gebruiken	Sluit de VGA-adapter aan op de dockaansluiting van de iPad. Sluit de VGA-adapter met behulp van een VGA-kabel aan op een compatibele televisie, een projector of een VGA-scherm.


Wanneer de iPad 2 of nieuwere modellen op een televisie of projector is aangesloten, wordt het iPad-scherm automatisch weergegeven op het externe beeldscherm in een resolutie van maximaal 1080p; video's worden afgespeeld met een resolutie van maximaal 1080p. Sommige apps, zoals Keynote, maken gebruik van het externe scherm als een tweede beeldscherm. Op oudere iPad-modellen maakten slechts bepaalde apps (zoals YouTube, Video's en Foto's) gebruik van het externe beeldscherm.

U kunt het beeld van de iPad 2 of nieuwere modellen ook draadloos weergeven op een tv met behulp van de synchrone AirPlay-weergave en een Apple TV. Zie "Werken met AirPlay" op pagina 39.

Als u een Apple digitale AV-adapter of Apple component AV-kabel gebruikt, worden hogeresolutievideo's in hd-kwaliteit weergegeven.

Video's van de iPad verwijderen

U kunt video's van de iPad verwijderen om ruimte vrij te maken.

Een video verwijderen: Houd uw vinger op een film in de lijst met video's totdat het verwijdersymbool wordt weergegeven. Tik vervolgens op . Tik op 'Annuleer' of druk op de thuisknop als u alle gewenste video's hebt verwijderd.

Als u een video van de iPad verwijdert, wordt deze niet uit de iTunes-bibliotheek op uw computer verwijderd (dit geldt niet voor gehuurde films). U kunt de video later dus weer met de iPad synchroniseren. Als u de video niet opnieuw met de iPad wilt synchroniseren, stelt u in iTunes in dat de video niet wordt gesynchroniseerd. Zie "Synchroniseren met iTunes" op pagina 22.

Belangrijk: Gehuurde films die u van de iPad verwijdert, worden permanent verwijderd en kunnen niet meer naar de computer worden gekopieerd.

Thuisdeling gebruiken

Met thuisdeling kunt u muziek, films en tv-programma's in de iTunes-bibliotheek van uw Mac of pc afspelen op de iPad. Zie "Thuisdeling" op pagina 95.



Informatie over YouTube


Met YouTube kunt u korte filmpjes bekijken die door gebruikers wereldwijd kunnen worden gepubliceerd. Om bepaalde voorzieningen te kunnen gebruiken, hebt u een YouTube-account nodig. Om een account aan te maken, gaat u naar www.youtube.com.

Om YouTube te gebruiken, moet de iPad verbonden zijn met het internet. Zie "Netwerk" op pagina 134.

Opmerking: YouTube is niet in alle talen en landen beschikbaar.

Door video's bladeren en video's zoeken












Door video's bladeren: Tik op een bladerknop onder in het scherm.

Een video zoeken	Tik in het zoekveld, typ een of meer woorden en tik op 'Zoek'.
Meer video's van deze YouTube-gebruiker weergeven	Tik tijdens het afspelen van een video in de schermvullende weergave op het scherm om de regelaars te tonen en tik vervolgens op  . Tik in de navigatiekolom op 'Meer van'. Hiervoor moet u zijn ingelogd op een YouTube-account.
Verwante video's weergeven	Tik in de navigatiekolom op 'Verwant'.


Video's afspelen



Een filmpje bekijken: Tik tijdens het bladeren op een video. Het afspelen begint als er voldoende van de video op de iPad is gedownload. Tik op ► om het afspelen van de video eerder te starten.




De videoregelaars tonen of verbergen	Tik op het scherm.
Het volume aanpassen	Sleep de schuifknop voor het volume of gebruik de volumeknoppen op de iPad of op een compatibele headset.
Een video in de schermvullende weergave bekijken	Draai de iPad om het scherm liggend weer te geven. Als u nog steeds videogegevens ziet, tikt u op  .
Schakelen tussen de schermvullende en passende weergave	Tik tweemaal op de video terwijl u de video in de schermvullende weergave bekijkt. U kunt ook op  tikken om de video schermvullend weer te geven of op  tikken om de video passend op het scherm weer te geven. Als u deze regelaars niet ziet, wordt de video al perfect passend op het scherm weergegeven.
De video pauzeren of verdergaan met afspelen	Tik op  of op  . U kunt ook op de selectieknop (of op de overeenkomstige knop) op een compatibele headset drukken.
Opnieuw afspelen vanaf het begin	Tik op  terwijl de video wordt afgespeeld. Als u minder dan vijf seconden van een video hebt afgespeeld, wordt de vorige video in uw lijst geopend.
Vooruit- of terugspelen	Houd  of  ingedrukt.
Naar een willekeurig punt gaan	Sleep de afspelkop over de navigatiebalk. Schuif uw vinger omlaag om de scrubsnelheid te verlagen.
Naar de volgende of vorige video in een lijst gaan	Tik op  om naar de volgende video te gaan. Tik tweemaal op  om naar de vorige video te gaan. Als u minder dan vijf seconden van een video hebt afgespeeld, hoeft u maar één keer te tikken.
Het afspelen van een video stoppen	Tik op 'Gereed'.
Een video op de Apple TV afspelen met AirPlay	Tik op  en selecteer 'Apple TV'. Zie "Werken met AirPlay" op pagina 39 voor meer informatie.

Uw favoriete video's beheren

Videoregelaars tonen: Tik tijdens het afspelen van een video in de schermvullende weergave op het scherm om de regelaars te tonen en tik vervolgens op .

Een video aan 'Favorieten' toevoegen	Tik op 'Voeg toe' en selecteer 'Favorieten'. Tik, terwijl u de video bekijkt, op  .
Een video aan een afspeellijst toevoegen	Tik op 'Voeg toe' en selecteer vervolgens de afspeellijst. Als u uw afspeellijsten niet ziet, logt u in.
Een abonnement op de video's van deze YouTube-gebruiker nemen	Tik op 'Meer van' en tik vervolgens op 'Abonneer'. Hiervoor moet u zijn ingelogd op een YouTube-account.
Een favoriet verwijderen	Tik op 'Favorieten' en tik vervolgens op 'Wijzig'.
Een video uit een afspeellijst verwijderen of een hele afspeellijst verwijderen	Tik op 'Afspeellijsten' en tik vervolgens op 'Wijzig'.
Een video markeren	Tik op  .

Video's, reacties en beoordelingen delen

De regelaars voor delen, beoordelen en reageren weergeven: Tik tijdens het afspelen van een video in de schermvullende weergave op het scherm om de regelaar te tonen en tik vervolgens op .

Een video beoordelen	Tik op 'Leuk' of 'Niet leuk'. Hiervoor moet u zijn ingelogd op een YouTube-account.
Een opmerking toevoegen	Tik op 'Opmerkingen' en tik vervolgens in het opmerkingenveld. Hiervoor moet u zijn ingelogd op een YouTube-account.
Een video aan 'Favorieten' of een afspeellijst toevoegen	Tik op 'Voeg toe' en tik vervolgens op 'Favorieten' of een afspeellijst.
Een koppeling naar een video per e-mail versturen	Tik op 'Deel'.
Een video markeren	Tik op de video om de knoppenbalk weer te geven en tik vervolgens op  .
Uw eigen video op YouTube publiceren	Open de Foto's-app, selecteer de video en tik vervolgens op  .

YouTube-video's bekijken op een televisie

Als u een Apple TV hebt, kunt u met AirPlay YouTube-video's op een televisie bekijken. Zie "Video's afspelen" op pagina 73.

U kunt de iPad ook met een kabel op uw televisie of een projector aansluiten. Zie "Video's bekijken op een televisie" op pagina 70.



Informatie over Agenda

Met Agenda blijft u eenvoudig op de hoogte van al uw afspraken. U kunt agenda's afzonderlijk bekijken of verschillende tegelijk. U kunt uw activiteiten per dag of per maand bekijken of de lijstweergave inschakelen. U kunt zoeken in de namen van activiteiten, de deelnemers, de locaties en de notities voor activiteiten. En als u de verjaardagen van uw contactpersonen invoert, kunt u deze ook in Agenda weergeven.

De afspraken die u op de iPad maakt, bewerkt of annuleert, kunt u bovendien laten synchroniseren met uw computer. U kunt zich abonneren op iCloud-, Google-, Yahoo!- of iCal-agenda's. Als u een Microsoft Exchange- of iCloud-account hebt, kunt u uitnodigingen voor vergaderingen ontvangen en hierop reageren.

Uw agenda's bekijken

U kunt meerdere agenda's afzonderlijk of als een gecombineerde agenda bekijken. Zo kunt u tegelijk uw werk- en privé-agenda beheren.



De weergave wijzigen: Tik op 'Lijst', 'Dag', 'Jaar' of 'Maand'.

De verjaardagskalender weergeven	Tik op 'Agenda's' en tik vervolgens op 'Verjaardagen' als u verjaardagen van contactpersonen aan uw agenda wilt toevoegen.
De details van een activiteit bekijken	Tik op de activiteit. U kunt tikken op informatie over de activiteit om meer details te zien. Als bijvoorbeeld het adres van een locatie wordt vermeld, kunt u erop tikken om Kaarten te openen.
Een agenda bewerken of verwijderen	Tik op 'Agenda's' en vervolgens op 'Wijzig'.
Agenda's selecteren die u wilt bekijken	Tik op 'Agenda's' en tik op de agenda's die u wilt bekijken. De activiteiten voor alle geselecteerde agenda's worden in één agenda op de iPad weergegeven.

Activiteiten toevoegen

U kunt afspraken en activiteiten direct op de iPad toevoegen of bijwerken.


Een activiteit toevoegen: Tik op **+** en voer gegevens over de activiteit in. Tik vervolgens op 'Gereed'.

U kunt ook uw vinger op een lege plek in de agenda houden om een nieuwe activiteit toe te voegen. Met behulp van de greppunten kunt u de duur van de activiteit aanpassen.

Een wekker instellen	Tik op 'Melding' en stel een melding in voor vijf minuten tot twee dagen voor de activiteit.
Een standaardmelding voor activiteiten instellen	Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's' > 'Standaardtijd meldingen'.
Een activiteit bijwerken	Tik op 'Wijzig' en wijzig de gegevens van de activiteit. Om de tijd of duur van een activiteit te wijzigen, houdt u uw vinger op de activiteit om deze te selecteren. Vervolgens sleept u uw vinger naar een nieuwe tijd of versleept u de greppunten om de duur te wijzigen.
Een activiteit verwijderen	Tik op de activiteit en tik vervolgens op 'Wijzig'. Scrol omlaag en tik ten slotte op 'Verwijder activiteit'.
Anderen uitnodigen voor een activiteit	Tik op 'Genodigden' om mensen te selecteren in Contacten. Hiervoor hebt u een iCloud-, Microsoft Exchange- of CalDAV-account nodig.

Reageren op uitnodigingen

Als u beschikt over een iCloud-, Microsoft Exchange- of een ondersteunde CalDAV-account, kunt u uitnodigingen voor vergaderingen van uw collega's ontvangen en hierop reageren. Als u een uitnodiging krijgt, wordt de vergadering in uw agenda weergegeven met een stippellijn eromheen, en wordt  weergegeven rechtsonder in het scherm.

Reageren op een uitnodiging: Tik op een uitnodiging voor een vergadering in de agenda of tik op  om het scherm 'Activiteit' weer te geven. Tik vervolgens op de uitnodiging.

Contactgegevens van de organisator bekijken	Tik op 'uitnodiging van'.
Andere genodigden bekijken	Tik op 'Genodigden'. Tik op een naam om de gegevens van de persoon te bekijken.
Opmerkingen toevoegen in antwoord	Tik op 'Voeg opmerkingen toe'. Uw opmerkingen zijn zichtbaar voor de organisator, maar niet voor de andere genodigden. Afhankelijk van de agendavoorziening die u gebruikt, zijn opmerkingen soms niet beschikbaar.

Uw beschikbaarheid invoeren	Tik op 'Beschikbaarheid' en selecteer 'bezet' of 'vrij'. Als u 'bezet' selecteert, wordt de tijd als gereserveerd aangegeven wanneer u wordt uitgenodigd voor een vergadering.
------------------------------------	--

Zoeken in agenda's

In de lijstweergave kunt u zoeken in de velden voor de namen van activiteiten, de deelnemers, de locaties en de notities voor activiteiten. Er wordt alleen gezocht naar de activiteiten voor de agenda('s) die u op dat moment bekijkt.

Zoeken naar activiteiten: Tik op 'Lijst' en voer vervolgens de gewenste tekst in het zoekveld in.

Bij zoekacties die vanuit het beginscherm worden uitgevoerd, kan ook worden gezocht in agenda-activiteiten. Zie "Zoeken" op pagina 35.

Een abonnement nemen op agenda's

U kunt een abonnement nemen op agenda's met de iCalendar-structuur (.ics). Tal van op agenda's gebaseerde diensten, zoals iCloud, Yahoo!, Google en iCal in OS X, ondersteunen agenda-abonnementen.

De agenda's waarop u een abonnement hebt, hebben de alleen-lezenstructuur. Dit houdt in dat u de activiteiten in agenda's waarop u een abonnement hebt genomen wel op de iPad kunt bekijken, maar niet kunt bewerken en ook geen nieuwe activiteiten hierin kunt aanmaken.

Een abonnement nemen op een agenda: Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's' en tik vervolgens op 'Voeg account toe'. Tik op 'Anders' en tik vervolgens op 'Voeg agenda-abonnement toe'.

U kunt ook een abonnement nemen op een iCal-agenda (of een andere .ics-agenda) die op het web is gepubliceerd door te tikken op een koppeling naar de agenda.

Agenda-afspraken importeren vanuit Mail

U kunt activiteiten aan een agenda toevoegen door een agendabestand te importeren uit een e-mail. U kunt alle standaardagendabestanden (.ics) importeren.

Activiteiten uit een agendabestand importeren: Open het bericht in Mail en tik op het agendabestand.

Agenda's synchroniseren

Manieren om uw agenda te synchroniseren:

- *In iTunes:* Gebruik de voorkeurenpanelen om uw agenda te synchroniseren met iCal of Microsoft Entourage op een Mac, of Microsoft Outlook 2003, 2007 of 2010 op een pc wanneer u de iPad op uw computer aansluit.
- *In Instellingen:* Schakel de agendavoorziening in voor uw iCloud-, Microsoft Exchange-, Google- of Yahoo!-account om uw agendagegevens via het internet te synchroniseren, of om een CalDAV-account te configureren als dit in uw bedrijf of organisatie wordt ondersteund. Zie "E-mail- en andere accounts instellen" op pagina 19.

Accounts en instellingen voor Agenda

Er zijn verschillende instellingen beschikbaar voor Agenda en uw agenda-accounts. Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's'.

Agenda-accounts worden ook gebruikt voor het synchroniseren van taken voor Herinneringen.

Een CalDAV-account toevoegen: Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's', tik op 'Voeg account toe' en tik vervolgens op 'Anders'. Tik onder 'Agenda's' op 'Voeg CalDAV-account toe'.

Deze opties zijn van toepassing op al uw agenda's:


Meldingstonen voor de agenda instellen	Tik op 'Instellingen' > 'Geluiden' > 'Agendameldingen'.
Oude afspraken synchroniseren	Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's' > 'Synchroniseer' en selecteer een periode. Toekomstige afspraken worden altijd gesynchroniseerd.
Instellen dat een geluid wordt weergegeven als u een uitnodiging ontvangt	Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's' en tik op 'Melding bij uitnodiging'.
Tijdzoneondersteuning voor agenda's inschakelen	Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's' > 'Tijdzone' en schakel 'Tijdzone' in.
Een standaardagenda instellen	Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's' > 'Standaardagenda'.
Agenda up-to-date houden op uw iOS-apparaten en computers met iCloud	Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' en schakel vervolgens 'Agenda' in. Zie "iCloud gebruiken" op pagina 20.

Belangrijk: Als 'Tijdzone' is ingeschakeld, worden de datums van activiteiten in de agenda weergegeven in de tijdzone van de stad die u hebt opgegeven. Als tijdzoneondersteuning is uitgeschakeld, worden de datums van activiteiten in de agenda weergegeven in de tijdzone van uw huidige locatie op basis van de internetverbinding. Als u de iPad mee op reis neemt, is het daarom mogelijk dat voor activiteiten en meldingen niet de juiste lokale tijd wordt weergegeven en de geluidssignalen niet op de juiste lokale tijd afgaan. Zie "Datum en tijd" op pagina 138 voor informatie over het handmatig instellen van de juiste tijd.



Informatie over Contacten

Via Contacten kunt u eenvoudig de gegevens van uw contactpersonen in een lijst bekijken en bewerken vanaf zowel persoonlijke als zakelijke accounts. U kunt in al uw groepen zoeken. De gegevens in Contacten worden automatisch geopend, zodat u in een handomdraai het e-mailadres van een contactpersoon bij de hand hebt.

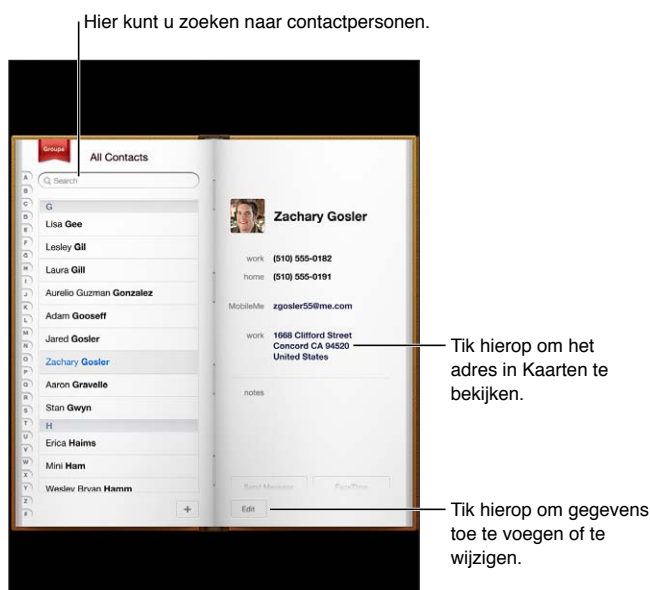

De gegevens van contactpersonen synchroniseren

Manieren om contactpersonen toe te voegen:

- Gebruik de gegevens van contactpersonen in iCloud. Zie "iCloud gebruiken" op pagina 20.
- Synchroniseer in iTunes gegevens van contactpersonen uit Google of Yahoo! of synchroniseer uw iPad met programma's op uw computer. Zie "Synchroniseren met iTunes" op pagina 22.
- Stel een Microsoft Exchange-account in op de iPad, waarvoor de contactenfunctie is ingeschakeld. Zie "Accounts en instellingen voor Contacten" op pagina 80.
- Stel een LDAP- of CardDAV-account in om toegang tot adreslijsten van bedrijven of scholen te krijgen. Zie "Accounts en instellingen voor Contacten" op pagina 80.
- Voer de gegevens van contactpersonen rechtstreeks op uw iPad in. Zie "Contactpersonen toevoegen en bewerken" op pagina 80.

De gegevens van een contactpersoon zoeken

U kunt op de iPad in de gegevens van contactpersonen zoeken naar titels, voornamen, achternamen en bedrijfsnamen. Als u over een Microsoft Exchange-account, een LDAP-account of een CardDAV-account beschikt, kunt u ook naar de gegevens van die contactpersonen zoeken.

Gegevens van contactpersonen zoeken: Tik in 'Contacten' op het zoekveld en voer de tekst in.

In een GAL (Global Address List) zoeken	Tik op 'Groepen' en vervolgens op 'Adreslijsten' onder in de lijst en voer de tekst in.
Contactpersonen op een LDAP-server zoeken	Tik op 'Groepen' en vervolgens op de naam van de LDAP-server en voer de tekst in.
Contactpersonen op een CardDAV-server zoeken	Tik op 'Groepen' en vervolgens op de CardDAV-groep onder in de lijst en voer de tekst in.
Contactgegevens bewaren van een GAL-, LDAP- of CardDAV-server	Zoek de contactpersoon die u wilt toevoegen en tik op 'Voeg contact toe'.

Gegevens van contactpersonen kunnen ook worden gevonden via zoekacties die vanuit het beginscherm worden uitgevoerd. Zie "Zoeken" op pagina 35.

Contactpersonen toevoegen en bewerken

Gegevens van contactpersonen aan de iPad toevoegen: Tik op 'Contacten' en tik vervolgens op **+**. Als **+** niet zichtbaar is, controleert u of u niet per ongeluk een LDAP-, CalDAV- of GAL-lijst met contactpersonen bekijkt. Aan een dergelijke lijst kunt u geen contactpersonen toevoegen.

De gegevens van een contactpersoon wijzigen: Selecteer een contactpersoon en tik op 'Wijzig'.

Een nieuw veld toevoegen	Tik op  'Nieuw veld'.
De Twitter-gebruikersnaam van een contactpersoon toevoegen	Tik op  'Nieuw veld' en vervolgens op 'Twitter'.
Een veldlabel wijzigen	Tik op het label en selecteer een ander label. Om een nieuw label toe te voegen, scrollt u naar het einde van de lijst en tikt u op 'Voeg aangepast label toe'.
De bel- of berichttoon voor een contactpersoon wijzigen	Tik in het veld voor de beltoon of de berichttoon en selecteer een nieuw geluid in 'Instellingen' > 'Geluiden'.
Een onderdeel verwijderen	Tik op  en tik vervolgens op 'Verwijder'.
Een foto als afbeelding voor een contactpersoon instellen	Tik op 'Wijzig' en tik vervolgens op 'Voeg foto toe' of tik op de huidige foto. U kunt een foto met de camera maken of een bestaande foto gebruiken. Om foto's te importeren uit de Twitter-profielen van uw contactpersonen, tikt u op 'Instellingen' > 'Twitter'. Log in op uw Twitter-account en tik vervolgens op 'Werk contacten bij'.
Een contactpersoon verwijderen	Tik op 'Contacten', selecteer een contactpersoon en tik vervolgens op 'Wijzig'. Scrol omlaag en tik op 'Verwijder contact'.

Accounts en instellingen voor Contacten

U kunt extra accounts voor Contacten toevoegen en de manier waarop namen van contactpersonen worden gesorteerd en weergegeven, aanpassen.

Een account voor Contacten toevoegen: Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's' en tik vervolgens op 'Voeg account toe'.

Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's' om instellingen voor contactpersonen te wijzigen. U kunt de volgende opties instellen:

De manier waarop de gegevens van contactpersonen worden gesorteerd	Tik op 'Sorteer' en stel in of u wilt sorteren op voor- of achternaam.
De manier waarop contactpersonen worden weergegeven	Tik op 'Toon' en stel in of u wilt sorteren op voor- of achternaam.
Uw Mijn info-kaart instellen	Tik op 'Mijn info' en selecteer de adreskaart met uw naam en gegevens in de lijst. De Mijn info-kaart wordt gebruikt door Safari en andere apps.
Een standaardaccount voor Contacten	Tik op 'Standaardaccount' en selecteer een account. Als u nieuwe contactpersonen aanmaakt zonder een andere account op te geven, worden ze hier bewaard.
Contacten up-to-date houden op uw iOS-apparaten en computers met iCloud	Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' en schakel vervolgens 'Contacten' in. Zie "iCloud gebruiken" op pagina 20.



Informatie over Notities


Dankzij het grote beeldscherm en het schermtoetsenbord is het maken van notities op de iPad heel eenvoudig. Met iCloud worden notities die u op de iPad typt, ook beschikbaar op al uw andere iOS-apparaten en Mac-computers.

U kunt notities zowel in de staande als liggende weergave maken en lezen. In de staande weergave tikt u op 'Notities' om een lijst met uw notities weer te geven. In de liggende weergave ziet u links in het scherm de lijst met notities, waarbij de huidige notitie rood is omcirkeld.


Notities maken en lezen

Notities worden op basis van de laatste wijzigingsdatum in een lijst geordend, waarbij de meest recente notitie bovenaan staat. In de lijst ziet u de eerste woorden van elke notitie. Tik op een notitie in de lijst om deze te lezen of te wijzigen.

Een notitie toevoegen: Tik op **+**, typ de tekst en tik op 'Gereed'.

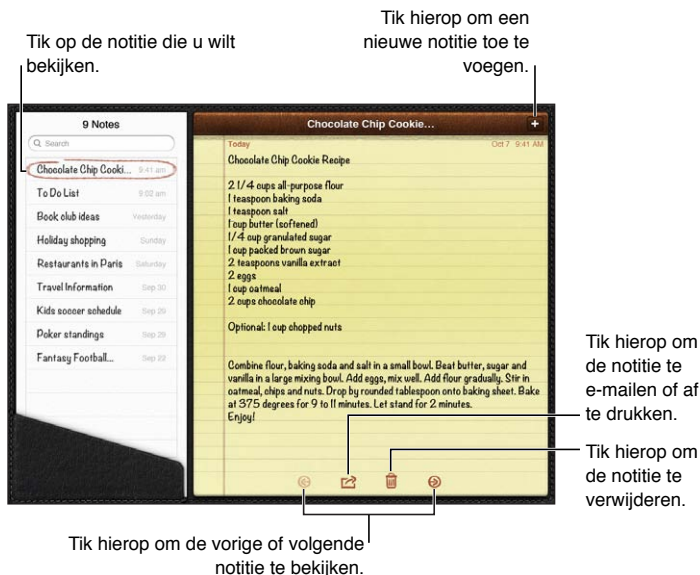

Een notitie lezen: Tik op de notitie in de lijst of tik op **➡** of **⬅** om de volgende of de vorige notitie weer te geven.

Een notitie wijzigen	Tik op de notitie om het toetsenbord te activeren. Wijzig de notitie en tik op 'Gereed'.
Het lettertype wijzigen	Tik op 'Instellingen' > 'Notities'.
Een notitie verwijderen	Tik op  onder in de notitie.
Uw notities met iCloud up-to-date houden op uw iOS-apparaten en Mac-computers	Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' en schakel vervolgens 'Notities' in (standaard ingeschakeld). Zie "iCloud gebruiken" op pagina 20.

Zoeken in notities

U kunt in de tekst van notities zoeken, zodat u snel een bepaalde notitie kunt vinden.

Zoeken in notities: Voer de gewenste tekst in het zoekveld boven de lijst met notities in. In de staande weergave tikt u op 'Notities' om een lijst met uw notities weer te geven.

Tijdens het typen worden automatisch zoekresultaten weergegeven. Tik op het toetsenbordsymbool op het toetsenbord om het toetsenbord te laten verdwijnen, zodat meer resultaten worden weergegeven. Tik in de lijst met zoekresultaten op de notitie die u wilt bekijken.

Notities afdrukken of via e-mail versturen

Een notitie afdrukken of via e-mail versturen: Tik op de notitie en tik vervolgens op .

Om een notitie via e-mail te kunnen versturen, moet op de iPad een e-mailaccount zijn aangemaakt. Zie "E-mails versturen" op pagina 48.


Herinneringen

16



Informatie over Herinneringen

Met Herinneringen zorgt u voor overzicht, onder meer met lijsten en vervaldatum. Herinneringen werkt met uw agenda-accounts, zodat de wijzigingen die u doorvoert automatisch op al uw iOS-apparaten en computers worden bijgewerkt.

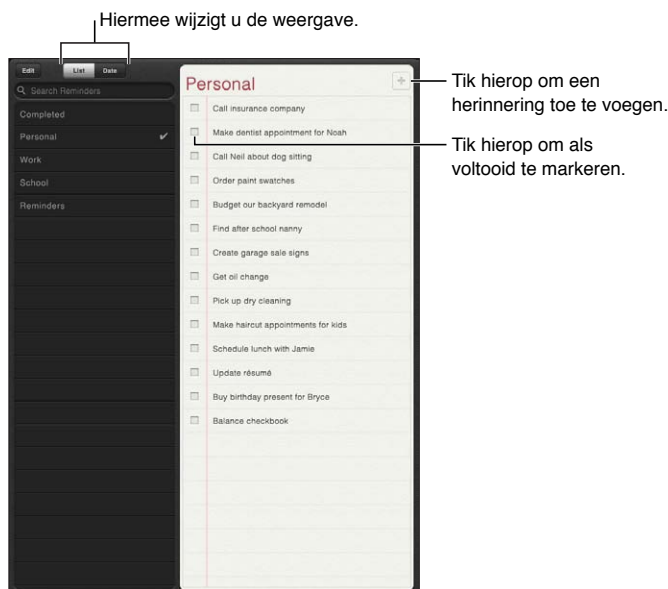

Schakelen tussen de lijst- en de datumweergave: Tik boven in het scherm op 'Lijst' of 'Datum'.

Een herinnering instellen

Een herinnering toevoegen: Tik in Herinneringen op **+**, voer een beschrijving in en tik op 'Gereed'.

Nadat u een herinnering hebt toegevoegd, kunt u deze nader specificeren:

Een dag of tijd voor een herinnering instellen	Tik op een herinnering en vervolgens op 'Herinnering'. Schakel 'Op een dag' in en stel vervolgens de datum en tijd in waarop u de herinnering wilt ontvangen. Herinneringen die zijn vervallen, worden in Berichtencentrum weergegeven.
Notities aan een herinnering toevoegen	Tik op de herinnering en vervolgens op 'Toon meer'. Tik op 'Notities'.
Een herinnering in een andere lijst zetten	Tik op de herinnering en vervolgens op 'Toon meer'. Tik op 'Lijst' en selecteer een nieuwe lijst. Zie "Herinneringen in de lijstweergave beheren" op pagina 85 voor informatie over het aanmaken en wijzigen van lijsten.
Een herinnering verwijderen	Tip op een herinnering, tik op 'Toon meer' en vervolgens op 'Verwijder'.
Een herinnering bewerken	Tik op een herinnering en tik vervolgens op de naam.
Een herinnering als voltooid markeren	Tik op het vakje naast de herinnering, zodat een vinkje wordt weergegeven. Voltooid herinneringen worden in de lijst 'Voltooid' geplaatst. Zie "Voltooid herinneringen beheren" op pagina 86.
De toon voor herinneringen instellen	Tik op 'Instellingen' > 'Geluiden'.
Herinneringen up-to-date houden op uw iOS-apparaten en computers met iCloud	Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' en schakel vervolgens 'Herinneringen' in. Zie "iCloud gebruiken" op pagina 20.

Herinneringen in de lijstweergave beheren

Als u herinneringen ordent in lijsten, kunt u persoonlijke taken, taken voor uw werk en andere taken duidelijker van elkaar gescheiden houden. Herinneringen heeft standaard één lijst voor actieve herinneringen, plus een ingebouwde lijst met voltooid onderdelen. U kunt zelf lijsten toevoegen.

Een lijst aanmaken: Tik boven in het scherm op 'Lijst' en tik vervolgens op 'Wijzig'.

Schakelen tussen lijsten	Tik in de lijstweergave op de lijst die u wilt bekijken.
Voltooid onderdelen weergeven	Tik in de lijstweergave op 'Voltooid'.
De volgorde van lijsten wijzigen	Tik in de lijstweergave op 'Wijzig'. Sleep  naast een lijst om de volgorde te wijzigen. U kunt lijsten niet naar een andere account verplaatsen. Ook kunt u de volgorde van herinneringen in een lijst niet wijzigen.
Een lijst verwijderen	Tik in de lijstweergave op 'Wijzig'. Tik op  voor elke lijst die u wilt verwijderen. Als u een lijst verwijdert, worden alle onderdelen in de lijst verwijderd.
De naam van een lijst wijzigen	Tik in de lijstweergave op 'Wijzig'. Tik op de lijst waarvan u de naam wilt wijzigen en typ vervolgens een nieuwe naam. Tik op 'Gereed'.
Een standaardlijst voor nieuwe herinneringen instellen	Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's' en tik vervolgens in het gedeelte 'Herinneringen' op 'Standaardlijst'.

Herinneringen in de datumweergave beheren

In de datumweergave kunt u herinneringen beheren waarvoor een einddatum geldt.

Herinneringen voor een bepaalde datum weergeven: Tik boven in het scherm op 'Datum' om de herinneringen voor vandaag en de niet-voltooid onderdelen van de voorgaande dagen weer te geven.

Voltooide herinneringen beheren

Herinneringen houdt bij welke onderdelen u als voltooid hebt gemarkeerd. U kunt deze onderdelen in de lijst- of datumweergave of in de lijst 'Voltooid' bekijken.

Voltooid onderdelen weergeven: Tik op de knop 'Lijst' boven in het scherm en tik op 'Voltooid'.

Een voltooid onderdeel als niet-voltooid markeren	Tik op het vinkje om dit te verwijderen. Het onderdeel wordt automatisch weer in de oorspronkelijke lijst geplaatst.
Eerdere herinneringen synchroniseren	Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's'. Tik vervolgens onder 'Herinneringen' op 'Synchroniseer'. Deze instelling geldt voor alle accounts met herinneringen. Voor de beste prestaties is het beter niet meer eerdere herinneringen te synchroniseren dan u nodig hebt.

Herinneringen zoeken

Herinneringen zoeken: Tik op het zoekveld en voer een zoekterm in.

Hierbij wordt gezocht op de naam van herinneringen.

U kunt ook vanuit het beginscherm naar herinneringen zoeken. Zie "Zoeken met Spotlight" op pagina 135.



Locaties zoeken

WAARSCHUWING: Raadpleeg de handleiding *Belangrijke productinformatie* op support.apple.com/nl_NL/manuals/ipad voor belangrijke informatie over veilig rijden en veilig gebruik van navigatie.



Een locatie zoeken: Tik op 'Zoek' en tik vervolgens in het zoekveld om het toetsenbord te activeren. Typ een adres of andere gegevens en tik vervolgens op de knop 'Zoek'.

U kunt bijvoorbeeld zoeken op:

- Een kruispunt ('kruiskade en lijnbaan')
- Een gebied ('brouwershaven')
- Een oriëntatiepunt ('euromast')
- Een postcode
- Een bedrijf ('films', 'restaurants rotterdam', 'Hotel New York')

U kunt ook op  tikken om de locatie van een contactpersoon te zoeken.







De naam of beschrijving van een locatie bekijken	Tik op de speld.
Een lijst met bedrijven bekijken die met een zoekactie zijn gevonden	Tik op  Tik op een bedrijf om de locatie ervan op de kaart weer te geven.
Uw huidige locatie bepalen	Tik op  Uw huidige locatie wordt aangegeven met een blauwe markering. Als uw locatie niet nauwkeurig kan worden bepaald, wordt rondom de stip een cirkel weergegeven. Hoe kleiner de cirkel, hoe nauwkeuriger de locatie kan worden bepaald.
Het digitale kompas gebruiken	Tik opnieuw op  . Het symbool verandert in  en er verschijnt een klein kompas  op het scherm.
Een locatie markeren	Houd uw vinger op de kaart totdat de speld verschijnt.


Belangrijk: Kaarten, routebeschrijvingen en locatiespecifieke apps zijn afhankelijk van op gegevens gebaseerde diensten. Deze diensten zijn onderhevig aan wijzigingen en zijn mogelijk niet overal beschikbaar, waardoor kaarten, routegegevens en locatiespecifieke informatie niet voorhanden, onjuist of onvolledig kunnen zijn. Controleer de gegevens die door uw iPad worden verstrekt op basis van de omgeving waarin u zich bevindt en aan de hand van borden die langs de weg zijn opgesteld.


Als de locatievoorzieningen zijn uitgeschakeld wanneer u Kaarten opent, wordt u mogelijk gevraagd deze in te schakelen. U kunt Kaarten echter ook gebruiken zonder dat u de locatievoorzieningen inschakelt. Zie "Locatievoorzieningen" op pagina 131.

Routebeschrijvingen opvragen


Een routebeschrijving opvragen

- 1 Tik op 'Route'.
- 2 Geef de begin- en eindlocatie op.
Tik op  om een locatie in uw bladwijzers (inclusief uw huidige locatie of de geplaatste speld), een recente locatie of een contactpersoon te selecteren.
- 3 Tik op 'Route' en selecteer vervolgens de routebeschrijvingen per auto () , met het openbaar vervoer () of lopend ().
- 4 Voer een van de volgende handelingen uit:
 - *Om de routebeschrijving stapsgewijs te bekijken*, tikt u op 'Start' en tikt u vervolgens op  om het volgende gedeelte van de route te zien.
 - *Om de gehele routebeschrijving in een lijst weer te geven*, tikt u op 'Start' en tikt u vervolgens op .
Tik op een onderdeel in de lijst om een bepaald gedeelte van de route in een kaart weer te geven.
- 5 Als er meerdere routes worden weergegeven, selecteer u de route die u wilt gebruiken.

Als u met het openbaar vervoer reist, tikt u op  om uw vertrek- of aankomsttijd in te stellen en een reisplan te selecteren. Tik op het symbool van een halte of station om de vertrektijd van de bus of trein weer te geven en om een koppeling naar de website of contactgegevens van het vervoersbedrijf te tonen (indien beschikbaar).

Een routebeschrijving opvragen van een locatie op de kaart	Tik op de speld, tik op  en tik vervolgens op 'Route hier naartoe' of 'Route hier vandaan'.
Een locatie van een bladwijzer voorzien	Tik op 'Zet in bladwijzers'.


Locatiegegevens ontvangen en delen

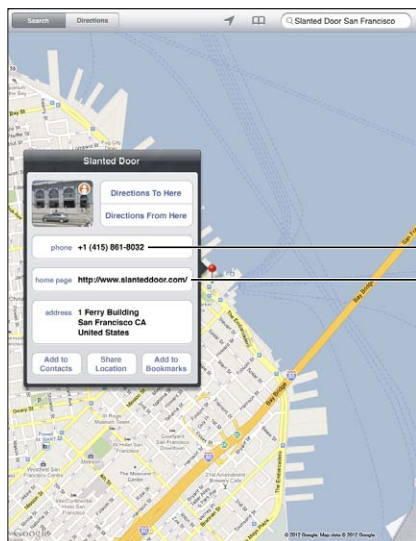

© 2012 Google. Kaartgegevens © 2012 Google.

Tik hierop om een FaceTime-videogesprek te starten.

Tik hier om de website te bezoeken.

Locatiegegevens ontvangen en delen: Tik op de speld en tik vervolgens op .

Een bedrijf aan uw lijst met contactpersonen toevoegen	Tik op 'Zet in Contacten'.
Uw locatie per tweet, bericht of e-mail versturen	Tik op 'Deel locatie'. Om een tweet te posten, moet u zijn ingelogd op uw Twitter-account. Tik op 'Instellingen' > 'Twitter'.

Verkeersinformatie tonen

U kunt verkeersinformatie voor de grotere wegen en snelwegen op de kaart weergeven.

Verkeersinformatie tonen: Tik op of sleep over de rechterbenedenhoek van het scherm en schakel 'Verkeer' in.

De doorstroomsnelheid op grotere wegen en snelwegen wordt gemarkeerd met een kleur:

- Grijs: er zijn geen gegevens beschikbaar.
- Groen: het verkeer rijdt volgens toegestane snelheid
- Geel: het verkeer rijdt langzamer dan de toegestane snelheid.
- Rood: het verkeer rijdt stapvoets (stoppen en optrekken).


Verkeersinformatie is niet overal beschikbaar.


Kaartweergaven



© 2012 Google. Kaartgegevens © 2012 Google.

Een standaardweergave, satellietweergave, hybride weergave of terreinweergave bekijken: Tik of sleep over de rechterbenedenhoek van het scherm en selecteer de gewenste weergave.

Een locatie bekijken in Google Street View: Tik op . U kunt omhoog, omlaag, naar links of naar rechts vegen om door de panoramische weergave van 360 graden te bewegen. (Het kleine venster in de rechterbenedenhoek toont de huidige weergave.) Tik op een pijl om door de straat te bewegen. Tik op het kleine kaartvenster om terug te gaan naar de kaartweergave.

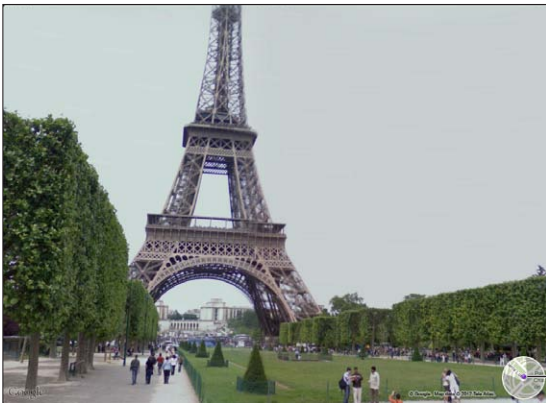

Tik hierop om terug te gaan naar de kaartweergave.

© 2012 Google.

Street View is mogelijk niet overal beschikbaar.



Muziek en audiobestanden toevoegen

U kunt op de volgende manieren muziek en audiobestanden op de iPad zetten:

- U kunt via de iTunes Store op de iPad materiaal kopen en downloaden. Tik in Muziek op 'Winkel' tijdens het bladeren. Zie Hoofdstuk 19, "iTunes Store," op pagina 96.
- Met 'Automatische downloads' kunt u nieuwe muziek die u hebt aangeschaft automatisch downloaden naar uw andere iOS-apparaten en computers. Zie "iCloud gebruiken" op pagina 20.
- U synchroniseert de iPad met iTunes op uw computer. U kunt al uw mediabestanden synchroniseren, of slechts een selectie van nummers en andere onderdelen overzetten. Zie "Synchroniseren met iTunes" op pagina 22.
- U bewaart met iTunes Match uw muziekbibliotheek in iCloud en kunt op al uw iOS-apparaten en computers over uw muziek beschikken. Zie "iTunes Match" op pagina 93.

Nummers en andere geluidsbestanden afspelen

WAARSCHUWING: Raadpleeg de handleiding *Belangrijke productinformatie* op support.apple.com/nl_NL/manuals/ipad voor belangrijke informatie over het voorkomen van gehoorbeschadiging.


U kunt geluid afspelen via de ingebouwde luidspreker, via een koptelefoon die is aangesloten op de koptelefoonpoort of via een draadloze Bluetooth-stereokoptelefoon die met de iPad is gekoppeld. Wanneer een koptelefoon is aangesloten of gekoppeld, komt er geen geluid uit de luidspreker.

Door uw verzameling bladeren: Tik op een van de knoppen onder in het scherm. U kunt bladeren door afspeellijsten, nummers, artiesten of albums. Tik op 'Meer' om te bladeren door genres of componisten of om uw podcasts te bekijken.

Een nummer of ander onderdeel afspelen: Tik op het onderdeel.

Met de regelaars boven in het scherm kunt u het afspelen regelen.

Het scherm 'Huidige' weergeven: Tik boven in het scherm op de miniatuurafbeelding van de albumillustratie.

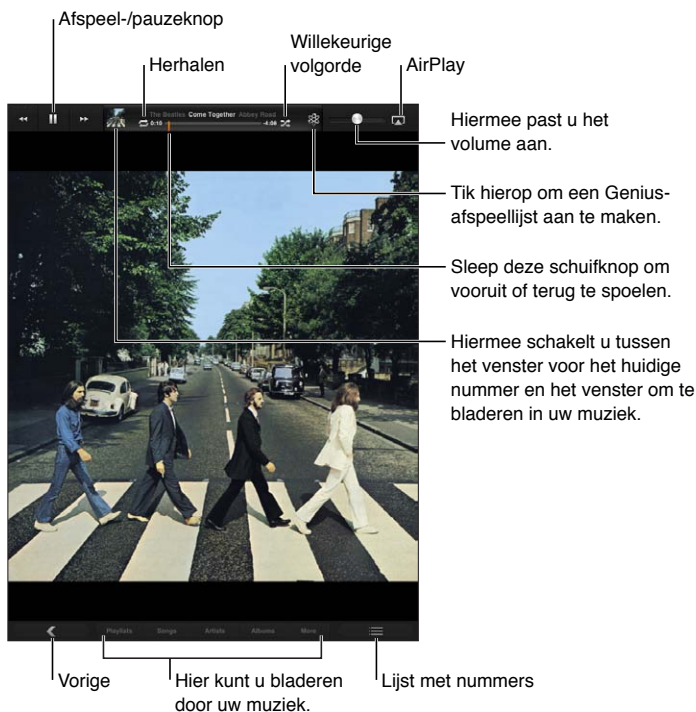

Nummers herhalen

Tik op .
 : alle nummers op het album of in de lijst herhalen
 : alleen het huidige nummer herhalen
 : niet herhalen

Nummers in willekeurige volgorde afspelen

Tik op .
 : nummers in willekeurige volgorde afspelen
 : nummers in een vaste volgorde afspelen

Naar een willekeurig punt in een nummer gaan

Sleep de afspeelkop over de navigatiebalk. Schuif uw vinger omlaag om de scrubsnelheid te verlagen.

De afspeelsnelheid van een podcast instellen

Tik op . Tik nogmaals om de snelheid te wijzigen.
 : met dubbele snelheid afspelen
 : op halve snelheid afspelen
 : met normale snelheid afspelen

De laatste dertig seconden van een podcast herhalen

Tik op .

Door nummers bladeren in een lijst aan de hand van de albumillustraties

Veeg in het scherm 'Huidige' van links naar rechts. Nummers worden automatisch afgespeeld.

Ping gebruiken

Zie "Artiesten en vrienden volgen" op pagina 98.

Muziek afspelen op AirPlay-luidsprekers of een Apple TV

Tik op . Zie "Werken met AirPlay" op pagina 39.

Opties voor Muziek instellen

Tik op 'Instellingen' > 'Muziek'.



Wanneer u een andere app gebruikt, kunt u de regelaars voor het afspelen van audio weergeven door tweemaal op de thuisknop (□) te drukken en vervolgens van links naar rechts te vegen langs de onderkant van het scherm.



Met de regelaars bedient u de app die nu bezig is met afspelen of, als de muziek is gepauzeerd, de meeste recente app waarmee iets werd afgespeeld. Het symbool voor de app wordt rechts weergegeven. Tik erop om de app te openen.

Als u tweemaal op de thuisknop (□) drukt, worden de afspelerregelaars ook weergegeven als het scherm vergrendeld is.

De nummers op een album bekijken

Alle nummers weergeven op het album waarvan het huidige nummer wordt afgespeeld: Tik in het scherm 'Huidige' op . (Tik eerst op het scherm als de regelaars niet zichtbaar zijn.) Tik op het nummer dat u wilt afspelen. Tik nogmaals op  om terug te gaan naar het scherm 'Huidige'.

In de nummerlijstweergave kunt u een beoordeling aan nummers toekennen. Op basis van beoordelingen kunt u in iTunes slimme afspeellijsten aanmaken.

Zoeken in audiomateriaal

U kunt zoeken naar titels, artiesten, albums, componisten, podcasts en ander audiomateriaal op de iPad.

Muziek zoeken: Voer tijdens het bladeren tekst in het zoekveld in rechtsonder in het scherm.

U kunt ook vanuit het beginscherm zoeken naar audiomateriaal. Zie "Zoeken" op pagina 35.

iTunes Match

iTunes Match bewaart uw muziekbibliotheek in iCloud, ook nummers die u hebt geïmporteerd vanaf cd's, en zorgt ervoor dat u zowel op de iPad als op andere iOS-apparaten en computers naar uw muziek kunt luisteren waar en wanneer u maar wilt. U kunt een betaald abonnement nemen op iTunes Match.

Opmerking: iTunes Match is niet overal beschikbaar. Als 'Instellingen' > 'Muziek' > 'Gebruik mobiele data' is ingeschakeld, kan de aanbieder kosten voor mobiele data in rekening brengen.

Een abonnement nemen op iTunes Match: Kies in iTunes op uw computer 'Store' > 'Schakel iTunes Match in' (Mac) of 'Store' > 'iTunes Match inschakelen' (Windows) en klik vervolgens op de knop 'Abonneer' (Mac) of 'Abonneren' (Windows).

Als u een abonnement hebt, voegt iTunes uw muziek, afspeellijsten en Genius-mixen aan iCloud toe. Nummers die overeenkomen met muziek die zich al in de iTunes Store bevindt, zijn automatisch beschikbaar in iCloud. De resterende nummers worden geüpload. U kunt overeenkomende nummers downloaden en afspelen met iTunes Plus-kwaliteit (256-Kbps DRM-vrije AAC-codering), zelfs als de originele nummers van mindere kwaliteit zijn. Ga voor meer informatie naar www.apple.com/nl/icloud/features.

iTunes Match inschakelen

Tik op 'Instellingen' > 'Muziek'.

Als u iTunes Match inschakelt, wordt gesynchroniseerde muziek van de iPad verwijderd en worden Genius-mixen en Genius-afspeellijsten uitgeschakeld.

Genius

Een Genius-afspeellijst is een verzameling nummers uit uw bibliotheek die goed bij elkaar passen. U kunt Genius-afspeellijsten in iTunes aanmaken en ze vervolgens met de iPad synchroniseren. U kunt ook rechtstreeks op de iPad Genius-afspeellijsten aanmaken en bewaren.



Een Genius-mix is een verzameling nummers in dezelfde muziekstijl die elke keer als u naar de mix luistert, wordt bijgewerkt met de nummers in uw bibliotheek.

Om de Genius-functie op de iPad te kunnen gebruiken, moet u Genius in iTunes inschakelen en vervolgens uw iPad met iTunes synchroniseren. De Genius-mixen worden automatisch gesynchroniseerd, tenzij u uw muziek handmatig beheert en zelf bepaalt welke mixen u wilt synchroniseren in iTunes. Voor de Genius-functie worden geen kosten in rekening gebracht. U hebt echter wel een Apple ID nodig.

Als u een Genius-mix synchroniseert, worden mogelijk nummers uit uw iTunes-bibliotheek geselecteerd en gesynchroniseerd die u niet specifiek voor synchronisatie hebt geselecteerd.

Een Genius-mix afspelen: Tik op 'Afspeellijsten' en tik op een van de Genius-mixen boven in de afspeellijsten.

Een Genius-afspeellijst aanmaken: Speel een nummer af en tik op  boven in het scherm. De Genius-afspeellijst wordt aan uw afspeellijsten toegevoegd, na de Genius-mixen.

Een Genius-afspeellijst bewaren	Zorg dat uw afspeellijsten worden weergegeven, tik op 'Genius-afspeellijst' en tik op 'Bewaar'. De afspeellijst krijgt de naam van het gekozen nummer.
Een Genius-afspeellijst vernieuwen	Tik in de afspeellijst op 'Vernieuw'.
Een Genius-afspeellijst aanmaken op basis van een ander nummer	Speel een nummer af en tik op  .
Een bewaarde Genius-afspeellijst verwijderen	Tik op de afspeellijst en tik vervolgens op  .

Genius-afspeellijsten die zijn aangemaakt op de iPad worden naar uw computer gekopieerd zodra u het apparaat synchroniseert met iTunes.

Opmerking: Als een Genius-afspeellijst is gesynchroniseerd met iTunes, kunt u de afspeellijst niet rechtstreeks op de iPad verwijderen. In iTunes kunt u de naam van de afspeellijst wijzigen, de synchronisatie stoppen of de afspeellijst verwijderen.

Afspeellijsten


U kunt op de iPad uw eigen afspeellijsten aanmaken en wijzigen of afspeellijsten wijzigen die via iTunes op uw computer zijn gesynchroniseerd.

Een afspeellijst aanmaken: Zorg dat de afspeellijsten worden weergegeven en tik boven in het scherm op 'Nieuw'. Voer een titel in en bewaar deze. Selecteer nummers en video's die u wilt opnemen en tik op 'Gereed'.

Wanneer u een afspeellijst aanmaakt en uw iPad vervolgens synchroniseert met uw computer, wordt de afspeellijst met uw iTunes-bibliotheek gesynchroniseerd.


Een afspeellijst wijzigen: Zorg dat de afspeellijsten worden weergegeven en selecteer de afspeellijst. Tik op 'Wijzig' en vervolgens:

Om meer nummers toe te voegen: Tik op 'Voeg nummers toe'.

Om een nummer te verwijderen: Tik op . Nummers die u uit een afspeellijst verwijdert, worden niet van de iPad verwijderd.

Om een nummer hoger of lager in de lijst te plaatsen: Sleep 

Uw wijzigingen worden naar de afspeellijst in uw iTunes-bibliotheek gekopieerd. Dit gebeurt de volgende keer dat u de iPad met uw computer synchroniseert of draadloos via iCloud als u een iTunes Match-abonnement hebt.

Een afspeellijst verwijderen	Houd in de afspeellijstweergave uw vinger op de afspeellijst en tik op  .
Een nummer van de iPad verwijderen	Veeg in de nummerweergave over het nummer en tik op 'Verwijder'. Het nummer wordt verwijderd van de iPad maar niet uit de iTunes-bibliotheek op uw Mac of pc.

Thuisdeling

Met thuisdeling kunt u muziek, films en tv-programma's uit de iTunes-bibliotheek van uw Mac of pc afspelen op de iPad. Hiervoor moeten uw iPad en uw computer met hetzelfde Wi-Fi-netwerk zijn verbonden. Op uw computer moet iTunes zijn geopend, thuisdeling zijn ingeschakeld en u moet zijn ingelogd via dezelfde Apple ID als voor thuisdeling op de iPad.

Opmerking: Voor thuisdeling is iTunes 10.2 of hoger vereist (u kunt iTunes downloaden vanaf www.itunes.com/nl/download). Bonusmateriaal, zoals digitale boekjes en iTunes Extra's, kunnen niet worden gedeeld.

Muziek uit de iTunes-bibliotheek op uw computer op de iPad afspelen

- 1 Open iTunes op uw computer en kies 'Geavanceerd' > 'Schakel thuisdeling in' (Mac) of 'Geavanceerd' > 'Thuisdeling inschakelen' (Windows).
- 2 Log in en klik op 'Stel thuisdeling in' (Mac) of 'Thuisdeling instellen' (Windows).
- 3 Ga op de iPad naar 'Instellingen' > 'Muziek' en log in het gedeelte 'Thuisdeling' in met dezelfde Apple ID en hetzelfde wachtwoord.
- 4 Tik in Muziek op 'Meer', tik op 'Gedeeld' en selecteer de bibliotheek op uw computer.

Teruggaan naar het materiaal op de iPad	Tik op 'Gedeeld' en selecteer 'Mijn iPad'.
---	--



Informatie over de iTunes Store


Via de iTunes Store kunt u materiaal toevoegen aan de iPad. U kunt er muziek, tv-programma's, audioboeken en meldingstenen bekijken en/of beluisteren en kopen. Daarnaast kunt u er films kopen of huren en podcasts of iTunes U-verzamelingen downloaden en afspelen. U hebt een Apple ID nodig om materiaal te kopen. Zie "Store-instellingen" op pagina 101.

Opmerking: De iTunes Store is mogelijk niet in alle regio's beschikbaar en de inhoud van de iTunes Store kan per regio verschillen. Voorzieningen kunnen worden gewijzigd.

Om naar de iTunes Store te kunnen gaan, moet de iPad verbonden zijn met het internet. Zie "Netwerk" op pagina 134.

Muziek, video's en ander materiaal zoeken

Tik hierop om een categorie te selecteren.

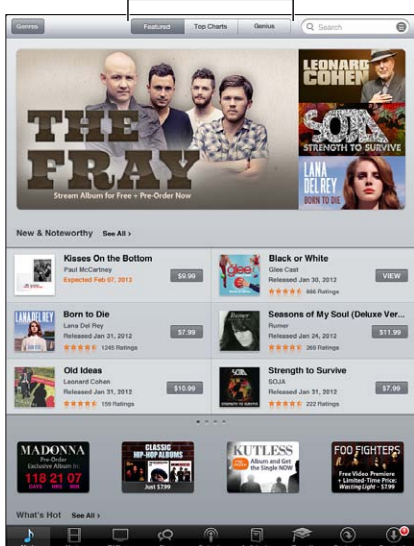

Bladeren door materiaal: Tik op een van de categorieën, zoals 'Muziek' of 'Video's'.

Materiaal zoeken	Tik in het zoekveld, geef een of meer zoektermen op en tik op 'Zoek'.
Een onderdeel kopen, er een recensie over schrijven of anderen erover vertellen	Tik op een onderdeel in een lijst om meer informatie over het onderdeel in het infovenster weer te geven.
Aanbevelingen van artiesten en vrienden bekijken	Tik op 'Ping'. Zie "Artiesten en vrienden volgen" op pagina 98.

Muziek, audioboeken en tonen kopen

Als u in de iTunes Store een nummer, album, toon of audioboek ziet dat u graag wilt hebben, kunt u dat artikel kopen en downloaden. Als u zeker wilt weten of u het juiste onderdeel hebt geselecteerd, kunt u een deel ervan beluisteren.

Een gedeelte van een nummer, toon of audioboek vooraf beluisteren: Tik op het gewenste onderdeel en volg de instructies op het scherm.


Een cadeaubon of code inwisselen	Tik op 'Muziek', tik op 'Wissel in' onder in het scherm en volg de instructies op het scherm. Als u bent ingelogd op uw account, wordt onder in de meeste iTunes Store-schermen het resterende bedrag bij uw accountgegevens weergegeven.
Een album compleet maken	Tik, terwijl u een album bekijkt, op de kortingsprijs voor de resterende nummers onder 'Maak mijn album compleet' (niet overal beschikbaar). Om aanbiedingen te zien voor het compleet maken van andere albums, tikt u eerst op 'Muziek' en vervolgens op 'Maak mijn album compleet'.
Een eerdere aankoop downloaden	Tik op 'Aankopen'. U kunt ook tijdens het bladeren een onderdeel opnieuw downloaden door simpelweg te tikken op 'Download' (waar u normaal gesproken de prijs ziet).
Automatisch aankopen downloaden die zijn gedaan op andere iOS-apparaten en computers	Tik op 'Instellingen' > 'Store' en schakel de typen aankopen in die u automatisch wilt downloaden.

Video's kopen of huren

In de iTunes Store kunt u films, tv-programma's en muziekvideo's kopen en downloaden. Sommige films kunnen ook voor beperkte tijd worden gehuurd. Videobestanden zijn mogelijk beschikbaar in Standard Definition (sd), High Definition (hd) of beide.

Een video kopen of huren: Tik op 'Koop' of 'Huur'.

Zodra u een onderdeel hebt gekocht, wordt het automatisch gedownload en in het scherm 'Downloads' weergegeven. Zie "De downloadstatus controleren" op pagina 98.

Een video vooraf bekijken	Tik op 'Voorvertoning'.
De video vooraf bekijken op een televisie met AirPlay en Apple TV	Zodra de video begint, tikt u op  en selecteert u de Apple TV. Zie "Werken met AirPlay" op pagina 39.

Artiesten en vrienden volgen

Met Ping kunt u contact leggen met 's werelds grootste muziekliefhebbers. Door uw favoriete artiesten te volgen krijgt u informatie over nieuwe releases en aankomende concerten, kunt u via hun foto's en video's een kijkje in hun leven nemen en er achter komen wat hun muzikale invloeden zijn geweest. U kunt opmerkingen van vrienden lezen over de muziek waar zij naar luisteren, zien wat ze kopen en zien welke concerten ze van plan zijn te bezoeken. Tot slot kunt u ook zelf uw muzikale voorkeuren kenbaar maken en opmerkingen voor uw eigen volgers publiceren.

Om een sociaal muzieknetwerk te kunnen aanmaken en uitbreiden, moet u een Ping-profiel aanmaken.

Uw Ping-profiel aanmaken: Open iTunes op uw Mac of pc, klik op 'Ping' en volg de instructies op het scherm.

Een artiest volgen	Tik op de profielpagina van de artiest op 'Volg'.
Een vriend volgen	Tik op 'Mensen', typ de naam van uw vriend in het zoekveld en tik vervolgens op 'Volg'. Wanneer u iemand volgt, houdt dat niet automatisch in dat zij u ook volgen. In uw profiel kunt u aangeven of u volgverzoeken bij binnenkomst wilt goedkeuren of weigeren of gewoon alle nieuwe volgers zonder controle wilt accepteren (standaardinstelling).
Uw mening delen	Tijdens het bladeren door albums en nummers kunt u commentaar geven door op 'Opmerking' te tikken of aangeven dat u een album of nummer leuk vindt door op 'Like' te tikken. Uw vrienden zullen uw mening zien in hun Ping-kanaal met recente activiteiten.
Uw concertplannen delen	Tik op 'Concerten' op uw profielpagina om te zien welke artiesten die u volgt binnenkort een concert geven en wie van uw vrienden naar een concert gaan. Tik op 'Kaartjes' om zelf een kaartje te kopen of tik op 'Ik ga' om anderen te laten weten dat u er ook naartoe gaat. (Niet overal beschikbaar.)

Podcasts streamen of downloaden

Via de iTunes Store kunt u audio- of videopodcasts beluisteren of bekijken die via het internet zijn gestreamd. U kunt ook audio- en videopodcasts downloaden.

Een podcast streamen: Tik op 'Podcasts' om te zoeken in podcasts in de iTunes Store.

Videopodcasts worden aangeduid met het videosymbool (📺).

Een podcast downloaden	Tik op de knop 'Gratis' en vervolgens op 'Ontvang aflevering'. Gedownloade podcasts verschijnen in de afspeellijst 'Podcasts'.
Een gedownloade podcast afspelen	Tik op 'Muziek' > 'Podcasts' en tik vervolgens op de podcast. Videopodcasts worden ook in uw lijst van video's weergegeven.

De downloadstatus controleren

In het scherm 'Downloads' kunt u de status van de huidige en geplande downloads bekijken (inclusief aankopen die u bestelt).

De status bekijken van onderdelen die worden gedownload: Tik op 'Downloads'.

Bestelde onderdelen worden niet automatisch gedownload zodra ze beschikbaar zijn. Om het downloaden te starten, gaat u terug naar het scherm 'Downloads'.

Als een download is onderbroken, wordt de download automatisch vervolgd zodra er weer verbinding is met het internet. U kunt ook iTunes op uw computer openen. De download wordt dan automatisch vervolgd en het materiaal wordt naar uw iTunes-bibliotheek gekopieerd (mits uw computer een internetverbinding heeft en u bent ingelogd met dezelfde Apple ID).

Accountgegevens bekijken

Als u de iTunes Store-gegevens voor uw Apple ID op de iPad wilt bekijken, tikt u op uw Apple ID (onder in de meeste iTunes Store-schermen). U kunt ook op 'Instellingen' > 'Store' > 'Toon Apple ID' tikken. U moet zijn ingelogd om uw accountgegevens te kunnen bekijken. Zie "Store-instellingen" op pagina 101.

Downloads controleren

U kunt via iTunes op uw computer controleren of alle muziek, video's, apps en andere onderdelen die u via de iTunes Store of App Store hebt gekocht, in uw iTunes-bibliotheek staan. Dit is bijvoorbeeld handig als een download om de een of andere reden is onderbroken.

Uw downloads controleren: Kies in iTunes op uw computer 'Store' > 'Zoek naar beschikbare downloads' (Mac) of 'Store' > 'Naar beschikbare downloads zoeken' (Windows).

Om al uw aankopen te zien, logt u in met uw Apple ID en kiest u 'Store' > 'Toon mijn account' (Mac) of 'Store' > 'Mijn account tonen' (Windows) en klikt u vervolgens op 'Aankoopgeschiedenis'.



Informatie over de App Store

In de App Store kunt u apps bekijken en zoeken, recensies over apps lezen en apps kopen en direct naar de iPad downloaden.

Opmerking: De App Store is mogelijk niet in alle landen of regio's beschikbaar en de inhoud van de App Store kan per land of regio verschillen. Voorzieningen kunnen worden gewijzigd.

Om door de App Store te kunnen bladeren, moet de iPad verbonden zijn met het internet. Zie "Netwerk" op pagina 134. Voor het kopen van apps hebt u een Apple ID nodig. Zie "Store-instellingen" op pagina 101.



Tik hierop om te zien of er updates voor apps beschikbaar zijn.

Apps zoeken en downloaden

U kunt de aanbevolen selecties voor nieuwe, opmerkelijke of aanbevolen apps of de top-25 van populairste apps bekijken. U kunt met de zoekfunctie zoeken naar een bepaalde app.

Bladeren door de App Store: Tik op 'Uitgelicht', 'Categorieën' of 'Hitlijsten'.

Bladeren met Genius	Tik op 'Genius' om een lijst met aanbevolen apps weer te geven op basis van de apps die u al hebt. Volg de instructies op het scherm om Genius in te schakelen. Voor de Genius-functie worden geen kosten in rekening gebracht. U hebt echter wel een Apple ID nodig.
Zoeken naar apps	Tik op 'Zoek', tik in het zoekveld, geef een of meer zoektermen op en tik op 'Zoek'.
Per e-mail een koppeling naar het infovenster van een app in iTunes versturen	Tik op 'Vertel anderen'.
Een app aan iemand cadeau doen	Tik op 'Schenk deze app' en volg de instructies op het scherm.
Een probleem rapporteren	Tik op 'Meld probleem' Selecteer een probleem in de lijst of typ zelf een opmerking en tik vervolgens op 'Meld'.
Een app kopen en downloaden	Tik op de prijs (of tik op 'Gratis') en tik op 'Koop app'. Als u de app al hebt gekocht, wordt in het infovenster de tekst 'Geïnstalleerd' weergegeven in plaats van de prijs. U kunt de app gratis opnieuw downloaden.
Een cadeaubon of code inwisselen	Tik onder in het scherm 'Uitgelicht' op 'Wissel in' en volg de instructies op het scherm.
De status van downloads bekijken	Nadat het downloaden van een app is gestart, verschijnt in het beginscherm het symbool van de app, waarbij de voortgang wordt weergegeven.
Een eerder gekochte app downloaden	Tik op 'Aankopen', ga naar de app in de lijst en tik op 'Download'. U kunt ook tijdens het bladeren een onderdeel opnieuw downloaden door simpelweg te tikken op 'Download' (waar u normaal gesproken de prijs ziet).
Automatisch aankopen downloaden die zijn gedaan op andere iOS-apparaten en computers	Tik op 'Instellingen' > 'Store' en schakel de typen aankopen in die u automatisch wilt downloaden.

Apps verwijderen

Apps die u hebt gedownload en geïnstalleerd vanuit de App Store, kunt u ook weer verwijderen. Als u een app verwijdert, worden ook de bijbehorende gegevens verwijderd.

Een App Store-app verwijderen: Houd uw vinger op het appsymbool in het beginscherm tot de symbolen gaan bewegen en tik vervolgens op . Druk op de thuisknop () als u klaar bent met het verwijderen van apps.

Zie iPad voor informatie over het opnieuw instellen van de "Opnieuw instellen" op pagina 139 om alle apps en alle gegevens en instellingen te wissen.

Store-instellingen

Via de Store-instellingen kunt u inloggen met een Apple ID, een nieuwe Apple ID aanmaken of een bestaande ID bewerken. Als u meer dan één Apple ID hebt, kunt u via de Store-instellingen uitloggen en weer inloggen met een andere Apple ID.

Ga voor de iTunes Store-voorwaarden naar www.apple.com/legal/itunes/ww/.

Inloggen met een Apple ID: Tik op 'Instellingen' > 'Store', tik op 'Log in', tik vervolgens op 'Gebruik bestaande Apple ID' en voer uw Apple ID en wachtwoord in.

Uw accountgegevens bekijken en bewerken	Tik op 'Instellingen' > 'Store', tik op uw Apple ID en tik vervolgens op 'Toon Apple ID'. Tik op het onderdeel dat u wilt bewerken. Als u uw wachtwoord wilt wijzigen, tikt u op het veld 'Apple ID'.
Inloggen met een andere Apple ID	Tik op 'Instellingen' > 'Store', tik op de naam van uw account en tik vervolgens op 'Log uit'.
Een nieuwe Apple ID aanmaken	Tik op 'Instellingen' > 'Store', tik op 'Log in' en tik op 'Maak nieuwe Apple ID aan'. Volg de instructies op het scherm.
Aankopen automatisch downloaden	Tik op 'Instellingen' > 'Store' en schakel de typen aankopen, zoals muziek of boeken, in die u automatisch naar de iPad wilt downloaden. Bovendien kunt u hier instellen dat Kiosk-apps niet automatisch worden bijgewerkt.
Aankopen downloaden via het mobiele netwerk	Tik op 'Instellingen' > 'Store' en schakel 'Gebruik mobiele data' in of uit. Uw aanbieder kan kosten in rekening brengen voor het downloaden van aankopen via het mobiele netwerk. Kiosk-apps worden alleen bijgewerkt als de iPad met een Wi-Fi-netwerk is verbonden. Zie Hoofdstuk 21, "Kiosk," op pagina 103.



Informatie over Kiosk

Kiosk brengt structuur aan in uw abonnementen op tijdschriften en kranten met een boekenkast die ervoor zorgt dat u snel en eenvoudig toegang hebt tot alle publicaties. Kiosk-apps verschijnen in de boekenkast en zodra er een nieuwe uitgave beschikbaar is, wordt u hiervan door middel van een badge op de hoogte gebracht. Nieuwe uitgaven worden automatisch op uw iPad gezet.



Houd uw vinger op een publicatie om deze naar een andere plaats te slepen.

Naar Kiosk-apps zoeken: Tik op 'Kiosk' om de boekenkast weer te geven en tik vervolgens op 'Winkel'.

Als u een Kiosk-app koopt, wordt deze aan uw boekenkast toegevoegd zodat u er gemakkelijk toegang tot hebt. Nadat u de app hebt gedownload, kunt u deze openen om de uitgaven te bekijken en de abonnementsopties weer te geven.

Abonnementen zijn aankopen die u vanuit de Kiosk-app doet. Deze worden bij uw Apple ID-account in rekening gebracht. Zie "Store-instellingen" op pagina 101.

De prijzen variëren en Kiosk-apps zijn mogelijk niet in alle landen of regio's verkrijgbaar.

De laatste nieuwe uitgaven lezen

Als er een nieuwe uitgave is van een krant of tijdschrift, wordt deze automatisch door Kiosk gedownload als u verbonden bent met een Wi-Fi-netwerk. Er verschijnt een badge op het Kiosk-symbool, zodat u weet dat er een nieuwe uitgave beschikbaar is. Om de nieuwe uitgave te lezen, opent u Kiosk en kijkt u of er apps zijn gemarkeerd met 'Nieuw'.

Elke app beheert uitgaven op zijn eigen manier. Meer informatie over het verwijderen van, zoeken naar of omgaan met afzonderlijke uitgaven, vindt u in de Help van de desbetreffende app of in de informatie over de app in de App Store. U kunt een Kiosk-app niet uit de boekenkast verwijderen of andere typen apps in de boekenkast zetten.

Automatische downloads uitschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Store' en schakel automatische downloads voor de publicatie uit.



Informatie over iBooks

Met iBooks kunt u op een leuke manier boeken lezen en kopen. U kunt iBooks gratis via de App Store downloaden. De geïntegreerde iBookstore bevat boeken in allerlei genres, van klassiekers tot bestsellers, die u eenvoudig kunt downloaden. Boeken die u hebt gedownload, worden in uw boekenkast weergegeven.

Om de iBooks-app te downloaden en de iBookstore te kunnen gebruiken, hebt u een internetverbinding en een Apple ID nodig. Als u nog geen Apple ID hebt of als u via een andere Apple ID aankopen wilt doen, tikt u op 'Instellingen' > 'Store'. Zie "Store-instellingen" op pagina 101.

Opmerking: De iBooks-app en de iBookstore zijn mogelijk niet in alle talen of landen beschikbaar.

De iBookstore gebruiken

Tik in iBooks op 'Winkel' om de iBookstore te openen. Hier kunt u door uitgelichte of bestverkochte boeken bladeren en boeken op auteur of onderwerp zoeken. Wanneer u een boek hebt gevonden dat u aanspreekt, kunt u het kopen en downloaden.

Opmerking: Mogelijk zijn niet alle voorzieningen van de iBookstore overal beschikbaar.

Een boek kopen: Zoek een boek dat u wilt hebben, tik op de prijs en tik vervolgens op 'Koop boek' of 'Download', als het gratis is.

Informatie over een boek opvragen	U kunt een samenvatting van het boek lezen, recensies lezen en een proefexemplaar van het boek downloaden voordat u het koopt. Als u een boek hebt gekocht, kunt u ook zelf een recensie schrijven.
Een eerdere aankoop downloaden	Op de plaats waar gewoonlijk de prijs staat, tikt u op 'Aankopen' of 'Download'.
Aankopen die zijn gedaan op andere iOS-apparaten of computers automatisch downloaden	Tik op 'Instellingen' > 'Store' en schakel de typen aankopen in die u automatisch wilt downloaden.

Boeken en pdf-bestanden synchroniseren


Met iTunes kunt u uw boeken en pdf-bestanden op de iPad en op uw computer synchroniseren. In de iTunes Store kunt u boeken kopen. Als u de iPad op uw computer hebt aangesloten, kunt u in het paneel 'Boeken' aangeven welke boeken u wilt synchroniseren. U kunt ook DRM-vrije ePub-boeken en pdf-bestanden aan uw iTunes-bibliotheek toevoegen. Boeken in pdf- en ePub-structuur zijn via het web verkrijgbaar.

Een boek of pdf-bestand synchroniseren op uw iPad: Kies in iTunes op uw computer 'Archief' > 'Voeg toe aan bibliotheek' (Mac) of 'Bestand' > 'Toevoegen aan bibliotheek' (Windows) en selecteer een .pdf-, .epub- of .ibooks-bestand. Sluit de iPad op uw computer aan en synchroniseer het boek of pdf-bestand.

Als u een boek of pdf-bestand aan iBooks wilt toevoegen zonder te synchroniseren, verstuurt u vanaf uw computer het bestand aan uzelf per e-mail. Open de e-mail op de iPad, houd uw vinger vervolgens op de bijlage en selecteer 'Open met iBooks' in het menu dat wordt weergegeven.





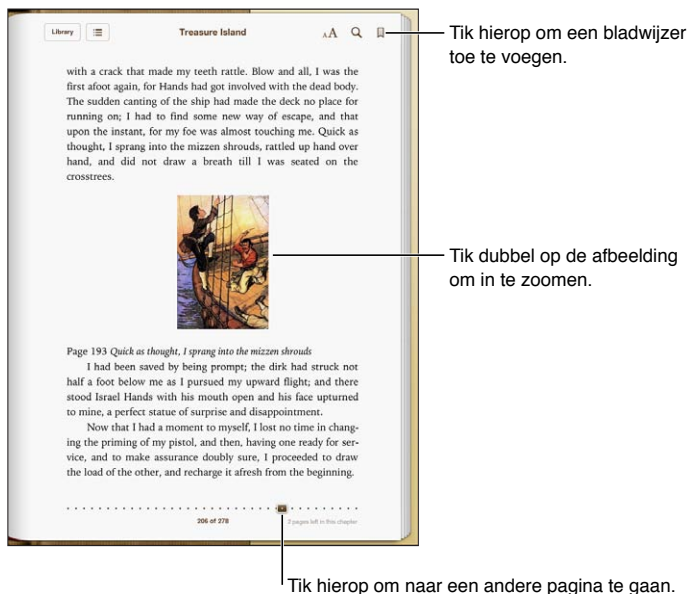







Boeken lezen

Het lezen van een boek op de iPad is een waar genoegen en heel eenvoudig. Tik in de boekenkast op het boek dat u wilt lezen. Als u het boek dat u wilt lezen niet kunt vinden, tikt u op 'Collecties' om andere collecties weer te geven.



Een boek lezen terwijl u ligt: Gebruik de knop voor het vergrendelen van de paginarichting om te voorkomen dat het scherm van de iPad wordt gedraaid als u de iPad een kwartslag draait. Zie "Het scherm staand of liggend weergeven" op pagina 16.

Afhankelijk van de inhoud en indeling van een boek bevat het bepaalde voorzieningen. Het kan zijn dat enkele van de hieronder beschreven mogelijkheden niet beschikbaar zijn in het boek dat u leest. Zo is afdrucken alleen beschikbaar voor pdf-bestanden, en als een boek niet is voorzien van een voorleesfunctie, wordt het voorleessymbool niet weergegeven.

De regelaars weergeven	Tik ergens in het midden van de pagina.
De pagina omslaan	Tik vlak bij de linker- of rechtermarge van de pagina of veeg naar links of naar rechts. Om de richting te wijzigen waarin de pagina wordt omgeslagen wanneer u op de linkermarge tikt, tikt u op 'Instellingen' > 'iBooks' > 'Tik op linkermarge'.
De inhoudsopgave weergeven	Tik op  . In sommige boeken kunt u de inhoudsopgave ook bekijken door een knijpbeweging te maken.
Een bladwijzer toevoegen of verwijderen	Tik op  . U kunt meerdere bladwijzers hebben. <i>Om een bladwijzer te verwijderen</i> , tikt u erop. U hoeft geen bladwijzer toe te voegen wanneer u een boek sluit. iBooks onthoudt namelijk op welke pagina u gebleven bent.
Een markering toevoegen of verwijderen	Tik tweemaal op een woord, gebruik de greepunten om de selectie aan te passen, tik vervolgens op 'Markering' en selecteer een kleur. <i>Om een markering te verwijderen</i> , tikt u op de gemarkeerde tekst en vervolgens op  . <i>Om woorden te onderstrepen</i> , tikt u op  . <i>Om de kleur te wijzigen</i> , tikt u op de gemarkeerde tekst en selecteert u vervolgens een kleur in het menu.
Een notitie toevoegen, verwijderen of bewerken	Tik tweemaal op een woord en tik vervolgens op 'Notitie'. Wanneer u klaar bent met het schrijven van de notitie, tikt u op een andere plek op de pagina om de notitie te sluiten. <i>Om een notitie te bekijken</i> , tikt u op het symbool in de marge bij de gemarkeerde tekst. <i>Om een notitie te verwijderen</i> , moet u de tekst in de notitie verwijderen. Om een notitie en de bijbehorende markering te verwijderen, tikt u op de gemarkeerde tekst en vervolgens op  . <i>Om de kleur te wijzigen</i> , tikt u op de gemarkeerde tekst en selecteert u vervolgens een kleur in het menu. <i>Om een notitie aan een markering toe te voegen</i> , tikt u op de gemarkeerde tekst en vervolgens op  .
Al uw bladwijzers weergeven	Tik op  en selecteer vervolgens een bladwijzer in de lijst.
Al uw notities weergeven	Tik, afhankelijk van het boek, op  en vervolgens op 'Notities' of tik op  . Zie "Notities en woordenlijsten bestuderen" op pagina 108.
Een afbeelding vergroten	Tik tweemaal op de afbeelding om in te zoomen. In sommige boeken moet u een knijpbeweging maken om de afbeelding te vergroten.
Naar een bepaalde pagina gaan	Gebruik de navigatieregelaars onder in het scherm. U kunt ook op  tikken, een paginanummer opgeven en vervolgens op het paginanummer in de zoekresultaten tikken.
In een boek zoeken	Tik op  . <i>Om te zoeken op het internet</i> , tikt u op 'Zoek op het web' of 'Zoek in Wikipedia'. Safari wordt geopend en de zoekresultaten worden weergegeven.
Zoeken naar andere keren dat een woord of zin voorkomt	Tik tweemaal op een woord, gebruik de greepunten om de selectie aan te passen en tik vervolgens op 'Zoek' in het menu dat wordt weergegeven.
Een woord opzoeken	Tik tweemaal op een woord, gebruik de greepunten om de selectie aan te passen en tik vervolgens op 'Definieer' in het menu dat wordt weergegeven. Definities zijn niet voor alle talen beschikbaar.
Luisteren naar een boek	Tik op  . Deze voorziening is niet voor alle boeken beschikbaar. Als u een visuele beperking hebt, kunt u de tekst van bijna elk boek met VoiceOver laten voorlezen. Zie "Informatie over VoiceOver" op pagina 114.

In iBooks wordt de informatie over uw collecties, bladwijzers, notities en huidige pagina bewaard aan de hand van uw Apple ID, zodat u probleemloos op al uw iOS-apparaten boeken kunt lezen. Wanneer u de app opent of verlaat, bewaart iBooks de informatie over al uw boeken. Informatie voor afzonderlijke boeken wordt ook bewaard wanneer u het boek opent of sluit.

Synchroniseren in- of uitschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'iBooks'.




Voor sommige boeken is toegang tot audio- of videobestanden op het web vereist.




Onlineaudio- en onlinevideotoegang in- of uitschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'iBooks' > 'Online-audio en -video'.

Opmerking: De iPad heeft een mobiele dataverbinding. Uw aanbieder kan voor het afspelen van deze bestanden kosten in rekening brengen.

De weergave van een boek wijzigen

Van sommige boeken kunt u de lettergrootte, het lettertype en de paginakleur wijzigen.



De helderheid aanpassen: Tik vlak bij het midden van een pagina om de regelaars weer te geven en tik vervolgens op . Als u  niet ziet, tikt u eerst op .

Het lettertype of de lettergrootte wijzigen	Tik vlak bij het midden van een pagina om de regelaars weer te geven en tik vervolgens op  . Tik op 'Lettertypen' om een lettertype te selecteren. U kunt niet voor elk boek het lettertype wijzigen. Voor sommige boeken kunt u de lettergrootte alleen wijzigen als de iPad zich in de staande paginarichting bevindt.
De paginakleur en tekstkleur wijzigen	Tik vlak bij het midden van een pagina om de regelaars weer te geven en tik achtereenvolgens op  en op 'Thema'. Deze instelling is van toepassing op alle boeken die de instelling ondersteunen.
Een boek schermvullend weergeven	Tik vlak bij het midden van een pagina om de regelaars weer te geven en tik achtereenvolgens op  en op 'Thema'. Schakel vervolgens de schermvullende weergave in. Sommige boeken worden automatisch schermvullend weergegeven.
Uitlijnen en koppeltekens in- of uitschakelen	Tik op 'Instellingen' > 'iBooks'. In sommige boeken en pdf-bestanden is het niet mogelijk om de tekst uit te lijnen of koppeltekens te gebruiken.


Notities en woordenlijsten bestuderen

In boeken die de functie voor het bestuderen van notities ondersteunen, kunt u de notitieweergave gebruiken om al uw markeringen en notities als kaarten te bekijken. Om snel uw notities te vinden, kunt u ze per hoofdstuk weergeven of op de inhoud van notities zoeken.

Uw notities bekijken: Tik op .

Notities per hoofdstuk weergeven	De badges in de lijst met hoofdstukken staan voor het aantal notities en markeringen dat u aan elke hoofdstuk hebt toegevoegd. Tik op de knop 'Hoofdstukken' als de lijst met hoofdstukken niet wordt weergegeven. Tik op een hoofdstuk om de notities ervan weer te geven. Tik op een onderdeel in de lijst om de notitie of markering in context te bekijken.
Zoeken in notities	Voer in de notitiweergave een woord of zin in het zoekveld in. Tik op de knop 'Hoofdstukken' als het zoekveld niet wordt weergegeven. De hoofdstukken met overeenkomende notities en markeringen worden weergegeven. Tik op een hoofdstuk om de notities ervan weer te geven.
Notities en woordenlijsten als studiekaarten bekijken	Tik op 'Studiekaarten'. Op de voorkant van elke kaart wordt de tekst weergegeven die u hebt gemarkeerd. Met een veegbeweging gaat u naar een andere kaart. Als een kaart notities bevat (aangegeven met ↔), tikt u op de kaart om de kaart om te draaien. Tik op ⚙ om te selecteren welke markeringen worden weergegeven of om de kaarten in een andere volgorde weer te geven. Als het hoofdstuk een woordenlijst bevat, kunt u deze ook opnemen in uw kaarten.
Uw notities via e-mail versturen	Open de notitiweergave en tik op  . Selecteer de notities die u wilt delen en tik vervolgens op 'E-mail'.
Notities verwijderen	Open de notitiweergave en tik op  . Selecteer de notities die u wilt verwijderen en tik vervolgens op 'Verwijder'.

Multimedia gebruiken


Sommige boeken bevatten interactieve elementen, zoals films, diagrammen, presentaties, galerieën, 3D-objecten en hoofdstukrecensies. Als u met een multimediaobject wilt werken, maakt u een tik-, veeg- of knijpbeweging op het object. Voor een presentatie kunt u bijvoorbeeld op  tikken om de presentatie te starten. Tik vervolgens op de presentatie om de verschillende schermen weer te geven. Als u een element schermvullend wilt weergeven, beweegt u twee vingers uit elkaar. Wanneer u klaar bent, maakt u een knijpbeweging om het element te sluiten.

Een pdf-bestand afdrukken of via e-mail versturen

U kunt met iBooks een kopie van een pdf-bestand via e-mail versturen of een pdf-bestand geheel of gedeeltelijk op een ondersteunde printer afdrukken.

U kunt pdf-bestanden via e-mail versturen of afdrukken. Dit geldt niet voor boeken.

Een pdf-bestand per e-mail versturen: Open het pdf-bestand en tik vervolgens op . Selecteer 'E-mail'. Er verschijnt een nieuw bericht met het pdf-bestand als bijlage. Typ uw bericht en tik op 'Stuur'.

Een pdf-bestand afdrukken	Open het pdf-bestand, tik op  en selecteer 'Druk af'. Selecteer een printer, het paginabereik en het aantal exemplaren en tik vervolgens op 'Druk af'. Zie "Afdrukken" op pagina 36.
----------------------------------	---

Uw boekenkast indelen



De boekenkast is de plek waarin u uw boeken en pdf-bestanden bewaart. U kunt uw boeken en pdf-bestanden ook in collecties ordenen.



Verkrijgbaar via de iBookstore. De verkrijgbaarheid van titels is aan verandering onderhevig.

Een boek of pdf-bestand naar een collectie verplaatsen: Ga naar de boekenkast en tik op 'Wijzig'. Selecteer de onderdelen die u wilt verplaatsen, tik vervolgens op 'Verplaats' en selecteer een collectie.

Wanneer u een boek of pdf-bestand aan de boekenkast toevoegt, wordt dit in uw collectie 'Boeken' of 'Pdf's' geplaatst. U kunt het onderdeel vervolgens naar een andere collectie verplaatsen. Zo kunt u bijvoorbeeld collecties aanmaken voor werk en school of voor naslagwerken en fictie.

Een collectie bekijken	Tik op 'Collecties' en selecteer een collectie in de lijst die verschijnt.
Collecties beheren	Tik op 'Collecties' om de lijst met collecties weer te geven. Als u de naam van een collectie wilt bewerken, tikt u op 'Wijzig'. U kunt de ingebouwde collecties 'Boeken' en 'Pdf-bestanden' niet wijzigen of verwijderen.
De boekenkast ordenen	Tik op  en selecteer de gewenste sorteermethode onder in het scherm.
Een onderdeel uit de boekenkast verwijderen	Tik op 'Wijzig' en tik vervolgens op elk boek of pdf-bestand dat u wilt verwijderen zodat er een vinkje verschijnt. Tik op 'Verwijder'. Tik op 'Gereed' wanneer u klaar bent. Verwijderde boeken die u hebt gekocht, kunt u opnieuw downloaden door in de iBookstore op 'Aankopen' te tikken.
Zoeken naar een boek	Ga naar de boekenkast. Tik op de statusbalk om naar het begin van het scherm te scrollen en tik vervolgens op  . Met de zoekfunctie kunt u zoeken op titel en de naam van de auteur.



Informatie over Game Center

Met Game Center kunt u nieuwe games ontdekken en uw speelervaringen delen met vrienden over de gehele wereld. U kunt uw vrienden uitnodigen voor een game of de automatch-functie gebruiken om andere waardige tegenstanders te vinden. U verdient bonuspunten door bepaalde prestaties in een game te behalen en ziet wat uw vrienden hebben behaald en wie de beste spelers zijn.

Opmerking: Game Center is mogelijk niet overal beschikbaar en de beschikbaarheid van games kan variëren.

Voor Game Center hebt u een internetverbinding en een Apple ID nodig. Als u een iCloud-account hebt, kunt u de Apple ID daarvan voor Game Center gebruiken. Als u geen Apple ID hebt, of als u voor games een afzonderlijke ID wilt gebruiken, maakt u een ID aan in Game Center, zoals hierna wordt beschreven.



Tik hierop om uw status te vertellen, uw foto te wijzigen of uit te loggen.

Tik hierop om uw vrienden uit te nodigen voor een game.

Tik hierop om de game te selecteren die u wilt spelen.

Tik hierop om op vriendverzoeken te reageren.

Inloggen op Game Center

Inloggen: Open Game Center. Als u boven in het scherm 'Ik' uw bijnaam en foto ziet, betekent dit dat u al bent ingelogd. Als dat niet het geval is, geeft u uw Apple ID en wachtwoord op en tikt u vervolgens op 'Log in'. Om een nieuwe Apple ID aan te maken, tikt u op 'Maak account aan'.

Een foto toevoegen	Tik op de foto naast uw naam.
Uw status definiëren	Tik op 'Ik', tik op de statusbalk en voer uw status in.
Uw accountinstellingen bekijken	Tik op 'Ik', tik op de accountbanner en tik vervolgens op 'Toon account'.
Uitloggen	Tik op 'Ik', tik op de accountbanner en tik vervolgens op 'Log uit'. U hoeft niet elke keer uit te loggen als u Game Center verlaat.

Games kopen en downloaden

Games voor Game Center zijn verkrijgbaar in de App Store.

Een game kopen en downloaden: Tik op 'Games' en tik vervolgens op een aanbevolen game of tik op 'Zoek Game Center-games'.

In het gedeelte 'Game Center' van de App Store worden de games weergegeven die geschikt zijn voor Game Center. U kunt door dit gedeelte bladeren en games kopen en downloaden. Zie Hoofdstuk 20, "App Store," op pagina 100.

Een game kopen die uw vriend heeft	Tik op 'Vrienden' en tik vervolgens op de naam van uw vriend. Tik op een game in de lijst met games van uw vriend en tik vervolgens op de prijs van de game.
------------------------------------	--

Games spelen

Een game spelen: Tik op 'Games', selecteer een game en tik vervolgens op 'Speel game'.


Een lijst met topscorers bekijken	Tik op 'Games', selecteer de game en tik op 'Positie'.
Zien welke prestaties u kunt behalen	Tik op 'Games', selecteer een game en tik vervolgens op 'Achievements'.
Na het spelen teruggaan naar Game Center	Druk op de thuisknop en tik in het beginscherm op 'Game Center'.

Spelen met vrienden

Game Center brengt u in contact met spelers over de gehele wereld. U kunt vrienden aan Game Center toevoegen door een verzoek te sturen of door een verzoek van een andere speler te accepteren.

Vrienden uitnodigen voor een game met meerdere spelers: Tik op 'Vrienden', selecteer een vriend, selecteer een game en tik op 'Speel'. Als de game met meer spelers kan of moet worden gespeeld, nodigt u extra spelers uit. Tik vervolgens op 'Volgende'. Verstuur uw uitnodiging en wacht tot de anderen uw uitnodiging hebben geaccepteerd. Als iedereen er klaar voor is, start u de game.

Als een vriend niet beschikbaar is of niet op uw uitnodiging reageert, kunt u op 'Automatch' tikken om een andere speler te zoeken of op 'Nodig uit' tikken om een andere vriend uit te nodigen.

Een vriendverzoek versturen	Tik op 'Vrienden' of 'Verzoeken', tik op 'Vroeg vrienden toe' en typ vervolgens het e-mailadres of de Game Center-bijnaam van een vriend. Tik op  om door uw contactpersonen te bladeren. Als u meerdere vrienden aan een verzoek wilt toevoegen, tikt u na elk adres op de returntoets.
Reageren op een vriendverzoek	Tik op 'Verzoeken', tik op het gewenste verzoek en tik vervolgens op 'Accepteer' of 'Negeer'. Om een probleem met het verzoek te melden, veegt u omhoog en tikt u op 'Meld probleem'.
De games bekijken die een vriend speelt en de scores van uw vriend bekijken	Tik op 'Vrienden', tik op de naam van uw vriend en tik vervolgens op 'Games' of 'Punten'.
Iemand zoeken in uw lijst met vrienden	Tik op de statusbalk om naar het begin van het scherm te scrollen, tik op het zoekveld en begin te typen.
Uitnodigingen voor games van anderen uitschakelen	Schakel 'Sta Game uitnodiging toe' uit in de accountinstellingen van Game Center. Zie "Game Center-instellingen" op pagina 113.
Uw e-mailadres privé houden	Schakel 'Vind me via e-mail' uit in de accountinstellingen van Game Center. Zie "Game Center-instellingen" op pagina 113.
Alle multispeleractiviteiten uitschakelen	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Beperkingen' > 'Game Center' en schakel 'Multispelergames' uit.
Vriendverzoeken uitschakelen	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Beperkingen' > 'Game Center' en schakel 'Vrienden toevoegen' uit.
Een lijst met vrienden van vrienden weergeven	Tik op 'Vrienden', tik op de naam van de vriend en tik vervolgens op 'Vrienden' onder zijn of haar foto.
Een vriend verwijderen	Tik op 'Vrienden', tik op een naam en tik op 'Ontvriend'.
Beledigend of onfatsoenlijk gedrag melden	Tik op 'Vrienden', tik op de naam van de desbetreffende persoon en tik vervolgens op 'Meld probleem'.

Game Center-instellingen

Sommige Game Center-instellingen zijn gekoppeld aan de Apple ID waarmee u inlogt. Andere bevinden zich in Instellingen op uw iPad.

Game Center-gegevens wijzigen voor uw Apple ID: Log in met uw Apple ID, tik op 'Ik', tik op de accountbanner en selecteer vervolgens 'Toon account'.

Instellen welke berichtgevingen u voor Game Center wilt ontvangen: Tik op 'Instellingen' > 'Berichtgeving' > 'Game Center'. Als Game Center niet wordt weergegeven, schakelt u 'Berichtgeving' in.

Beperkingen wijzigen die effect hebben op Game Center: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Beperkingen' > 'Game Center'.

Voorzieningen voor mensen met een beperking

24

Voorzieningen voor universele toegang

De iPad bevat talloze voorzieningen voor mensen met een beperking, zoals:

- VoiceOver (schermlezer)
- Zoomen
- Grote tekst
- Wit op zwart
- Spreek selectie uit
- Het uitspreken van invultekst
- Monogeluid en balansaanpassing
- AssistiveTouch
- Ondersteuning voor brailleschermen
- Afspelen van videomateriaal met bijschriften voor geluid

Zoomen, Wit op zwart en Monogeluid worden door alle apps ondersteund. Grote tekst wordt ondersteund door Mail en Notities. VoiceOver wordt ondersteund door de standaardapps op de iPad en door sommige apps van derden die u via de App Store kunt downloaden. Bijschriften voor geluid zijn beschikbaar voor video's en podcasts die deze voorziening ondersteunen.

Ga voor meer informatie over de voorzieningen voor mensen met een beperking op de iPad naar www.apple.com/nl/accessibility.

U kunt afzonderlijke voorzieningen in- en uitschakelen via Toegankelijkheid (in Instellingen) op de iPad. Als de iPad op uw computer is aangesloten, kunt u een aantal van deze voorzieningen bovendien in iTunes in- en uitschakelen.

Voorzieningen voor mensen met een beperking inschakelen op de iPad: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid'.

Voorzieningen voor mensen met een beperking inschakelen in iTunes: Sluit de iPad op uw computer aan en selecteer iPad in de lijst met iTunes-apparaten. Klik op 'Overzicht' en vervolgens op de knop 'Configureer universele toegang' (Mac) of 'Universele toegang configureren' (Windows) onder in het venster 'Overzicht'.

Informatie over VoiceOver

VoiceOver spreekt hardop uit, wat er op het scherm gebeurt, zodat u de iPad kunt gebruiken zonder het apparaat voor ogen te hebben.

Wanneer u een onderdeel op het scherm selecteert, wordt de beschrijving van het desbetreffende onderdeel uitgesproken. Als u een onderdeel selecteert, wordt dit gemarkeerd met een zwarte rechthoek (de VoiceOver-cursor). VoiceOver spreekt de naam van het onderdeel uit of geeft een beschrijving van het onderdeel.

Om te horen wat de onderdelen op het scherm zijn, raakt u het scherm aan of sleept u met uw vingers over het scherm. Wanneer u tekst selecteert, leest VoiceOver de tekst voor. Als u 'Spreek hints uit' inschakelt, kan VoiceOver u de naam van het onderdeel vertellen en u ook instructies geven, bijvoorbeeld 'tik tweemaal om te openen'. Als u onderdelen op het scherm wilt gebruiken, zoals knoppen en koppelingen, gebruikt u de bewegingen die worden beschreven in "VoiceOver-bewegingen leren" op pagina 118.

Wanneer u naar een nieuw scherm gaat, laat VoiceOver een geluid horen en wordt het eerste onderdeel op het scherm automatisch geselecteerd en uitgesproken. (Doorgaans is dit het onderdeel in de linkerbovenhoek.) Daarnaast krijgt u een melding als de stand van het scherm wordt gewijzigd in 'Liggend' of 'Staand' en wanneer het scherm wordt vergrendeld of ontgrendeld.

Opmerking: VoiceOver gebruikt de taal die in de landinstellingen is opgegeven. Mogelijk is de regionotatie hierop van invloed. (Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Internationaal' > 'Regionotatie'). VoiceOver is in vele talen beschikbaar, maar niet in alle talen.



VoiceOver instellen

Belangrijk: Met VoiceOver gebruikt u andere bewegingen om de iPad te bedienen. Als VoiceOver is ingeschakeld, moet u de bewegingen van VoiceOver gebruiken om de iPad te bedienen, zelfs als u VoiceOver wilt uitschakelen om opnieuw gebruik te kunnen maken van de standaardbediening.

Opmerking: VoiceOver en de zoomfunctie kunnen niet tegelijkertijd worden gebruikt.

VoiceOver in- of uitschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver'. U kunt ook instellen dat VoiceOver wordt in- of uitgeschakeld als u driemaal op de thuisknop drukt. Zie "Driemaal op de thuisknop drukken" op pagina 125.

Gesproken aanwijzingen in- of uitschakelen	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver'. Als 'Spreek hints uit' is ingeschakeld, geeft VoiceOver een beschrijving van welke handeling met het onderdeel wordt uitgevoerd, of instructies voor het gebruik ervan, bijvoorbeeld 'tik tweemaal om te openen'. U kunt 'Hints' ook toevoegen aan de rotor en omhoog of omlaag vegen om de instelling aan te passen. Zie "De rotorbediening van VoiceOver gebruiken" op pagina 119.
De spreesnelheid voor VoiceOver instellen	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' en sleep de schuifknop 'Spreesnelheid'. U kunt 'Spreesnelheid' ook toevoegen aan de rotor en omhoog of omlaag vegen om de instelling aan te passen. Zie "De rotorbediening van VoiceOver gebruiken" op pagina 119.
Feedback tijdens het typen wijzigen	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' > 'Feedback bij typen'.
Spellingsalfabet gebruiken in feedback bij typen	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' > 'Spellingsalfabet'. De tekst wordt teken voor teken voorgelezen. VoiceOver spreekt eerst het teken uit en daarna het fonetische equivalent, bijvoorbeeld 'f' en daarna 'foxtrot'.

De toonhoogte wijzigen	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' > 'Toonhoogtewijziging'. VoiceOver gebruikt een hogere toon bij het typen van een letter en een lagere toon bij het verwijderen van een letter. Daarnaast gebruikt VoiceOver ook een hogere toon bij het uitspreken van het eerste onderdeel van een groep (zoals een lijst of tabel) en een lagere toon bij het uitspreken van het laatste onderdeel van een groep.
De rotoropties voor de browser instellen	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' > 'Rotor'. Tik om opties in- of uit te schakelen of sleep  omhoog om een onderdeel te verplaatsen.
Uitspraak van VoiceOver wijzigen	Stel de rotor in op 'Taal' en veeg omhoog of omlaag. De positie van de taalrotor is beschikbaar wanneer u meerdere uitspraken selecteert.
De uitspraken selecteren die beschikbaar zijn in de taalrotor	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' > 'Taalrotor'. Als u de positie van een taal in de lijst wilt wijzigen, sleept u  omhoog of omlaag.
De taal voor de iPad wijzigen	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Internationaal' > 'Taal'. De regionotatie-instelling die u hebt opgegeven in 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Internationaal' > 'Regionotatie' kan van invloed zijn op de taal die u hebt ingesteld.
Afbeeldingen overslaan tijdens het navigeren	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' > 'Afbeeldingnavigatie'. U kunt aangeven dat u alle afbeeldingen wilt overslaan of alleen de afbeeldingen zonder beschrijvingen.
Berichten laten uitspreken als u de iPad ontgrendelt	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' > 'Spreek berichten uit'. Als de optie is uitgeschakeld, hoort u de iPad alleen spreken wanneer u deze ontgrendelt.



VoiceOver gebruiken

Onderdelen op het scherm selecteren: Sleep uw vinger over het scherm. Elk onderdeel dat u aanraakt, wordt door VoiceOver beschreven. U kunt systematisch van het ene naar het andere onderdeel gaan door met één vinger naar links of naar rechts te vegen. Onderdelen worden van links naar rechts en van boven naar beneden geselecteerd. Veeg met uw vinger naar rechts om naar het volgende onderdeel te gaan en veeg met uw vinger naar links om naar het vorige onderdeel te gaan.

Verticale navigatie inschakelen	Voeg 'Verticale navigatie' aan de rotor toe, selecteer die optie met de rotor en veeg op en neer om het onderdeel naar boven of naar beneden te verplaatsen. Zie "De rotorbediening van VoiceOver gebruiken" op pagina 119.
Het eerste of laatste onderdeel op het scherm selecteren	Veeg met vier vingers naar boven of naar beneden.
De iPad ontgrendelen	Selecteer de ontgrendelingsknop en tik vervolgens tweemaal op het scherm.
Een onderdeel op naam selecteren	Tik driemaal met twee vingers op een willekeurige plek op het scherm om de onderdeelkiezer te openen. Typ vervolgens een naam in het zoekveld of veeg naar links of rechts om op alfabetische volgorde door de lijst te gaan. U kunt ook op de tabelindex rechts van de lijst tikken en omhoog of omlaag vegen om snel door de lijst met onderdelen te scrollen.
De naam van een schermonderdeel wijzigen zodat u het gemakkelijker kunt vinden	Tik met twee vingers en houdt uw vingers op een willekeurige plek op het scherm.

De tekst van het geselecteerde onderdeel uitspreken: Veeg met één vinger naar beneden of naar boven om het volgende of vorige woord of teken te lezen (draai de rotorbesturing om tekens of woorden te selecteren). U kunt de fonetische spelling gebruiken. Zie "VoiceOver instellen" op pagina 115.

Een onderdeel niet meer laten uitspreken	Tik eenmaal met twee vingers. Tik nogmaals met twee vingers om de spraakfunctie te hervatten. De spraakfunctie wordt automatisch hervat als u een ander onderdeel selecteert.
Het spraakvolume wijzigen	Gebruik de volumeknoppen op de iPad of voeg volume toe aan de rotor en veeg op en neer om de optie aan te passen. Zie "De rotorbediening van VoiceOver gebruiken" op pagina 119.
Het geluid van VoiceOver uitschakelen	Tik tweemaal met drie vingers. Tik nogmaals tweemaal met drie vingers om de spraakfunctie weer in te schakelen. Als u alleen de VoiceOver-signalen wilt uitschakelen, zet u het geluid uit door de zijschakelaar te verschuiven. Als u een extern toetsenbord hebt aangesloten, kunt u ook op de Control-toets op het toetsenbord drukken om het geluid van VoiceOver in of uit te schakelen.
De voorleesstem wijzigen	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' > 'Gebruik compacte stem'.
Het volledige scherm vanaf het begin laten voorlezen	Veeg met twee vingers naar boven.
Onderdelen laten voorlezen (vanaf het huidige onderdeel naar beneden)	Veeg met twee vingers omlaag.
De statusinformatie van de iPad uitspreken	Tik boven in het scherm om statusinformatie te horen, zoals de tijd, de status van de batterij en de Wi-Fi-signaalsterkte.
Op een geselecteerd onderdeel tikken wanneer VoiceOver is ingeschakeld: Tik tweemaal op een willekeurige plek in het scherm.	
Tweemaal tikken op het geselecteerde onderdeel wanneer VoiceOver is ingeschakeld	Tik driemaal op een willekeurige plek in het scherm.
Een schuifknop aanpassen	Veeg met één vinger naar boven om de instelling te verhogen of veeg met één vinger naar beneden om de instelling te verlagen.
Scrollen door een lijst of gebied op het scherm	Veeg met drie vingers naar boven of naar beneden. Veeg met uw vingers naar beneden of naar boven om omlaag respectievelijk omhoog te bladeren in de lijst of het scherm. Als u door een lijst bladert, wordt het weergegeven bereik van de onderdelen door VoiceOver uitgesproken (bijvoorbeeld 'rijen 5 tot en met 10 worden weergegeven'). U kunt ook door een lijst scrollen in plaats van te bladeren. Hiervoor tikt u tweemaal en houdt u uw vingers op het scherm. Zodra u een reeks tonen hoort, kunt u uw vinger omhoog of omlaag bewegen om door de lijst te scrollen. Wanneer u uw vinger optilt, wordt het scrollen gestopt.
Een lijstindex gebruiken	Sommige lijsten hebben een alfabetische index aan de rechterkant van het scherm. U kunt de index niet selecteren door te vegen. U moet de index rechtstreeks aanraken om deze te selecteren. Als de index is geselecteerd, veegt u omhoog of omlaag om door de index te scrollen. U kunt ook tweemaal tikken en vervolgens uw vinger omhoog of omlaag schuiven.

De volgorde van een lijst wijzigen	Van sommige lijsten, zoals 'Rotor' en 'Taalrotor' in Toegankelijkheid kunt u de volgorde wijzigen. Selecteer  rechts van een onderdeel, tik tweemaal en houd uw vinger op het onderdeel tot u een geluid hoort. Sleep het symbool vervolgens omhoog of omlaag in de lijst. De naam van het onderdeel dat u omhoog of omlaag hebt verplaatst, wordt uitgesproken.
De volgorde van de symbolen in het beginscherm wijzigen	Selecteer in het beginscherm het symbool dat u wilt verplaatsen. Tik tweemaal op het symbool, houd uw vinger op het symbool en sleep het symbool vervolgens. Terwijl u het symbool sleept, wordt de rij- en kolompositie uitgesproken. Laat het symbool los wanneer het op de gewenste plaats staat. U kunt op dezelfde manier nog meer symbolen slepen. Sleep een onderdeel naar de linker- of rechterraand van het scherm om het naar een andere pagina van het beginscherm te verplaatsen. Wanneer u klaar bent, drukt u op de thuisknop ( .
Het schermgordijn in- of uitschakelen	Tik driemaal met drie vingers. Wanneer het schermgordijn is ingeschakeld, is de scherminhoud actief hoewel het scherm is uitgeschakeld.
De iPad ontgrendelen	Schuif de ontgrendelingschakelaar en tik vervolgens tweemaal op het scherm.

VoiceOver-bewegingen leren

Als VoiceOver is ingeschakeld, hebben de standaardtouchscreenbewegingen een ander effect. Met behulp van deze en andere speciale bewegingen kunt u de weergave op het scherm wijzigen en de afzonderlijke elementen bedienen die u selecteert. Tot de VoiceOver-bewegingen behoren tikken en vegen met twee of drie vingers. Bewegingen met twee en drie vingers zijn het eenvoudigst te maken als u uw vingers ontspant en wat ruimte tussen uw vingers laat wanneer u het scherm aanraakt.

Als u standaardbewegingen wilt gebruiken wanneer VoiceOver is ingeschakeld, tikt u tweemaal en houdt u uw vinger op het scherm. Er klinkt een reeks tonen om aan te geven dat de standaardbewegingen van kracht zijn. De standaardbewegingen blijven van kracht totdat u uw vinger optilt. Vervolgens worden de VoiceOver-bewegingen weer actief.

U kunt op verschillende manieren VoiceOver-bewegingen maken. U kunt bijvoorbeeld tikken met twee vingers van één hand of met één vinger van elke hand. U kunt ook uw duimen gebruiken. Veel gebruikers vinden gesplitst tikken heel handig: hierbij raakt u een onderdeel aan en houdt u dit met één vinger vast terwijl u met uw andere vinger op het scherm tikt (in plaats van een onderdeel te selecteren en vervolgens tweemaal te tikken). Probeer de verschillende manieren om te bepalen welke manier het best voor u werkt.

Als uw bewegingen geen effect hebben, probeert u de bewegingen sneller uit te voeren. Dit is vooral belangrijk bij tweemaal tikken en vegen. Bij vegen strijkt u snel met uw vinger of vingers over het scherm. Als VoiceOver is ingeschakeld, verschijnt de knop 'Oefenen met Voice Over', waarmee u de VoiceOver-bewegingen kunt oefenen.

Bewegingen oefenen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' en tik vervolgens op 'Oefenen met VoiceOver'. Tik op 'Gereed' wanneer u klaar bent met oefenen.

Als de knop 'Oefenen met Voice Over' niet zichtbaar is, controleert u of VoiceOver is ingeschakeld.

Een overzicht van de belangrijkste VoiceOver-bewegingen:

Navigeren en lezen

- *Tikken:* Onderdeel uitspreken.
- *Naar links of rechts vegen:* Het volgende of vorige onderdeel selecteren.
- *Naar boven of naar beneden vegen:* Is afhankelijk van de instelling van de rotorbesturing. Zie "De rotorbediening van VoiceOver gebruiken" op pagina 119.

- *Met twee vingers tikken:* Uitspreken van het huidige onderdeel stoppen.
- *Met twee vingers omhoog vegen:* Alles vanaf boven in het scherm voorlezen.
- *Met twee vingers omlaag vegen:* Alles vanaf de huidige positie voorlezen.
- *Zigzaggen met twee vingers:* Twee vingers driemaal snel heen en weer bewegen (in de vorm van een 'z') om een melding te laten verdwijnen of terug te gaan naar het vorige scherm.
- *Driemaal tikken met twee vingers:* Open de onderdeelkiezer.
- *Naar boven of naar beneden vegen met drie vingers:* Eén pagina tegelijk scrollen.
- *Naar links of rechts vegen met drie vingers:* Naar de volgende of vorige pagina gaan (bijvoorbeeld in het beginscherm, in Aandelen of in Safari).
- *Met drie vingers tikken:* Spreek extra informatie uit, zoals de positie in een lijst en of er tekst is geselecteerd.
- *Met vier vingers tikken boven in het scherm:* Het eerste onderdeel op de pagina selecteren.
- *Met vier vingers tikken onder in het scherm:* Het laatste onderdeel op de pagina selecteren.

Activeren

- *Tweemaal tikken:* Het geselecteerde onderdeel activeren.
- *Driemaal tikken:* Tweemaal tikken op een onderdeel.
- *Gesplitst tikken:* Een onderdeel activeren door met één vinger op het onderdeel te tikken terwijl u met een andere vinger op het scherm tikt (in plaats van een onderdeel te selecteren en vervolgens tweemaal te tikken).
- *Een onderdeel aanraken met één vinger en op het scherm tikken met een andere vinger ('gesplitst tikken'):* Het onderdeel activeren.

- *Tweemaal tikken en vasthouden (1 seconde) + standaardbeweging:* Een standaardbeweging gebruiken.

Door tweemaal te tikken en vast te houden geeft u aan dat de iPad achtereenvolgende bewegingen als standaardbewegingen moet interpreteren. U kunt bijvoorbeeld tweemaal tikken en vasthouden en vervolgens, zonder uw vinger op te tillen, met uw vinger slepen om een schakelaar te verschuiven.

- *Met twee vingers tweemaal tikken:* Afspelen of pauzeren in Muziek, Video's, YouTube, Dictafoon of Foto's. Een foto maken in Camera. Een opname starten of pauzeren in Camera of Dictafoon. De stopwatch starten of stopzetten.
- *Met twee vingers tweemaal tikken en de vingers op het scherm houden:* De elementlabeler openen.
- *Driemaal tikken met twee vingers:* Open de onderdeelkiezer.
- *Met drie vingers tweemaal tikken:* Het geluid van VoiceOver in- of uitschakelen.
- *Driemaal met drie vingers tikken:* Het schermgordijn in- of uitschakelen.

De rotorbediening van VoiceOver gebruiken

De rotorbesturing is een virtuele kiesschijf waarmee u het effect van veegbewegingen van uw vingers omhoog of omlaag kunt wijzigen wanneer VoiceOver is ingeschakeld.

De rotor bedienen: Draai met twee vingers op het scherm van de iPad rond een punt dat precies tussen beide vingers ligt.



De opties in de rotor wijzigen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' > 'Rotor' en selecteer de opties die beschikbaar moeten zijn wanneer u de rotor gebruikt.

Het effect van de rotor is afhankelijk van wat u op dat moment doet. Als u de tekst laat voorlezen van een e-mail, kunt u de rotor gebruiken om te schakelen tussen het woord voor woord, teken voor teken of regel voor regel weergegeven van gesproken tekst wanneer u met uw vinger omhoog of omlaag veegt. Als u door een webpagina bladert, kunt u de rotor gebruiken om alle tekst (woord voor woord of teken voor teken) te beluisteren of om achtereenvolgens naar elementen van een bepaald type te springen zoals van kopje naar kopje of van koppeling naar koppeling.

Tekst laten uitspreken

Tekst selecteren en laten uitspreken per

- Teken, woord of regel

Spraakfunctie

U kunt de VoiceOver-stem aanpassen wat betreft:

- Volume of snelheid
- Echogebruik bij typen, wijziging van de toonhoogte of spellingsalfabet (bij gebruik van een Apple Wireless Keyboard)

Zie "VoiceOver bedienen met een Apple Wireless Keyboard" op pagina 123.

Navigeren

Tekst selecteren en laten uitspreken per

- Teken, woord of regel
- Kopje
- Koppeling, bezochte koppeling, niet-bezochte koppeling of koppeling in pagina
- Formulierregelaar
- Tabel of rij (tijdens het navigeren in een tabel)
- Lijst
- Oriëntatiepunt
- Afbeelding
- Statische tekst
- Onderdelen van hetzelfde type
- De knoppen
- Tekstvelden
- Zoekvelden
- Containers (schermgebieden zoals het dock)

In- of uitzoomen

Tekst invoeren

Het invoegpunt verplaatsen en tekst vervolgens laten uitspreken per

- Teken, woord of regel

Bewerkingsfunctie selecteren

Taal selecteren

Een bedieningselement gebruiken

Waarden selecteren en laten uitspreken per

- Teken, woord of regel

De waarde van het bedieningselement aanpassen

Tekst typen en bewerken met VoiceOver

Wanneer u met VoiceOver een tekstveld selecteert, kunt u tekst typen met het schermtoetsenbord of een extern toetsenbord dat u op de iPad hebt aangesloten. U kunt tekst in het tekstveld knippen, kopiëren of plakken met de bewerkingsfuncties van de iPad.

Als VoiceOver is ingeschakeld, kunt u tekst op twee manieren invoeren: *normaal* en *blind* typen. Bij normaal typen selecteert u een toets en tikt u tweemaal om het teken in te voeren. Bij blind typen selecteert u een toets door deze aan te raken en tilt u vervolgens uw vinger op. Het teken wordt dan automatisch ingevoerd. Deze laatste manier van typen kan sneller zijn, maar vergt meer oefening dan normaal typen.

Met VoiceOver kunt u ook de bewerkingsfuncties van de iPad gebruiken om tekst in een tekstveld te knippen, te kopiëren of te plakken.


Tekst invoeren: Selecteer een bewerkbaar tekstveld, tik tweemaal om het invoegpunt en het schermtoetsenbord weer te geven en begin te typen.

- *Normaal typen:* Om tekst te typen, selecteert u een toets op het toetsenbord door naar links of naar rechts te vegen en tikt u vervolgens tweemaal om het teken in te voeren. U kunt ook met uw vinger een toets selecteren op het toetsenbord. Houd vervolgens de toets met één vinger vast terwijl u met uw andere vinger op het scherm tikt. VoiceOver spreekt de toets uit wanneer deze wordt geselecteerd, en nogmaals wanneer het teken wordt ingevoerd.
- *Blind typen:* Raak met uw vinger de gewenste toets op het toetsenbord aan en til vervolgens uw vinger op om het teken in te voeren. Als u de verkeerde toets aanraakt, verplaatst u uw vinger op het toetsenbord totdat u de gewenste toets hebt geselecteerd. VoiceOver spreekt het teken uit voor elke toets die u aanraakt, maar voert het teken pas in wanneer u uw vinger optilt.

Opmerking: Blind typen werkt alleen voor de toetsen waarmee u een teken kunt invoeren. Om de Shift-toets, de Delete-toets en de returntoets te gebruiken, moet u normaal typen.

Het invoegpunt verplaatsen: Veeg omhoog of omlaag om het invoegpunt in de tekst naar voren of naar achteren te verplaatsen. Gebruik de rotor om aan te geven of het invoegpunt per teken, per woord of per regel moet worden verplaatst. VoiceOver geeft een geluidssignaal weer wanneer het invoegpunt wordt verplaatst en spreekt de tekens, woorden of regels uit die worden gepasseerd.

Wanneer u het invoegpunt per woord naar voren verplaatst, wordt het aan het einde van elk woord geplaatst, maar vóór de spatie of interpunctie die erop volgt. Wanneer u het invoegpunt naar achteren verplaatst, wordt het aan het einde van het voorafgaande woord geplaatst, maar vóór de spatie of interpunctie die erop volgt. Als u het invoegpunt achter de interpunctie aan het einde van een woord of zin wilt plaatsen, gebruikt u de rotor om terug te gaan naar de tekenmodus. Wanneer u het invoegpunt regel voor regel verplaatst, wordt elke regel uitgesproken die wordt gepasseerd. Wanneer u het invoegpunt naar voren verplaatst, wordt het aan het begin van de volgende regel geplaatst (als u de laatste regel van een alinea hebt bereikt, wordt het invoegpunt naar het einde van de regel verplaatst die zojuist is uitgesproken). Wanneer u het invoegpunt naar achteren verplaatst, wordt het aan het begin van de regel geplaatst die wordt uitgesproken.

De typemethode instellen	Gebruik de rotor om 'Typemethode' te selecteren en veeg vervolgens naar boven of naar beneden terwijl VoiceOver is ingeschakeld en een toets op het toetsenbord is geselecteerd.
Een teken verwijderen	Selecteer  en tik vervolgens tweemaal of tik gesplitst. U moet dit ook doen wanneer u blind typt. Als u meerdere tekens wilt verwijderen, raakt u de verwijder-toets aan, houdt u deze vast en tikt u vervolgens eenmaal met een andere vinger op elk teken dat u wilt verwijderen. VoiceOver spreekt het teken uit dat wordt verwijderd. Als u 'Toonhoogtewijziging' hebt ingeschakeld, worden de verwijderde tekens in een lagere toon uitgesproken.
Tekst selecteren	Stel de rotor in op 'Wijzig', veeg omhoog of omlaag om 'Selecteer' of 'Selecteer alles' te selecteren en tik vervolgens tweemaal. Als u 'Selecteer' hebt gekozen en vervolgens tweemaal tikt, wordt het woord geselecteerd dat zich het dichtst bij het invoegpunt bevindt. Als u 'Selecteer alles' hebt gekozen, wordt de hele tekst geselecteerd. Beweeg twee vingers uit elkaar of naar elkaar toe om de selectie te vergroten of te verkleinen.
Knippen, kopiëren of plakken	Zorg ervoor dat de bewerkingsmodus is ingesteld met de rotor. Selecteer tekst, veeg omhoog of omlaag om 'Knip', 'Kopieer' of 'Plak' te selecteren en tik vervolgens tweemaal.
Herstellen	Schud de iPad, veeg naar links of rechts om de bewerking te selecteren die u wilt herstellen en tik vervolgens tweemaal.
Een speciaal teken invoeren	Selecteer in de modus 'Normaal typen' het normale teken, tik vervolgens tweemaal en houd het teken vast totdat u een geluid hoort dat aangeeft dat de speciale tekens beschikbaar zijn. Sleep naar links of rechts om tekens te selecteren. Het teken in kwestie wordt uitgesproken. Laat de toets los om het geselecteerde teken in te voeren.
De taal wijzigen waarin u typt	Stel de rotor in op 'Taal' en veeg omhoog of omlaag. Selecteer 'Standaardtaal' om de taal te gebruiken die in de landinstellingen is ingesteld. De taalrotor verschijnt alleen als u meerdere talen hebt geselecteerd bij de instelling 'Taalrotor' van VoiceOver. Zie "VoiceOver instellen" op pagina 115.

VoiceOver gebruiken in Safari

Wanneer u met Safari zoekt naar informatie op het web terwijl VoiceOver is ingeschakeld, spreekt de rotor 'Zoekresultaten' de lijst met voorgestelde zoekopdrachten uit.

Zoeken naar informatie op het web: Selecteer het zoekveld, voer de zoekopdracht in en selecteer vervolgens 'Zoekresultaten' met behulp van de rotor. Veeg naar rechts of naar links om omlaag of omhoog te gaan in de lijst en tik vervolgens tweemaal op het scherm om met de huidige zoekopdracht op het web te zoeken.

VoiceOver gebruiken in Kaarten

Met VoiceOver kunt u in- of uitzoomen, spelden selecteren en informatie over locaties ophalen.

In- of uitzoomen: Selecteer de kaart, gebruik de rotor om de zoommodus te selecteren en veeg omhoog of omlaag om in of uit te zoomen.

Een speld selecteren: Raak een speld aan, of veeg naar links of rechts om van onderdeel naar onderdeel te gaan.

Informatie over een locatie ophalen: Selecteer een speld en tik tweemaal om de informatiemarkering weer te geven. Veeg naar links of rechts om de knop 'Meer info' te selecteren en tik vervolgens tweemaal om de informatiepagina weer te geven.

VoiceOver bedienen met een Apple Wireless Keyboard

U kunt VoiceOver op de iPad bedienen met een Apple Wireless Keyboard. Zie "Een Bluetooth-apparaat gebruiken" op pagina 40.

Met de toetsenbordcommando's van VoiceOver kunt u door het scherm navigeren, onderdelen selecteren, de scherminhoud lezen, de rotor aanpassen en andere VoiceOver-taken uitvoeren. Alle toetsenbordcommando's (op één na) omvatten de toetsen Control + Option, wat in de tabel hieronder wordt afgekort tot "VO".

VoiceOver Help spreekt toetsen of toetsenbordcommando's uit terwijl u deze typt. Met VoiceOver Help kunt u snel vertrouwd raken met de lay-out van het toetsenbord en de taken die met de toetsen worden uitgevoerd.

Toetsenbordcombinaties voor VoiceOver

VO = Control + Option

Alles vanaf de huidige positie lezen	VO + A
Lezen vanaf het begin	VO + B
Naar de statusbalk gaan	VO + M
Op de thuisknop drukken	VO + H
Het volgende of vorige onderdeel selecteren	VO + Pijl-rechts of VO + Pijl-links
Op een onderdeel tikken	VO + Spatiebalk
Tweemaal tikken met twee vingers	VO + "-"
Het volgende of vorige rotoronderdeel selecteren	VO + Pijl-omhoog of VO + Pijl-omlaag
Het volgende of vorige spraakrotoronderdeel selecteren	VO + Command + Pijl-links of VO + Command + Pijl-rechts
Spraakrotoronderdeel aanpassen	VO + Command + Pijl-omhoog of VO + Command + Pijl-omlaag
Het geluid van VoiceOver in- of uitschakelen	VO + S
Het schermgordijn in- of uitschakelen	VO + Shift + S
VoiceOver Help inschakelen	VO + K
Teruggaan naar het vorige scherm of VoiceOver Help uitschakelen	Escape

Snel navigeren

U kunt snelnavigatie inschakelen om VoiceOver te bedienen met de pijltoetsen. Snelnavigatie is standaard uitgeschakeld.

Snelnavigatie in- of uitschakelen	Pijl-links + Pijl-rechts
Het volgende of vorige onderdeel selecteren	Pijl-rechts of Pijl-links
Het volgende of vorige onderdeel selecteren op basis van de rotorinstelling	Pijl-omhoog of Pijl-omlaag
Het eerste of laatste onderdeel selecteren	Control + Pijl-omhoog of Control + Pijl-omlaag

Op een onderdeel 'tikken'	Pijl-omhoog + Pijl-omlaag
Omhoog, omlaag, naar links of naar rechts scrollen	Option + Pijl-omhoog, Option + Pijl-omlaag, Option + Pijl-links of Option + Pijl-rechts
De rotor aanpassen	Pijl-omhoog + Pijl-links of Pijl-omhoog + Pijl-rechts

Snelnavigatie op het web met behulp van één letter

Als u een webpagina bekijkt terwijl Snelnavigatie is ingeschakeld, kunt u de volgende toetsenbordtoetsen gebruiken om snel door de pagina te navigeren. Als u op de lettertoets drukt, gaat u naar het volgende onderdeel van het aangegeven type. U gaat naar het vorige onderdeel als u tegelijkertijd de Shift-toets en de lettertoets ingedrukt houdt.

H	Kopje
L	Koppeling
R	Tekstveld
Mld	Knop
C	Formulierregelaar
I	Afbeelding
Bln	Tabel
Z	Statische tekst
W	ARIA-oriëntatiepunt
X	Lijst
Mln	Elementen van hetzelfde type
1	Kop van niveau 1
2	Kop van niveau 2
3	Kop van niveau 3
4	Kop van niveau 4
5	Kop van niveau 5
6	Kop van niveau 6

Een braillescherm gebruiken met VoiceOver

U kunt met een vernieuwbaar braillescherm VoiceOver-uitvoer in braille lezen. Met een braillescherm met invoertoetsen en andere regelaars kunt u de iPad bedienen wanneer VoiceOver is ingeschakeld. De iPad is geschikt voor de meeste populaire draadloze brailleschermen. Ga naar www.apple.com/nl/accessibility/iphone/braille-display.html voor een lijst van ondersteunde brailleschermen.

Een braillescherm configureren: Schakel het scherm in en tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Bluetooth'. Schakel Bluetooth in. Tik vervolgens op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' > 'Braille' en selecteer het scherm.

Braillekortschrift in- of uitschakelen	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' > 'Braille'.
Achtpuntsbraille in- of uitschakelen	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' > 'Braille'.

Ga naar support.apple.com/kb/HT4400?viewlocale=nl_NL voor informatie over veelgebruikte braillecommando's waarmee u in VoiceOver kunt navigeren en voor informatie over bepaalde schermen.

Voor het braillescherm wordt de taal gebruikt die u voor Stembediening hebt ingesteld. Dit is gewoonlijk de taal die u voor de iPad hebt ingesteld in 'Instellingen' > 'Internationaal' > 'Taal'. Met de VoiceOver-taalinstelling kunt u een andere taal instellen voor VoiceOver en brailleschermen.

De taal voor VoiceOver instellen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Internationaal' > 'Stembediening' en selecteer de gewenste taal.

Als u de taal voor de iPad wijzigt, moet u mogelijk de taal voor VoiceOver en uw braillescherm opnieuw instellen.

U kunt de meeste links of rechtse cel van het braillescherm reserveren voor de weergave van onder meer informatie over de systeemstatus, zoals:

- De aankondigingengeschiedenis bevat een ongelezen bericht
- Het huidige bericht in de aankondigingengeschiedenis is nog niet gelezen
- Het geluid van VoiceOver is uitgeschakeld
- De batterij van de iPad is bijna leeg (minder dan 20% geladen)
- De iPad is in de liggende weergaverichting ingesteld
- Het scherm is uitgeschakeld
- Er is meer tekst links van de huidige regel
- Er is meer tekst rechts van de huidige regel

De meest linkse of rechtse cel instellen voor de weergave van statusinformatie: Tik op 'Instellingen', 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' > 'Braille' > 'Statuscel' en tik op 'Links' of 'Rechts'.

Een uitgebreide beschrijving van de statuscel weergeven: Druk op de routertoets van de statuscel op het braillescherm.

Driemaal op de thuisknop drukken

U kunt instellen dat bepaalde voorzieningen voor mensen met een beperking worden in- of uitgeschakeld wanneer driemaal snel op de thuisknop (□) wordt gedrukt. Door driemaal op de thuisknop te drukken kunt u VoiceOver, Wit op zwart of AssistiveTouch in- of uitschakelen of opties weergeven voor de volgende handelingen:

- VoiceOver in- of uitschakelen
- Wit op zwart in- of uitschakelen
- Zoomen in- of uitschakelen
- AssistiveTouch in- of uitschakelen

De optie 'Driemaal thuisknop' is standaard uitgeschakeld.

'Driemaal thuisknop' inschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Driemaal thuisknop' en selecteer de gewenste functie.

Zoomen

Met de zoomfunctie kunt u de volledige schermweergave vergroten, zodat u beter kunt zien wat er op het scherm wordt weergegeven.

Zoomen in- of uitschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Zoom'. Of gebruik 'Driemaal thuisknop'. Zie "Driemaal op de thuisknop drukken" op pagina 125.

In- of uitzoomen	Tik met drie vingers tweemaal op het scherm. Standaard wordt het scherm vergroot tot 200%. Als u het zoompercentage handmatig wijzigt (door te tikken en te slepen, zoals hieronder wordt beschreven), wordt dit percentage op de iPad automatisch hersteld wanneer u inzoomt door met drie vingers tweemaal te tikken.
Het zoompercentage wijzigen	Tik met drie vingers en sleep uw vingers naar de bovenkant van het scherm (om het zoompercentage te vergroten) of sleep uw vingers naar de onderkant van het scherm (om het zoompercentage te verkleinen). Deze beweging is vergelijkbaar met tweemaal tikken. Alleen tilt u uw vingers niet op bij de tweede tik, maar sleept u uw vingers over het scherm. Voor het slepen zelf kunt u één vinger gebruiken.
De weergave op het scherm wijzigen	Als u hebt ingezoomd, sleept u het scherm of veegt u het scherm met drie vingers. Tijdens het slepen zelf kunt u één vinger gebruiken, zodat u meer van het scherm kunt zien. Houd één vinger bij de rand van het scherm om in te zoomen op dat gedeelte van de schermafbeelding. Beweeg uw vinger dichterbij de rand om sneller in te zoomen. Wanneer u een nieuw scherm opent, wordt altijd ingezoomd op het middelste gedeelte boven in het scherm.

Wanneer u inzoomt met een Apple Wireless Keyboard, volgt de schermafbeelding het invoegpunt en blijft het invoegpunt in het midden van het scherm. Zie “Een Apple Wireless Keyboard gebruiken” op pagina 34.

Grote tekst

Met de functie 'Grote tekst' kunt u de tekst in Mail en Notities vergroten. U kunt de tekst instellen op 20-punts, 24-punts, 32-punts, 40-punts, 48-punts of 56-punts tekst.

De tekstgrootte instellen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Grote tekst'.

Wit op zwart

U kunt Wit op zwart gebruiken om de kleuren op het scherm van de iPad om te keren, zodat u onderdelen op het scherm gemakkelijker kunt lezen. Als 'Wit op zwart' is ingeschakeld, ziet het scherm eruit als een negatief van een foto.

De kleuren op het scherm omkeren: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Wit op zwart'.

Spreek selectie uit

Zelfs als VoiceOver is uitgeschakeld, kan de iPad elke door u geselecteerde tekst hardop voorlezen.

'Spreek selectie uit' inschakelen en de spreesnelheid aanpassen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Spreek selectie uit'.

Tekst laten voorlezen

Selecteer de tekst en tik vervolgens op 'Spreek uit'.

Het uitspreken van invultekst

Met de voorziening voor het uitspreken van tekst worden de tekstcorrecties en -suggesties uitgesproken die tijdens het typen op de iPad worden aangeboden.

De voorziening voor het uitspreken van tekst in- of uitschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Spreek invultekst uit'.

De functie 'Spreek invultekst' werkt ook met de VoiceOver- en zoomfunctie.

Monogeluid

Met monogeluid wordt het geluid van de linker- en rechterkanalen in een monosignaal gecombineerd dat aan beide kanten wordt afgespeeld. Zo kunnen gebruikers die aan één oor slechthorend zijn, het volledige geluidssignaal met het andere oor horen.

Monogeluid in- of uitschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Monogeluid'.

AssistiveTouch

Met AssistiveTouch kunt u de iPad gebruiken als het scherm aanraken of het drukken op de knoppen moeilijk gaat. U kunt de iPad bedienen met een compatibel aanpassingsaccessoire (zoals een joystick) en AssistiveTouch. U kunt AssistiveTouch ook gebruiken zonder accessoire om bewegingen te maken die lastig zijn voor u.

AssistiveTouch inschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'AssistiveTouch'. U kunt ook 'Driemaal thuisknop' zo instellen dat AssistiveTouch wordt in- of uitgeschakeld. Hiervoor tikt u op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Driemaal thuisknop'.

De aanraaksnelheid aanpassen	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'AssistiveTouch' > 'Aanraaksnelheid'.
Het AssistiveTouch-menu tonen of verbergen	Klik op de secundaire knop op het accessoire.
De menuknop verbergen	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'AssistiveTouch' > 'Toon menu altijd'.
Vegen of slepen met twee, drie, vier of vijf vingers	Tik op de menuknop, tik op 'Gebaren' en tik vervolgens op het aantal vingers dat nodig is voor de beweging. Als de bijbehorende cirkels op het scherm worden weergegeven, veegt of sleept u in de richting die nodig is voor de beweging. Tik op de menuknop wanneer u klaar bent.
Een knijpbeweging maken	Tik op de menuknop, tik op 'Favorieten' en tik vervolgens op 'Knijpen'. Wanneer de knijpcirkels worden weergegeven, verplaatst u deze cirkels door op het scherm op een willekeurige plek te tikken en sleept u de cirkels vervolgens naar binnen of naar buiten om een knijpbeweging te maken. Tik op de menuknop wanneer u klaar bent.
Een eigen beweging aanmaken	Tik op de menuknop, tik op 'Favorieten' en tik vervolgens op een lege plaatsaanduiding voor bewegingen. U kunt ook tikken op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'AssistiveTouch' > 'Aangepaste gebaren'.
Het scherm vergrendelen of roteren, het iPad-volume aanpassen, de zijschakelaar omzetten of het schudden van de iPad simuleren	Tik op de menuknop en tik vervolgens op 'Apparaat'.
Het drukken op de thuisknop simuleren	Tik op de menuknop en tik vervolgens op 'Thuis'.
De menuknop verplaatsen	Sleep de knop naar een willekeurige plek op het scherm.
Een menu verlaten zonder een beweging te maken	Tik op een willekeurige plek buiten het menu.

Universele toegang in OS X

Met de voorzieningen voor universele toegang in OS X kunt u met iTunes gegevens en bestanden in uw iTunes-bibliotheek synchroniseren met de iPad. Kies in de Finder 'Help' > 'Helpcentrum' en zoek op "universele toegang".

Ga voor meer informatie over de iPad en de voorzieningen voor mensen met een beperking in OS X naar www.apple.com/nl/accessibility.

De minimumtekstgrootte voor e-mails aanpassen

U kunt de leesbaarheid van e-mails vergroten door de minimumtekstgrootte in te stellen op 'Groot', 'Extra groot' of 'Enorm'.

De minimumtekstgrootte voor e-mails instellen: Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's' > 'Min.tekstgrootte'.

Met de instelling 'Grote tekst' wordt deze minimumtekstgrootte genegeerd.

Breedbeeldtoetsenbord

In alle standaardapps van de iPad wordt het schermtoetsenbord vergroot wanneer u de iPad draait voor een liggende weergave. U kunt ook een Apple Wireless Keyboard gebruiken.

Bijschriften voor geluid

Bijschriften voor geluid voor video's inschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Video' > 'Bijschriften geluid'.


Niet alle videobestanden bevatten bijschriften voor geluid.



Vliegtuigmodus

Met de vliegtuigmodus kunt u de draadloze voorzieningen van de iPad uitschakelen om mogelijke interferentie met apparatuur in vliegtuigen en andere elektrische apparatuur te beperken.

De vliegtuigmodus inschakelen: Tik op 'Instellingen' en schakel 'Vliegtuigmodus' in.


Wanneer de vliegtuigmodus is ingeschakeld, verschijnt  in de statusbalk boven in het scherm. Daarnaast zendt de iPad geen signalen van Wi-Fi, het mobiele datanetwerk (op de 4G- of 3G-modellen) of Bluetooth uit. U kunt geen gebruik meer maken van de apps of functies die afhankelijk zijn van deze verbindingen.

Als de luchtvaartmaatschappij en de geldende wetten en voorschriften dit toestaan, kunt u wel gewoon muziek afspelen, video's bekijken, e-mails lezen en agenda-activiteiten en andere gegevens die al op het apparaat staan, bekijken. Ook kunt u apps waarvoor een internetverbinding niet is vereist, gewoon blijven gebruiken.

Als de luchtvaartmaatschappij en de geldende wetten en voorschriften dit toestaan, kunt u Wi-Fi (indien beschikbaar) weer inschakelen via 'Instellingen' > 'Wi-Fi'. U schakelt Bluetooth in via 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Bluetooth'.

Wi-Fi

Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk


Met de Wi-Fi-instellingen bepaalt u of de iPad gebruikmaakt van lokale Wi-Fi-netwerken om verbinding te maken met het internet. Wanneer de iPad is verbonden met een Wi-Fi-netwerk, geeft het Wi-Fi-symbool () in de statusbalk boven in het scherm de sterkte van de verbinding aan. Hoe meer streepjes, des te sterker is het signaal.

Als u verbinding hebt gemaakt met een Wi-Fi-netwerk, maakt de iPad automatisch verbinding met dit netwerk als het apparaat zich binnen het bereik bevindt. Als er zich meerdere bekende netwerken binnen het bereik bevinden, maakt de iPad verbinding met het netwerk dat het laatst is gebruikt.

Als er geen Wi-Fi-netwerken beschikbaar zijn, maakt de iPad (op de 4G- of 3G-modellen) verbinding via uw mobiele netwerk (indien mogelijk).

U kunt met de iPad een nieuw AirPort-basisstation configureren, zodat u thuis of op kantoor gebruikt kunt maken van de Wi-Fi-voorzieningen. Zie "Een AirPort-basisstation configureren" op pagina 130.

Wi-Fi in- of uitschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Wi-Fi'.

Instellen dat de iPad u vraagt of u verbinding met een nieuw netwerk wilt maken	Tik op 'Instellingen' > 'Wi-Fi' en schakel 'Vraag om verbinding' in of uit. Als 'Vraag om verbinding' is uitgeschakeld, moet u voor internettoegang handmatig verbinding maken met een netwerk als een eerder gebruikt netwerk niet beschikbaar is.
De iPad een netwerk laten vergeten, zodat er geen verbinding mee wordt gemaakt	Tik op 'Instellingen' > 'Wi-Fi' en tik op  naast een netwerk waarmee u eerder verbinding hebt gemaakt. Tik vervolgens op 'Vergeet dit netwerk'.
Verbinding maken met een gesloten Wi-Fi-netwerk	Om verbinding te maken met een Wi-Fi-netwerk dat niet wordt weergegeven in de lijst met gevonden netwerken, tikt u op 'Instellingen' > 'Wi-Fi' > 'Anders' en geeft u vervolgens de netwerknaam op. Om verbinding te kunnen maken met een gesloten netwerk, moet u de naam, het wachtwoord en het beveiligingstype van het netwerk weten.
De instellingen voor verbinding met een Wi-Fi-netwerk wijzigen	Tik op 'Instellingen' > 'Wi-Fi' en tik op  naast een netwerk. U kunt een HTTP-proxy instellen, gegevens voor een statisch netwerk opgeven, BootP inschakelen of de instellingen van een DHCP-server vernieuwen.

Een AirPort-basisstation configureren

Met een AirPort-basisstation kunt u thuis of op school een Wi-Fi-verbinding of een klein bedrijfsnetwerk opzetten. Met de iPad kunt u een nieuw AirPort Express- of AirPort Extreme-basisstation of een nieuwe Time Capsule instellen.

De AirPort-configuratie-assistent gebruiken: Tik op 'Instellingen' > 'Wi-Fi'. Tik in het gedeelte 'Configureer een AirPort-basisstation' op de naam van het basisstation dat u wilt configureren. Volg de instructies op het scherm.

Bepaalde oudere AirPort-basisstations kunnen niet met een iOS-apparaat worden geconfigureerd. Raadpleeg de documentatie die bij het basisstation is geleverd voor configuratie-instructies.

Als het basisstation dat u wilt configureren niet wordt weergegeven, controleert u of het basisstation op het stopcontact is aangesloten, of u zich binnen het bereik van het basisstation bevindt en of het niet al is geconfigureerd. U kunt alleen basisstations configureren die nieuw zijn of opnieuw zijn ingesteld.

Als uw AirPort-basisstation al is geconfigureerd, kunt u met de app AirPort-configuratieprogramma (verkrijgbaar in de App Store) de instellingen van het basisstation wijzigen en de status ervan controleren.

Berichtgevingen

Pushberichtgevingen worden in Berichtencentrum weergegeven en worden gebruikt om u te waarschuwen als er nieuwe informatie beschikbaar is, zelfs wanneer de app niet actief is. De berichtgevingen verschillen per app en kunnen tekst- of geluidsmeldingen zijn of een getal op het appsymbool in het beginscherm.

U kunt berichtgevingen uitschakelen als u deze niet wilt ontvangen. Ook kunt u wijzigen in welke volgorde de berichtgevingen worden weergegeven.

Berichtgevingen in- of uitschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Berichtgeving'. Tik op een onderdeel in de lijst en schakel vervolgens de berichtgevingen voor het desbetreffende onderdeel in of uit.

Apps waarvoor berichtgevingen zijn uitgeschakeld, worden weergegeven in de lijst 'Niet in berichtencentrum'.

Het aantal recente berichtgevingen wijzigen dat wordt weergegeven	Tik op 'Instellingen' > 'Berichtgeving' en selecteer vervolgens een onderdeel in de lijst 'In berichtencentrum'. Tik op 'Toon' en stel in hoeveel berichtgevingen van dit type u in Berichtencentrum wilt weergeven.
Wijzigen hoe berichtgevingen worden weergegeven	Tik op 'Instellingen' > 'Berichtgeving' en selecteer vervolgens een onderdeel in de lijst 'In berichtencentrum'. Selecteer hoe u berichtgevingen wilt weergeven of selecteer 'Geen' om berichtgevingen en banners uit te schakelen. Berichtgevingen zijn nog wel zichtbaar in Berichtencentrum.
De volgorde van berichtgevingen wijzigen	Tik op 'Instellingen' > 'Berichtgeving' en tik vervolgens op 'Wijzig'. Sleep de berichtgevingen om ze in een andere volgorde te plaatsen. Om een berichtgeving uit te schakelen, sleept u deze naar de lijst 'Niet in berichtencentrum'.
Genummerde badges op apps met berichtgevingen weergeven	Tik op 'Instellingen' > 'Berichtgeving' en selecteer vervolgens een onderdeel in de lijst 'In berichtencentrum'. Schakel 'Badge-appsymbool' in.
Meldingen verbergen wanneer de iPad is vergrendeld	Tik op 'Instellingen' > 'Berichtgeving' en selecteer vervolgens een app in de lijst 'In berichtencentrum'. Schakel 'In toegangsscherf' uit om meldingen voor de app te verbergen als de iPad is vergrendeld.

Voor sommige apps zijn er extra opties. Zo kunt u bijvoorbeeld in Berichten opgeven hoe vaak het geluidssignaal moet worden herhaald en of u in de melding al een gedeelte van het bericht wilt zien.

Locatievoorzieningen

Met de locatievoorzieningen kunnen apps als Herinneringen, Kaarten, Camera en locatiespecifieke apps van andere fabrikanten gegevens over uw locatie verzamelen en gebruiken. Uw locatie wordt bij benadering bepaald op basis van beschikbare gegevens van het mobiele netwerk (op de 4G- of 3G-modellen) en op basis van lokale Wi-Fi-netwerken (als Wi-Fi is ingeschakeld). Om uw batterij te sparen, kunt u de locatievoorzieningen uitschakelen wanneer u deze niet gebruikt.

Als een app gebruikmaakt van de locatievoorzieningen, wordt  weergegeven in de statusbalk.

Alle apps en systeemvoorzieningen die gebruikmaken van locatievoorzieningen worden weergegeven in het instellingenscherf 'Locatievoorzieningen', waarbij wordt aangegeven of de locatievoorzieningen voor de desbetreffende app of voorziening zijn in- of uitgeschakeld. U kunt de locatievoorzieningen voor sommige of alle apps en voorzieningen uitschakelen als u hiervan geen gebruik wilt maken. Wanneer een app probeert toegang te krijgen tot de locatievoorzieningen terwijl deze zijn uitgeschakeld, wordt u gevraagd of u de voorzieningen weer wilt inschakelen als een app of voorziening er de volgende keer gebruik van probeert te maken.

Met de locatiegegevens die door Apple worden verzameld, kan uw identiteit niet worden achterhaald. Als u op de iPad gebruikmaakt van apps van andere fabrikanten waarvoor de locatievoorzieningen worden gebruikt, doet u er goed aan de voorwaarden en het privacybeleid van deze fabrikanten te lezen, zodat u weet hoe uw locatiegegevens door de app in kwestie worden gebruikt.

De locatievoorzieningen in- of uitschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Locatievoorzieningen'.

Mobiele data

Met de instellingen voor mobiele data (alleen op modellen die mobiele verbindingen ondersteunen) kunt u de mobiele datavoorziening activeren, mobiel gebruik in- of uitschakelen of een pincode toevoegen om de microsimkaart te vergrendelen. Voor bepaalde aanbieders kunt u ook uw data-abonnement wijzigen.

Uw account voor mobiele data activeren, bekijken of wijzigen: Tik op 'Instellingen' > 'Mobiele data' > 'Toon account'. Volg de instructies op het scherm.

Mobiele data in- of uitschakelen	Tik op 'Instellingen' > 'Mobiele data'. Als 'Mobiele data' is uitgeschakeld, maken alle gegevensvoorzieningen (e-mail, surfen op het internet, pushberichten en andere voorzieningen) alleen gebruik van Wi-Fi. Als 'Mobiele data' is ingeschakeld, kan de aanbieder hiervoor kosten in rekening brengen. Voor het gebruik van bepaalde functies en voorzieningen (zoals het overzetten van gegevens met Berichten) kunnen kosten in rekening worden gebracht naast uw data-abonnement.
Dataroaming in- of uitschakelen	Tik op 'Instellingen' > 'Mobiele data'. Door dataroaming uit te schakelen, voorkomt u dat er kosten in rekening worden gebracht omdat u gebruikmaakt van een netwerk van een andere aanbieder.

VPN

VPN's worden in organisaties gebruikt om privégegevens veilig te versturen via een publiek netwerk. Het is mogelijk dat u bijvoorbeeld VPN moet configureren om gebruik te kunnen maken van de e-mailaccount van uw werk. Deze instelling wordt weergegeven wanneer u VPN hebt geconfigureerd op uw iPad. Hiermee kunt u VPN in- of uitschakelen. Zie "Netwerk" op pagina 134.

Persoonlijke hotspot

Op iPad Wi-Fi + 4G-modellen kunt u persoonlijke hotspot gebruiken om een internetverbinding te delen met computers of andere apparaten (bijvoorbeeld een iPod touch, iPhone of een andere iPad) die via Wi-Fi met uw iPad zijn verbonden. U kunt persoonlijke hotspot ook gebruiken om een internetverbinding te delen met een computer die is verbonden met uw iPad via Bluetooth of USB. Persoonlijke hotspot werkt alleen als de iPad via het mobiele datanetwerk met het internet is verbonden.

Opmerking: Deze functie is mogelijk niet overal beschikbaar. Aan deze functie zijn mogelijk extra kosten verbonden. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder.

Een internetverbinding delen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Netwerk' en tik op 'Configureer persoonlijke hotspot' (indien beschikbaar) om deze voorziening bij uw aanbieder in te stellen.

Nadat u 'Persoonlijke hotspot' hebt ingeschakeld, kunnen andere apparaten op de volgende manier verbinding krijgen:

- **Wi-Fi:** Selecteer op het apparaat uw iPad in de lijst met beschikbare Wi-Fi-netwerken.
- **USB:** Sluit uw iPad met behulp van de dockconnector-naar-USB-kabel op de computer aan. Kies 'iPad' in het paneel 'Netwerk' in Systeemvoorkeuren op uw computer en configureer de netwerkinstellingen.
- **Bluetooth:** Tik op de iPad op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Bluetooth' en schakel 'Bluetooth' in. Raadpleeg de documentatie bij uw computer voor informatie over hoe u de iPad een verbinding laat maken met uw apparaat.

Zodra er verbinding is gemaakt, wordt boven in het scherm van de iPad een blauwe band weergegeven. Persoonlijke hotspot blijft ingeschakeld wanneer u een verbinding maakt via USB, ook wanneer u geen gebruik maakt van de internetverbinding.

Opmerking: Het Persoonlijke hotspot-symbool (📶) wordt weergegeven in de statusbalk van iOS-apparaten die gebruikmaken van de persoonlijke hotspot.

Het Wi-Fi-wachtwoord voor de iPad wijzigen	Tik op 'Instellingen' > 'Persoonlijke hotspot' > 'Wi-Fi-wachtwoord' en voer vervolgens een wachtwoord van ten minste acht tekens in.
Het gebruik van uw mobiele datanetwerk controleren	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Gebruik' > 'Gebruik mobiele netwerk'.

Helderheid en achtergrond

U kunt de helderheid van het scherm aanpassen, zodat u op een prettige manier kunt werken.

De helderheid van het scherm aanpassen: Tik op 'Instellingen' > 'Helderheid en achtergrond' en versleep de schuifknop.

Instellen dat de iPad de helderheid van het scherm al dan niet automatisch aanpast	Tik op 'Instellingen' > 'Helderheid en achtergrond' en schakel 'Pas automatisch aan' in of uit. Als de optie voor het automatisch aanpassen van de helderheid van het scherm is ingeschakeld, zorgt de ingebouwde lichtsensor van de iPad ervoor dat de helderheid wordt aangepast aan het omgevingslicht.
---	--

Met de achtergrondinstellingen kunt u een afbeelding of foto instellen als achtergrond voor het toegangsscherm of het beginscherm. Zie "De achtergrond wijzigen" op pagina 29.

Fotolijst

De functie 'Fotolijst' maakt van de iPad een fotolijst met wisselende foto's. U kunt de overgang tussen foto's instellen, de duur van elke foto kiezen en aangeven welk album moet worden weergegeven. Ook kunt u instellen of op gezichten wordt ingezoomd en of de foto's in willekeurige volgorde worden getoond.

Fotolijst starten: Tik op  in het toegangsscherm.

De knop 'Fotolijst' uit het toegangsscherm verwijderen	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Codeslot'.
---	--

Algemeen

De algemene instellingen omvatten instellingen voor netwerken, het delen van gegevens, beveiliging en andere iOS-instellingen. Bovendien kunt u via de algemene instellingen informatie over uw iPad bekijken en de oorspronkelijke instellingen van de iPad opnieuw instellen.

Info

Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Info' voor informatie over de iPad, zoals informatie over de beschikbare opslagruimte, serienummers, netwerkadressen en juridische informatie en informatie over geldende normen. U kunt ook de diagnostische gegevens bekijken en uitschakelen die naar Apple zijn verstuurd.

De naam van uw iPad wijzigen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Info' en tik vervolgens op 'Naam'.

De naam wordt in de navigatiekolom weergegeven als de iPad is verbonden met iTunes en wordt gebruikt door iCloud.

Software-update

Met behulp van Software-update kunt u iOS-updates van Apple downloaden en installeren.

Bijwerken naar de laatste iOS-versie: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Software-update'.

Als er een nieuwere versie van iOS beschikbaar is, volgt u de instructies op het scherm om de update te downloaden en te installeren.

Opmerking: Zorg ervoor dat de iPad op een stopcontact is aangesloten, zodat de installatie, die enkele minuten kan duren, kan worden voltooid.

Gebruik

U kunt de beschikbare opslagruimte en de resterende batterijvoeding bekijken. Op 4G- of 3G-modellen kunt u bovendien het gebruik van het mobiele netwerk bekijken.

De beschikbare opslagruimte bekijken: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Gebruik'.

De opslagruimte in iCloud beheren	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Gebruik' > 'Beheer opslag'. U kunt reservekopieën weergeven of verwijderen en instellen dat er geen reservekopieën van uw Filmrol worden gemaakt. Ook kunt u extra opslagruimte kopen.
De opslagruimte van apps bekijken	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Gebruik'. De totale opslagruimte van elke app wordt weergegeven. Tik op de naam van de app voor meer gegevens.
Uw gebruik van het mobiele netwerk bekijken	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Gebruik' > 'Gebruik mobiele netwerk'. Beschikbaar op de 4G- of 3G-modellen.
Uw gebruiksgegevens opnieuw instellen	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Gebruik' > 'Gebruik mobiele netwerk' en tik vervolgens op 'Stel gegevens opnieuw in' om de gegevens en tijden te wissen.
De batterijlading weergeven	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Gebruik' en schakel 'Batterijpercentage' in.

Geluiden

U kunt instellen dat de iPad een geluid weergeeft als u een nieuw bericht, een nieuwe e-mail of een nieuwe herinnering ontvangt. Geluidsignalen kunnen ook worden weergegeven voor afspraken, bij het versturen van e-mails, bij het tikken op het toetsenbord en als u de iPad vergrendelt.

Het volume van meldingen aanpassen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Geluiden' en versleep de schuifknop. Als 'Wijzig met knoppen' is ingeschakeld, kunt u ook de volumeknoppen aan de zijkant van de iPad gebruiken.

Opmerking: In bepaalde landen of regio's worden de geluidseffecten voor Camera ook weergegeven als u de iPad hebt ingesteld op stil.

Instellen dat u het volume van meldingen kunt aanpassen met de volumeknoppen	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Geluiden' en schakel 'Wijzig met knoppen' in.
Meldingsgeluiden en andere geluiden wijzigen	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Geluiden' en selecteer tonen voor de onderdelen in de lijst.
Het volume van andere geluiden wijzigen	Gebruik de volumeknoppen aan de zijkant van de iPad.

Netwerk

Met de netwerkinstellingen kunt u de Wi-Fi-instellingen bekijken of een VPN-verbinding (Virtual Private Network) instellen.

Een nieuwe VPN-configuratie toevoegen	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Netwerk' > 'VPN' > 'Voeg VPN-configuratie toe'. Vraag uw netwerkbeheerder welke instellingen u moet gebruiken. In de meeste gevallen kunt u op uw iPad de VPN-instellingen gebruiken die u ook op uw computer gebruikt. Zie “VPN” op pagina 132.
--	---

Zie “Wi-Fi” op pagina 129 voor informatie over Wi-Fi-instellingen.

Bluetooth

De iPad kan draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten zoals koptelefoons. U kunt ook een Apple Wireless Keyboard via Bluetooth aansluiten. Zie “Een Apple Wireless Keyboard gebruiken” op pagina 34.

Bluetooth in- of uitschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Bluetooth'.

Verbinding maken met een Bluetooth-apparaat	Tik op het apparaat in de lijst 'Apparaten' en volg de instructies op het scherm om er verbinding mee te maken. Raadpleeg de documentatie die bij het apparaat is geleverd voor instructies over het koppelen van Bluetooth-apparaten.
--	--

Wi-Fi iTunes-synchronisatie

U kunt de iPad met iTunes synchroniseren op een computer die is verbonden met hetzelfde Wi-Fi-netwerk.

Wi-Fi iTunes-synchronisatie inschakelen: Sluit de iPad op uw computer aan met behulp van de dockconnector-naar-USB-kabel. Schakel in iTunes in het paneel 'Overzicht' het aankruisvak 'Synchroniseer via Wi-Fi' (Mac) of 'Via Wi-Fi synchroniseren' (Windows) in. Zie “Synchroniseren met iTunes” op pagina 22.

Nadat u het synchroniseren via Wi-Fi hebt geconfigureerd, wordt de iPad automatisch eenmaal per dag met iTunes gesynchroniseerd, mits het apparaat op een stopcontact is aangesloten, en:


- de iPad en uw computer met hetzelfde Wi-Fi-netwerk zijn verbonden;
- iTunes op de computer is geopend.

Status van Wi-Fi-synchronisatie bekijken	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Wi-Fi iTunes-synchronisatie'.
Direct synchroniseren met iTunes	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Wi-Fi iTunes-synchronisatie' en tik vervolgens op 'Synchroniseer nu'.

Zoeken met Spotlight

Met de instelling 'Zoeken met Spotlight' kunt u opgeven waar moeten worden gezocht en kunt u de volgorde van de zoekresultaten wijzigen.

Instellen waarin moet worden gezocht: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Zoeken met Spotlight' en selecteer vervolgens de onderdelen waarin u wilt zoeken.

De volgorde van categorieën voor zoekresultaten instellen	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Zoeken met Spotlight'. Tik op  naast een onderdeel en sleep om het onderdeel in de lijst te verplaatsen.
--	---

Automatisch slot

Als u de iPad vergrendelt, wordt het beeldscherm uitgeschakeld, wordt de batterij gespaard en kan de iPad niet door anderen worden gebruikt.

Instellen na hoeveel tijd de iPad wordt vergrendeld: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Automatisch slot' en selecteer een tijd.

Als u naar muziek luistert terwijl het beeldscherm is vergrendeld, kunt u het volume regelen met de volumeknoppen.

Codeslot

Standaard hoeft u op de iPad geen toegangscode op te geven om het apparaat te ontgrendelen.

U kunt een toegangscode instellen ter bescherming van uw gegevens. Zie “Beveiligingsvoorzieningen” op pagina 41.

Een code instellen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Codeslot' om een toegangscode van vier cijfers in te stellen.

Als u de toegangscode bent vergeten, moet u de iPad-software herstellen. Zie “De iPad bijwerken” op pagina 150.

Het codeslot uitschakelen of uw toegangscode wijzigen	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Codeslot'.
Instellen na hoeveel tijd de toegangscode moet worden ingevoerd	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Codeslot' en voer uw toegangscode in. Tik op 'Vraag om code in' en stel in na hoeveel tijd de iPad na vergrendeling moet wachten voordat u uw toegangscode moet invoeren om het apparaat te ontgrendelen.
Eenvoudige code in- of uitschakelen	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Codeslot'. Een eenvoudige code bestaat uit vier cijfers. U kunt de beveiliging verhogen door 'Eenvoudige code' uit te schakelen en een langere code te gebruiken die bestaat uit een combinatie van cijfers, letters, interpunctietekens en speciale tekens.
Gegevens wissen na tien mislukte pogingen om de toegangscode in te voeren	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Codeslot' en tik op 'Wis gegevens'. Na tien mislukte pogingen om de toegangscode in te voeren, worden de standaardwaarden van alle instellingen hersteld en worden al uw gegevens en mediabestanden gewist doordat de coderingsleutel voor de gegevens wordt verwijderd.
'Fotolijst' in- of uitschakelen	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Codeslot'. Zie “Fotolijst” op pagina 133.

iPad-hoesvergrendeling

U kunt de iPad 2 of nieuwere modellen automatisch vergrendelen of ontgrendelen met de iPad Smart Cover (afzonderlijk verkrijgbaar). Wanneer deze voorziening is ingeschakeld, wordt de iPad automatisch vergrendeld en in de sluimerstand gezet wanneer u de hoes sluit en wordt de sluimerstand uitgeschakeld wanneer u de hoes opent. Deze instellingen worden weergegeven wanneer u de iPad Smart Cover bevestigt.


Beperkingen

Voor bepaalde apps en aangeschaft materiaal kunt u gebruiksbeperkingen instellen. Op deze manier kunnen ouders bijvoorbeeld voorkomen dat nummers met expliciete teksten in een afspeellijst verschijnen of 'Kopen vanuit apps' uitschakelen.

Beperkingen inschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Beperkingen' en tik vervolgens op 'Schakel beperkingen in'.

Belangrijk: Als u de toegangscode bent vergeten, moet u de iPad-software herstellen. Zie “De iPad herstellen” op pagina 151.

U kunt de volgende beperkingen instellen:

Safari	Safari is uitgeschakeld en het symbool is niet meer zichtbaar in het beginschermb. Het is niet mogelijk om met Safari op het internet te surfen en webfragmenten weer te geven.
YouTube	YouTube is uitgeschakeld en het symbool is niet meer zichtbaar in het beginschermb.
Camera	Camera is uitgeschakeld en het symbool is niet meer zichtbaar in het beginschermb. U kunt geen foto's maken.
FaceTime	U kunt geen FaceTime-videogesprekken voeren. Het FaceTime-symbool is niet meer zichtbaar in het beginschermb.
iTunes	De iTunes Store is uitgeschakeld en het symbool is niet meer zichtbaar in het beginschermb. Het is niet mogelijk om materiaal vooraf te bekijken of beluisteren, te kopen en te downloaden.
Ping	U hebt geen toegang tot Ping en de voorzieningen van Ping.
Apps installeren	De App Store is uitgeschakeld en het symbool is niet meer zichtbaar in het beginschermb. U kunt geen apps op de iPad installeren.
Apps verwijderen	U kunt geen apps van de iPad verwijderen.  wordt niet op appsymbolen weergegeven als u het beginschermb aanpast.
Dicteren	U kunt geen tekst dicteren.
Expliciete taal	Op de iPad worden expliciete woorden die zijn gedicteerd vervangen door sterretjes.
De locatie	Schakel 'Locatievoorzieningen' voor afzonderlijke apps uit. U kunt de locatievoorzieningen ook vergrendelen, zodat de instellingen niet kunnen worden gewijzigd, waaronder de mogelijkheid om aan meer apps toestemming te geven om gebruik te maken van de voorzieningen.
Accounts	De huidige instellingen voor Mail, Contacten en Agenda worden vergrendeld en u kunt geen accounts toevoegen, wijzigen of verwijderen.
Beperkingen voor materiaal instellen	Tik op 'Leeftijdskeuring' en selecteer een land in de lijst. Vervolgens kunt u beperkingen instellen op basis van een landspecifiek beoordelingssysteem voor muziek, podcasts, films, tv-programma's en apps. Inhoud die niet voldoet aan de gekozen beoordelingsnorm, wordt niet weergegeven op de iPad.
Kopen vanuit apps	Schakel 'Kopen vanuit apps' uit. Als deze optie is ingeschakeld, kunt u extra materiaal of functionaliteit kopen vanuit de apps die u via de App Store hebt gedownload.
Vereis wachtwoord	U moet een Apple ID invoeren als u aankopen vanuit apps doet na de periode die u hebt opgegeven.
Multispelegames	Als 'Multispelegames' is uitgeschakeld, kunt u in Game Center geen gameverzoeken doen, geen uitnodigingen versturen of ontvangen om games te spelen en geen vrienden toevoegen.
Vrienden toevoegen	Als 'Vrienden toevoegen' is uitgeschakeld, kunt u in Game Center geen vriendverzoeken versturen of ontvangen. Als 'Multispelegames' is ingeschakeld, kunt u gewoon spelen tegen vrienden die u al hebt toegevoegd.

Zijschakelaar

U kunt met de zijschakelaar de schermstand vergrendelen of het geluid van berichtgevingen en geluidseffecten uitschakelen.

Het scherm in de staande of liggende weergave vergrendelen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Functie zijschakelaar' en tik vervolgens op 'Rotatievergrendeling'.

Het geluid van berichtgevingen en andere geluidseffecten uitschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Functie zijschakelaar' en tik vervolgens op 'Geluid uit'.

Het geluid van audio- en videomateriaal wordt hiermee niet uitgeschakeld. Gebruik de volumeknoppen aan de zijkant om deze geluiden uit te schakelen.

Multitasking-bewegingen

Met behulp van multitasking-bewegingen kunt u snel schakelen tussen apps, de multitaskingbalk weergeven en naar het beginscherm gaan. Zie "Multitasking-bewegingen gebruiken" op pagina 17.

Datum en tijd

Met deze instellingen bepaalt u hoe de tijd wordt weergegeven in de statusbalk boven in het scherm, in de wereldklokken en in de agenda's.

Instellen dat op de iPad een 24-uursklok of een 12-uursklok wordt weergegeven: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Datum en tijd'. (De 24-uursklok is mogelijk niet in alle landen of regio's beschikbaar.)

Instellen of de iPad de datum en tijd automatisch aanpast	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Datum en tijd'. Als op de iPad is ingesteld dat de tijd automatisch moet worden aangepast, wordt uw tijdzone vastgesteld op basis van uw internetverbinding en wordt de tijd op basis daarvan aangepast. Als u de iPad op reis meeneemt, kan de lokale tijd mogelijk niet automatisch worden ingesteld.
De datum en tijd handmatig instellen	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Datum en tijd' en schakel 'Stel automatisch in' uit. Tik op 'Tijdzone' om uw tijdzone in te stellen. Tik op 'Datum en tijd', tik vervolgens op 'Stel datum en tijd in' en voer de datum en tijd in.

Toetsenbord

U kunt toetsenborden inschakelen om in verschillende talen te typen. Eveneens kunt u bepaalde functies, zoals het gebruik van een spellingcontrole, in- of uitschakelen. Zie "Tekst invoeren" op pagina 30 voor informatie over toetsenbordopties. Voor informatie over het opnieuw instellen van het toetsenbordwoordenboek, leest u "Opnieuw instellen" op pagina 139

Zie Bijlage B, "Internationale toetsenborden," op pagina 142 voor informatie over het gebruik van internationale toetsenborden.

Internationaal

Met de internationale instellingen kunt u de taal voor de iPad instellen, toetsenborden voor verschillende talen in- en uitschakelen en de notatie voor de datum, de tijd en telefoonnummers voor uw land of regio instellen.

De taal voor de iPad instellen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Internationaal' > 'Taal', selecteer de gewenste taal en tik vervolgens op 'Gereed'.

De kalenderindeling instellen	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Internationaal' > 'Kalender' en selecteer de gewenste indeling.
De notatie voor datum, tijd en telefoonnummers instellen	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Internationaal' > 'Regionotatie' en selecteer vervolgens uw regio. De regionotatie bepaalt ook de taal waarin de dagen en maanden in apps worden weergegeven.

Voorzieningen voor mensen met een beperking

Als u de voorzieningen voor mensen met een beperking wilt inschakelen, tikt u op 'Toegankelijkheid' en selecteert u vervolgens de voorzieningen die u wilt gebruiken. Zie Hoofdstuk 24, "Voorzieningen voor mensen met een beperking," op pagina 114.

Profielen

Deze instelling wordt weergegeven als u een of meer profielen op de iPad hebt geïnstalleerd. Tik op 'Profielen' om informatie te bekijken over de profielen die u installeert. Zie Bijlage A, "De iPad in een bedrijfsomgeving," op pagina 140 voor meer informatie over profielen.

Opnieuw instellen

U kunt het toetsenbordwoordenboek, de netwerkinstellingen, de indeling van het beginscherm en de locatiewaarschuwingen opnieuw instellen. Ook kunt u alle instellingen en al het materiaal op het apparaat wissen.

Al het materiaal en alle instellingen wissen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Stel opnieuw in' en tik op 'Wis alle inhoud en instellingen'.

Nadat u hebt bevestigd dat u de iPad opnieuw wilt instellen, worden al het materiaal, al uw persoonlijke gegevens en al uw instellingen verwijderd. Het apparaat kan pas weer worden gebruikt nadat het opnieuw is geconfigureerd.

Alle instellingen herstellen	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Stel opnieuw in' en tik op 'Herstel alle instellingen'. Al uw voorkeuren en instellingen worden opnieuw ingesteld.
De netwerkinstellingen opnieuw instellen	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Stel opnieuw in' en tik op 'Herstel netwerkinstellingen'. Als u de netwerkinstellingen opnieuw instelt, worden de lijst met eerder gebruikte netwerken en uw VPN-instellingen die niet met behulp van een configuratieprofiel zijn geïnstalleerd, verwijderd. Wi-Fi wordt uitgeschakeld en daarna weer ingeschakeld, zodat alle netwerkverbindingen zijn verbroken. De Wi-Fi-instellingen en de instelling bij 'Vraag om verbinding' blijven ingeschakeld. Om de VPN-instellingen te verwijderen die met behulp van een configuratieprofiel zijn geïnstalleerd, tikt u achtereenvolgens op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Profiel'. Selecteer het profiel en tik op 'Verwijder'. Op deze manier verwijdert u ook alle instellingen en accounts die bij het profiel horen.
Het toetsenbordwoordenboek opnieuw instellen	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Stel opnieuw in' en tik op 'Herstel toetsenbordwoordenboek'. U voegt woorden aan het toetsenbordwoordenboek toe door woorden die de iPad voorstelt als correctie tijdens het typen, te weigeren. Tik op een woord om de correctie te weigeren en het woord aan het toetsenbordwoordenboek toe te voegen. Als u het toetsenbordwoordenboek opnieuw instelt, worden alle door u toegevoegde woorden gewist.
De indeling van het beginscherm herstellen	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Stel opnieuw in' en tik vervolgens op 'Herstel beginschermindeling'.
De locatiewaarschuwingen opnieuw instellen	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Stel opnieuw in' en tik op 'Herstel locatiewaarschuwingen'. Locatiewaarschuwingen zijn aanvragen van apps om gebruik te kunnen maken van de locatievoorzieningen. Op de iPad wordt een locatiewaarschuwing weergegeven wanneer een app voor het eerst om toestemming vraagt voor het gebruik van de locatievoorzieningen. Als u in de locatiewaarschuwing op 'Annuleer' tikt, wordt de aanvraag niet opnieuw getoond. U kunt de locatiewaarschuwingen opnieuw instellen, zodat voor elke app een aanvraag wordt weergegeven. Hiervoor tikt u op 'Herstel locatiewaarschuwingen'.

Zoeken naar apps

Zie andere hoofdstukken voor informatie over instellingen voor apps. Meer informatie over de instellingen voor Safari vindt u bijvoorbeeld in Hoofdstuk 4, "Safari," op pagina 43.

De iPad in een bedrijfsomgeving

Dankzij de beveiligde toegang tot bedrijfsnetwerken, adreslijsten en Microsoft Exchange ondersteunt, is de iPad geschikt voor gebruik in een bedrijfsomgeving. Ga voor meer informatie over het gebruik van de iPad in een bedrijfsomgeving naar www.apple.com/nl/ipad/business.

Configuratieprofielen gebruiken

Wanneer u de iPad in een bedrijf gebruikt, kunt u wellicht accounts en andere onderdelen instellen door een configuratieprofiel te installeren. Met behulp van configuratieprofielen kan de systeembeheerder uw iPad snel instellen voor het gebruik van de informatiesystemen van uw bedrijf, school of organisatie. Zo zou uw iPad via een configuratieprofiel kunnen worden ingesteld voor toegang tot de Microsoft Exchange-servers op uw werk, zodat uw Exchange-e-mail, -agenda's en -contactgegevens met uw iPad kunnen worden benaderd.

Via een configuratieprofiel kunnen allerlei instellingen tegelijk op uw iPad worden geconfigureerd. Zo kunnen uw Microsoft Exchange- en VPN-account worden ingesteld en certificaten voor beveiligde toegang tot het netwerk en de gegevens van uw bedrijf worden aangemaakt. Via een configuratieprofiel kan ook het codeslot worden geactiveerd, waardoor u een toegangscode moet instellen en opgeven om de iPad te kunnen gebruiken.

Uw systeembeheerder kan configuratieprofielen per e-mail verspreiden, op een beveiligde webpagina plaatsen of rechtstreeks op de iPad installeren. Uw systeembeheerder kan u vragen een profiel te installeren dat ervoor zorgt dat uw iPad aan een server voor het beheer van mobiele apparaten wordt gekoppeld. De systeembeheerder kan de instellingen op uw apparaat dan op afstand instellen.

Configuratieprofielen installeren: Open op uw iPad de e-mail met de configuratieprofielen van uw systeembeheerder of download de configuratieprofielen via het webadres dat u van uw systeembeheerder hebt ontvangen. De installatie wordt gestart zodra u het configuratieprofiel opent.

Belangrijk: Mogelijk moet u aangeven of u het configuratieprofiel vertrouwt. Bij twijfel neemt u contact op met uw systeembeheerder voordat u het configuratieprofiel installeert.

U kunt de instellingen van een configuratieprofiel niet wijzigen. Als u instellingen wilt wijzigen, moet u het huidige configuratieprofiel verwijderen of een nieuw configuratieprofiel met de gewijzigde instellingen installeren.

Een configuratieprofiel verwijderen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Profiel', selecteer het configuratieprofiel en tik vervolgens op 'Verwijder'.

Wanneer u een configuratieprofiel verwijdert, worden alle instellingen en overige gegevens die door het configuratieprofiel zijn geïnstalleerd, verwijderd.

Microsoft Exchange-accounts instellen

Microsoft Exchange bevat e-mail-, contact-, taak- en agendagegevens die automatisch en draadloos met de iPad kunnen worden gesynchroniseerd. U kunt rechtstreeks op de iPad een Exchange-account instellen.

Een Exchange-account op de iPad instellen: Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's'. Tik op 'Voeg account toe' en tik vervolgens op 'Microsoft Exchange'.

Uw e-mailprovider of systeembeheerder kan u de benodigde accountinstellingen verstrekken.

VPN-toegang

Met VPN (Virtual Private Network) kunt u via het internet beveiligde toegang tot privénetwerken krijgen, zoals het netwerk van uw bedrijf of school. Via de netwerkinstellingen op de iPad kunt u VPN configureren en inschakelen. Vraag uw systeembeheerder welke instellingen u moet gebruiken.

VPN kan ook automatisch worden ingesteld met behulp van een configuratieprofiel. Als VPN is ingesteld met een configuratieprofiel, wordt VPN op de iPad mogelijk automatisch ingeschakeld als dit nodig is. Neem contact op met de systeembeheerder voor meer informatie.

LDAP- en CardDAV-accounts

Wanneer u een LDAP-account instelt, kunt u contactpersonen zoeken op de LDAP-server van uw bedrijf of organisatie. De server wordt in Contacten als een nieuwe groep weergegeven. Omdat LDAP-contactpersonen niet naar de iPad worden gekopieerd, hebt u een verbinding met het internet nodig om de contactpersonen te kunnen bekijken. Controleer bij uw systeembeheerder of u specifieke accountinstellingen of andere vereisten (zoals VPN) nodig hebt.

Wanneer u een CardDAV-account instelt, worden de contactgegevens voor uw account draadloos met de iPad gesynchroniseerd. Mogelijk kunt u ook contactgegevens zoeken op de CardDAV-server van uw bedrijf of organisatie.

Een LDAP- of CardDAV-account instellen: Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's' en tik vervolgens op 'Voeg account toe'. Tik op 'Anders'.


Uw e-mailprovider of systeembeheerder kan u de benodigde accountinstellingen verstrekken.


Met internationale toetsenborden kunt u tekst in vele verschillende talen typen, waaronder Aziatische talen en talen die van rechts naar links worden gelezen.

Toetsenborden toevoegen en verwijderen

Om tekst in verschillende talen op de iPad te typen, gebruikt u verschillende toetsenborden. Standaard is alleen het toetsenbord beschikbaar voor de taal die u hebt ingesteld. Tik op 'Instellingen' > 'Toetsenbord' om toetsenborden voor andere talen beschikbaar te maken. Ga voor een overzicht van toetsenborden die door de iPad worden ondersteund naar www.apple.com/nl/ipad/specs.



Een toetsenbord toevoegen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Internationaal' > 'Toetsenborden' > 'Voeg toetsenbord toe' en selecteer een toetsenbord in de lijst. Herhaal deze stappen om meer toetsenborden toe te voegen.



Een toetsenbord verwijderen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Internationaal' > 'Toetsenborden' en tik vervolgens op 'Wijzig'. Tik op  naast het toetsenbord dat u wilt verwijderen en tik vervolgens op 'Verwijder'.

Uw lijst met toetsenborden bewerken: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Internationaal' > 'Toetsenborden'. Tik op 'Wijzig' en sleep  naast een toetsenbord om het in de lijst te verplaatsen.

Schakelen tussen toetsenborden

Om tekst in een andere taal te typen, kunt u schakelen tussen toetsenborden.

Schakelen tussen toetsenborden tijdens het typen: Houd de toets met de wereldbol () ingedrukt om de geactiveerde toetsenborden te tonen. Om een toetsenbord te selecteren, schuift u uw vinger naar de naam van het toetsenbord en haalt u uw vinger vervolgens van het scherm. De toets met de wereldbol () is beschikbaar als u meerdere toetsenborden hebt geactiveerd.

U kunt ook tikken op . Wanneer u op  tikt, wordt de naam van het nieuwe actieve toetsenbord kort weergegeven. Blijf tikken om andere geactiveerde toetsenborden te openen.

Veel toetsenborden bevatten letters, getallen en symbolen die niet op het toetsenbord zichtbaar zijn.

Letters met accenttekens of andere speciale tekens invoeren: Houd uw vinger op de letter, het cijfer of het symbool dat het meest in de buurt komt en schuif met uw vinger om een variatie te selecteren. Zo kunt u op een Thais toetsenbord een Thais cijfer selecteren door het verwante Arabische cijfer aan te raken en ingedrukt te houden.

Chinees

U kunt met behulp van toetsenborden Chinese tekst invoeren, zoals Pinyin, Cangjie, Wubihua en Zhuyin. U kunt ook met uw vinger Chinese karakters op het scherm schrijven.

Pinyin typen

Gebruik het QWERTY-toetsenbord om Vereenvoudigd of Traditioneel Pinyin te typen. Tijdens het typen worden automatisch suggesties voor karakters weergegeven. Tik op een suggestie om deze te selecteren of ga door met Pinyin typen om meer opties weer te geven.

Als u Pinyin zonder spaties blijft invoeren, verschijnen er suggesties voor zinnen.

Kanji typen


Stel Chinese karakters samen op basis van het Kanji-systeem. Tijdens het typen worden automatisch suggesties voor karakters weergegeven. Tik op het gewenste karakter om het te selecteren of typ maximaal vijf componenten om meer opties weer te geven.

Wubihua typen

Met het toetsenblok kunt u Chinese karakters samenstellen. Daarbij gebruikt u maximaal vijf streken in de correcte schrijfolgorde: horizontaal, verticaal, naar links afbuigend, naar rechts afbuigend en haakje. Voorbeeld: het Chinese teken 圈 (cirkel) moet met de verticale strek | beginnen.

Terwijl u typt, worden Chinese karakters voorgesteld (de meest gangbare karakters verschijnen eerst). Tik op het gewenste karakter.

Als u de juiste strek niet precies weet, typt u een sterretje (*). Als u meer karakteropties wilt zien, typt u nog een strek of scrolt u door de lijst met karakters.

Tik op de -toets om alleen karakters weer te geven die precies overeenkomen met wat u hebt getypt.


Zhuyin typen

Om Zhuyin-letters te typen, gebruikt u het toetsenbord. Tijdens het typen worden automatisch suggesties voor Chinese karakters weergegeven. Tik op een suggestie om deze te selecteren of ga door met het typen van Zhuyin-letters om meer opties weer te geven. Nadat u een beginletter hebt ingevoerd, verandert het toetsenbord en worden meer letters getoond.

Als u Zhuyin zonder spaties blijft invoeren, verschijnen er suggesties voor zinnen.

Chinese karakters tekenen

Wanneer de handschriftoptie voor Vereenvoudigd of Traditioneel Chinees is geactiveerd, kunt u direct op het scherm Chinese karakters tekenen of schrijven met uw vinger. Tijdens het typen herkent de iPad de karakters en geeft de overeenkomende karakters weer in een lijst, waarbij het karakter dat het meest in de buurt komt bovenaan staat. Wanneer u een karakter selecteert, worden de karakters die u waarschijnlijk als volgende wilt typen in de lijst weergegeven.

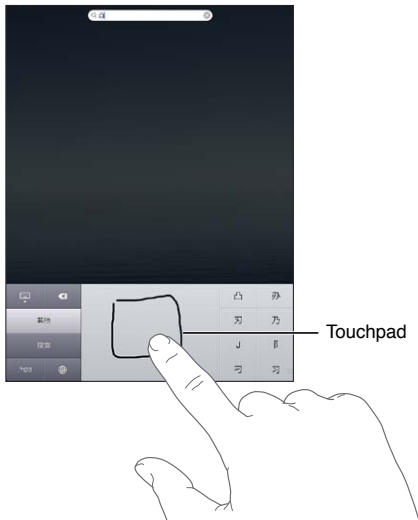

Sommige complexe karakters zoals 鱸 (een deel van de naam voor Hongkong International Airport), 輦 (lift) en 嚟 (deelwoord dat wordt gebruikt in het Kantonees) kunnen worden getypt door twee of meer karakters achter elkaar te schrijven. Tik op het karakter om de karakters die u hebt getypt te vervangen.

Romeinse tekens worden ook herkend.

Converteren van Vereenvoudigd naar Traditioneel Chinees en andersom

Selecteer een of meer karakters die u wilt converteren en tik vervolgens op 'Vervang'.

Japans

U kunt Japanse tekst typen met het Kana- of Romaji-toetsenbord. U kunt ook emoticons invoeren.

Japanse Kana typen

Selecteer de gewenste syllaben via het Kana-toetsenblok. Als u meer syllabe-opties wilt zien, tikt u op de pijltoets en selecteert u een andere syllabe of een ander woord in het venster.

Japanse Romaji typen

Met het Romaji-toetsenbord kunt u syllaben typen. Boven in het toetsenbord worden alternatieven weergegeven. Tik op een alternatief als u het wilt typen. Als u meer syllabe-opties wilt zien, tikt u op de pijltoets en selecteert u een andere syllabe of een ander woord in het venster.


Emoticons typen

Op het Japanse Kana-toetsenbord tikt u op de toets $\wedge_ \wedge$.

Op het Japanse Romaji-toetsenbord (Japanse QWERTY-indeling) tikt u op de nummertoes (123) en vervolgens op de toets $\wedge_ \wedge$.

Op het Chinese Pinyin-toetsenbord (Vereenvoudigd of Traditioneel) of Zhuyin-toetsenbord (Traditioneel) tikt u op de symbooltoets (#+=) en vervolgens op de toets $\wedge_ \wedge$.

Emoji-tekens typen

Met het Emoji-toetsenbord kunt u afbeeldingstekens toevoegen. U kunt ook Emoji-tekens typen met behulp van een Japans toetsenbord. Typ bijvoorbeeld はーと voor een .

De lijst met suggesties gebruiken

Terwijl u op een Chinees, Japans of Arabisch toetsenbord typt, worden suggesties voor tekens boven in het toetsenbord weergegeven. Tik op een suggestie als u deze wilt overnemen of veeg naar links om meer suggesties te bekijken.

De uitgebreide lijst met suggesties gebruiken: Tik op de pijl omhoog rechts op het toetsenbord om de volledige lijst met suggesties te bekijken. Veeg omhoog of omlaag om door de lijst te scrollen. Tik op de pijl omlaag om terug te gaan naar de korte lijst.

Toetscombinaties gebruiken

Bij het gebruik van bepaalde Chinese of Japanse toetsenborden kunt u een toetscombinatie aanmaken voor woorden en invoerparen. De toetscombinatie wordt aan het persoonlijke woordenboek toegevoegd. Wanneer u een toetscombinatie typt met een ondersteund toetsenbord, wordt het gekoppelde woord of invoerpaar vervangen door de toetscombinatie. Toetscombinatie zijn op de volgende toetsenborden beschikbaar:

- Chinees - Vereenvoudigd (Pinyin)
- Chinees - Traditioneel (Pinyin)
- Chinees - Traditioneel (Zhuyin)
- Japans (Romaji)
- Japans (Fifty Key)

Toetscombinaties in- of uitschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toetsenbord' > 'Trefwoorden'.

Vietnamees

Houd uw vinger op een teken om de beschikbare diakritische tekens weer te geven en schuif uw vinger vervolgens naar het gewenste teken.

U kunt ook de volgende toetsenreeksen gebruiken om letters met diakritische tekens in te voeren:

- aa: â (a-circonflex)
- aw: ä (a-breve)
- ee: ê (e-circonflex)
- oo: ô (o-circonflex)
- ow: ø (o-haakje)
- w: ư (u-haakje)

- dd: đ (d-macron)
- as: á (a-aigu)
- af: à (a-grave)
- ar: å (a-vraagteken)
- ax: ã (a-stijgende toonhoogte)
- aj: ạ (a-dalende toonhoogte)

iPad-ondersteuningswebsite

Ga voor uitgebreide ondersteuningsinformatie naar www.apple.com/nl/support/ipad. Voor persoonlijke ondersteuning kunt u gebruikmaken van Express Lane (niet overal beschikbaar). Zie expresslane.apple.com.

Het symbool voor een bijna lege batterij of de melding 'Opladen uit' wordt weergegeven

De batterij van de iPad is bijna leeg en moet tot twintig minuten worden opgeladen voordat u het apparaat kunt gebruiken. Zie iPad voor informatie over het opladen van de batterij van de "De batterij opladen" op pagina 23.



- Om de batterij op te laden, gebruikt u de USB-lichtnetadapter van 10 W die bij de iPad is geleverd of de USB-poort van een van de nieuwste Macs. De snelste methode om de batterij op te laden, is met behulp van de lichtnetadapter. Zie "De batterij opladen" op pagina 23.
- De batterij wordt sneller opgeladen als u de iPad uitschakelt.
- De iPad wordt mogelijk niet opgeladen als het apparaat is aangesloten op de USB-poort van een oudere Mac, een pc, een toetsenbord of een USB-hub.

Als uw Mac of pc niet voldoende stroom levert om de batterij van uw iPad op te laden, wordt in de statusbalk de melding 'Opladen uit' weergegeven. Om de batterij van de iPad op te laden, koppelt u het apparaat los van de computer en sluit u het met behulp van de meegeleverde dockconnector-naar-USB-kabel en USB-lichtnetadapter van 10 W op een stopcontact aan.

De iPad reageert niet

- Mogelijk moet de batterij van de iPad worden opgeladen. Sluit de USB-lichtnetadapter van 10 W aan om de iPad op te laden. Zie "De batterij opladen" op pagina 23.
- Houd de knop voor de sluimerstand enkele seconden ingedrukt totdat u een rode schuifknop ziet. Houd vervolgens de thuisknop (□) ingedrukt om de gebruikte app geforceerd te stoppen.
- Als dit niet helpt, schakelt u de iPad uit en vervolgens weer in. Hiervoor houdt u de knop voor de sluimerstand ingedrukt totdat u een rode schuifknop op het scherm ziet. Versleep deze schuifknop vervolgens. Houd vervolgens de knop voor de sluimerstand opnieuw ingedrukt, totdat het Apple logo verschijnt.
- Als dit niet helpt, stelt u de iPad opnieuw in. Houd zowel de knop voor de sluimerstand als de thuisknop (□) minimaal tien seconden ingedrukt totdat het Apple logo verschijnt.

- Als de weergave op het scherm niet wordt gedraaid wanneer u de iPad draait, houdt u de iPad rechtop en controleert u of de schermstand niet is vergrendeld.

De iPad opnieuw opstarten en instellen

Als iets niet helemaal naar behoren werkt, kunt u het probleem mogelijk verhelpen door de iPad opnieuw op te starten, een app geforceerd te stoppen of de iPad opnieuw in te stellen.

De iPad opnieuw opstarten: Houd de knop voor de sluimerstand ingedrukt totdat u een rode schuifknop op het scherm ziet. Sleep deze schuifknop om de iPad uit te zetten. U kunt de iPad weer inschakelen door de knop voor de sluimerstand ingedrukt te houden totdat het Apple logo verschijnt.

Een app geforceerd stoppen: Houd de knop voor de sluimerstand boven op de iPad enkele seconden ingedrukt totdat u een rode schuifknop ziet. Houd vervolgens de thuisknop ingedrukt totdat de app wordt afgesloten.



Als u de iPad niet kunt uitschakelen of als het probleem zich blijft voordoen, moet u de iPad mogelijk opnieuw instellen. Doe dit alleen als het probleem zich nog steeds voordoet nadat u de iPad hebt uitgeschakeld en opnieuw hebt ingeschakeld.

De iPad opnieuw instellen: Houd tegelijkertijd zowel de knop voor de sluimerstand als de thuisknop minimaal tien seconden ingedrukt totdat het Apple logo verschijnt.

De melding 'De iPad ondersteunt dit accessoire niet' wordt weergegeven

Het accessoire dat u hebt aangesloten, is mogelijk niet geschikt voor de iPad. Zorg dat de dockconnector-naar-USB-kabel schoon is en raadpleeg de documentatie bij het accessoire voor meer informatie.

Een app wordt niet schermvullend weergegeven

De meeste apps die voor de iPhone en iPod touch zijn gemaakt, kunnen ook op de iPad worden gebruikt. Deze apps zijn echter niet altijd aangepast aan het grotere scherm. In dat geval tikt u op  om op de app in te zoomen. Tik op  om de oorspronkelijke grootte te herstellen.

Zoek in de App Store naar een versie van de app die voor de iPad is geoptimaliseerd of een algemene versie die voor de iPhone, iPod touch en iPad is geoptimaliseerd.

Het schermtoetsenbord wordt niet weergegeven

Als de iPad met een Bluetooth-toetsenbord is gekoppeld, wordt het schermtoetsenbord niet weergegeven. Om het schermtoetsenbord weer te geven, drukt u op de verwijder-toets op het Bluetooth-toetsenbord. U kunt het schermtoetsenbord ook weergeven door het Bluetooth-toetsenbord buiten het bereik te plaatsen of uit te schakelen.

Een reservekopie maken van de iPad

U kunt met iCloud of iTunes automatisch een reservekopie maken van de iPad. Als u automatisch een reservekopie wilt maken met iCloud, kunt u niet tevens automatisch een reservekopie op uw computer maken met iTunes. U kunt dan wel met iTunes handmatig een reservekopie maken op uw computer.

Reservekopie maken met iCloud

iCloud maakt dagelijks automatisch een reservekopie van de iPad via Wi-Fi, mits het apparaat is aangesloten op een voedingsbron en is vergrendeld. De datum en tijd waarop voor het laatst een reservekopie is gemaakt wordt onder in het scherm 'Opslag en reservekopie' weergegeven. iCloud maakt een reservekopie van uw:

- Aangeschafte muziek, tv-programma's, apps en boeken
- Foto's en video's in uw Filmrol
- iPad-instellingen
- Appgegevens
- Beginscherm en de ordening van uw apps
- Berichten

Opmerking: Van aangeschafte muziek wordt niet overal een reservekopie gemaakt. Tv-programma's zijn niet in alle regio's beschikbaar.

Als u tijdens de configuratie van de iPad niet hebt ingesteld dat iCloud reservekopieën moet maken, kunt u dit later alsnog opgeven in de iCloud-instellingen. Als u hebt ingeschakeld dat iCloud reservekopieën maakt, maakt de iPad niet meer automatisch een reservekopie op uw computer wanneer u het apparaat synchroniseert met iTunes.

Inschakelen dat iCloud reservekopieën maakt	Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' en log, indien nodig, in met uw Apple ID en wachtwoord. Tik op 'Opslag en reservekopie' en schakel 'iCloud-reservekopie' in.
Direct een reservekopie maken	Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' > 'Opslag en reservekopie' en tik op 'Maak nu reservekopie'.
Uw reservekopieën beheren	Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' > 'Opslag en reservekopie' en tik op 'Beheer opslag'. Tik op de naam van uw iPad.
Reservekopie van uw Filmrol-album in- of uitschakelen	Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' > 'Opslag en reservekopie' en tik op 'Beheer opslag'. Tik op de naam van uw iPad en schakel de optie voor het maken van een reservekopie van uw Filmrol-album in of uit.
De apparaten weergeven waarvan een reservekopie wordt gemaakt	Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' > 'Opslag en reservekopie' > 'Beheer opslag'.
Instellen dat iCloud geen reservekopieën meer maakt	Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' > 'Opslag en reservekopie' en schakel 'iCloud-reservekopie' uit.

Van muziek die niet via iTunes is aangeschaft, wordt geen reservekopie gemaakt in iCloud. Om een reservekopie van dit materiaal te maken, zodat u het later indien nodig kunt herstellen, moet u iTunes gebruiken. Zie "Synchroniseren met iTunes" op pagina 22.

Belangrijk: Reservekopieën van muziek en tv-programma's kunnen niet overal worden gemaakt. Eerdere aankopen zijn mogelijk niet beschikbaar als ze niet meer aanwezig zijn in de iTunes Store, de App Store of de iBookstore.

Aangeschaft materiaal en Fotostream-materiaal wordt niet in mindering gebracht op de gratis 5 GB opslagruimte in iCloud.

Een reservekopie maken met iTunes

iTunes maakt onder andere een reservekopie van foto's in het Filmrol-album of het album met bewaarde foto's en van berichten, notities, de lijst met favoriete contactpersonen en geluidsinstellingen. Van mediabestanden, zoals nummers en bepaalde foto's, wordt geen reservekopie gemaakt. Deze bestanden kunnen worden teruggezet door het apparaat te synchroniseren met iTunes.

Als u de iPad aansluit op de computer waarmee u gewoonlijk synchroniseert, maakt iTunes een reservekopie telkens wanneer u:

- *Synchroniseert met iTunes:* Elke keer dat u de iPad aansluit op uw computer, wordt de iPad gesynchroniseerd. iTunes maakt niet automatisch een reservekopie van een iPad waarvoor niet is ingesteld dat het apparaat met de computer moet worden gesynchroniseerd. Zie “Synchroniseren met iTunes” op pagina 22.
- *De iPad bijwerkt of herstelt:* iTunes maakt automatisch een reservekopie van de iPad voordat deze wordt bijgewerkt en hersteld.

iTunes kan reservekopieën van de iPad ook versleutelen om uw gegevens te beveiligen.

Reservekopieën van de iPad coderen: Schakel het aankruisvak 'Codeer iPad-reservekopie' (Mac) of 'iPad-reservekopie coderen' (Windows) in het paneel 'Overzicht' in iTunes in.

Bestanden en instellingen van de iPad herstellen: Sluit de iPad aan op de computer waarmee u gewoonlijk synchroniseert, selecteer de iPad in het iTunes-venster en klik op 'Herstel' (Mac) of 'Herstellen' (Windows) in het paneel 'Overzicht'.

Een iTunes-reservekopie verwijderen

U kunt een reservekopie van de iPad uit de lijst met reservekopieën in iTunes verwijderen. Dit is bijvoorbeeld handig als u op de computer van iemand anders een reservekopie hebt gemaakt.

Een reservekopie verwijderen

- 1 Open het iTunes-voorkeurenvenster in iTunes.
 - *Mac:* Kies 'iTunes' > 'Voorkeuren'.
 - *Windows:* Kies 'Bewerken' > 'Voorkeuren'.
- 2 Klik op 'Apparaten' (hiervoor hoeft de iPad niet op de computer te zijn aangesloten).
- 3 Selecteer de reservekopie die u wilt verwijderen en klik op 'Verwijder reservekopie' (Mac) of 'Reservekopie verwijderen' (Windows).
- 4 Klik op 'Verwijder' (Mac) of 'Verwijderen' (Windows) om te bevestigen dat u de geselecteerde reservekopie wilt verwijderen en klik vervolgens op 'OK'.

De iPad-software bijwerken of herstellen

U kunt de software van de iPad bijwerken via Instellingen op het apparaat of met iTunes op uw computer. U kunt de iPad ook wissen en de gegevens van een reservekopie vervolgens met iCloud of iTunes terugzetten.

Gegevens die zijn verwijderd, zijn niet meer toegankelijk via de gebruikersinterface van de iPad. De gegevens zijn echter niet van de iPad gewist. Zie “Opnieuw instellen” op pagina 139 voor meer informatie over het wissen van alle inhoud en instellingen.

De iPad bijwerken

U kunt de software van de iPad bijwerken via Instellingen op het apparaat of met iTunes op uw computer.

De iPad-software draadloos bijwerken: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Software-update'. De iPad controleert of er software-updates beschikbaar zijn.

De software bijwerken in iTunes: Elke keer dat u de iPad synchroniseert met iTunes, controleert iTunes of er software-updates beschikbaar zijn. Zie “Synchroniseren met iTunes” op pagina 22.

Ga voor meer informatie over het bijwerken van de iPad-software naar support.apple.com/kb/HT4623?viewlocale=nl_NL.

De iPad herstellen

U kunt met iTunes of iCloud de gegevens van een reservekopie terugzetten op de iPad.

Gegevens terugzetten van een iCloud-reservekopie: Stel de iPad opnieuw in om alle instellingen en gegevens te wissen. Log in op iCloud en kies in de configuratie-assistent de optie om gegevens van een reservekopie terug te zetten. Zie "Opnieuw instellen" op pagina 139.

Gegevens terugzetten van een iTunes-reservekopie: Sluit de iPad aan op de computer waarmee u gewoonlijk synchroniseert, selecteer de iPad in het iTunes-venster en klik op 'Herstel' (Mac) of 'Herstellen' (Windows) in het paneel 'Overzicht'.

Als de iPad-software is hersteld, kunt u de iPad als een nieuw apparaat configureren of de muziek, video's, appgegevens en ander materiaal van een reservekopie terugzetten.

Ga voor meer informatie over het herstellen van de iPad-software naar support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=nl_NL.

U kunt geen e-mails versturen of ontvangen

Als u op de iPad geen e-mails kunt versturen of ontvangen, kunt u het volgende proberen.

U kunt geen e-mails versturen

- Zet de iPad uit en vervolgens weer aan. Houd de knop voor de sluimerstand enkele seconden ingedrukt totdat u een rode schuifknop op het scherm ziet. Versleep deze schuifknop vervolgens. Houd vervolgens de knop voor de sluimerstand opnieuw ingedrukt, totdat het Apple logo verschijnt.
- Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's' en tik vervolgens op de account die u wilt gebruiken. Tik op 'Accountinfo' en tik vervolgens op 'SMTP' onder 'Server uitgaande post'. U kunt extra SMTP-servers instellen of de SMTP-server van een andere e-mailaccount op de iPad selecteren. Neem contact op met uw internetaanbieder voor de juiste configuratiegegevens.
- Stel uw e-mailaccount rechtstreeks op de iPad in, niet via iTunes. Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's', tik op 'Voeg account toe' en voer uw accountgegevens in. Als de iPad de instellingen van uw e-mailprovider niet kan vinden wanneer u uw e-mailadres invoert, gaat u naar support.apple.com/kb/HT4810?viewlocale=nl_NL voor meer informatie over het instellen van uw account.

Ga naar www.apple.com/nl/support/ipad voor meer informatie over het oplossen van problemen. Als u nog steeds geen e-mail kunt versturen, kunt u gebruikmaken van Express Lane (niet overal beschikbaar). Ga naar expresslane.apple.com.

U kunt geen e-mails ontvangen

- Zet de iPad uit en vervolgens weer aan. Houd de knop voor de sluimerstand enkele seconden ingedrukt totdat u een rode schuifknop op het scherm ziet. Versleep deze schuifknop vervolgens. Houd vervolgens de knop voor de sluimerstand opnieuw ingedrukt, totdat het Apple logo verschijnt.
- Controleer of het probleem niet wordt veroorzaakt door de e-mailaccountinstellingen op een computer die u gebruikt. Ga naar support.apple.com/kb/TS2621?viewlocale=nl_NL voor meer informatie.
- Stel uw e-mailaccount rechtstreeks op de iPad in, niet via iTunes. Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's', tik op 'Voeg account toe' en voer uw accountgegevens in. Als de iPad de instellingen van uw e-mailprovider niet kan vinden wanneer u uw e-mailadres invoert, gaat u naar support.apple.com/kb/HT4810?viewlocale=nl_NL voor meer informatie over het instellen van uw account.


- Als uw iPad 4G- of 3G-model verbinding maakt via een mobieldatane트워크, schakelt u Wi-Fi uit zodat de iPad via het mobiele datane트워크 verbinding maakt met het internet. Tik op 'Instellingen' > 'Wi-Fi' en schakel vervolgens 'Wi-Fi' uit.

Ga naar www.apple.com/nl/support/ipad voor meer informatie over het oplossen van problemen. Als u nog steeds geen e-mail kunt versturen, kunt u gebruikmaken van Express Lane (niet overal beschikbaar). Ga naar expresslane.apple.com.

Geluid, muziek en video

Als op de iPad geen geluid of video wordt weergegeven, probeert u de hierna aangegeven stappen.

Geen geluid


- Controleer of de luidspreker van de iPad niet is bedekt.
- Controleer of de zijschakelaar niet per ongeluk op stil is ingesteld. Zie "De volumeknoppen" op pagina 11.
- Als u een headset gebruikt, koppelt u deze los en sluit u deze vervolgens opnieuw aan. Controleer of het stekkertje goed is aangesloten.
- Controleer of het volume misschien te laag staat.
- Mogelijk is het afspelen van muziek op de iPad onderbroken. Als u een headset met een afspelknop gebruikt, drukt u op de afspelknop om het afspelen te hervatten. U kunt ook in het beginscherm achtereenvolgens op 'Muziek' en ► tikken.
- Controleer of de volumebegrenzing is ingesteld. Tik op 'Instellingen' > 'Muziek' > 'Volumebegrenzing'.
- Als u de geluidsuitvoerpoort van het optionele iPad Dock gebruikt, controleert u of u de externe luidsprekers of de stereo-installatie hebt ingeschakeld en of deze apparatuur goed is aangesloten en goed functioneert. Gebruik de volumeregelaars van de externe luidsprekers of stereo-installatie, en niet die van de iPad.
- Als u een app gebruikt die gebruikmaakt van AirPlay, controleert u of het AirPlay-apparaat waar u het geluid naartoe stuurt, is ingeschakeld en of het volume niet te laag staat. Als u het geluid via de luidspreker van de iPad wilt horen, tikt u op  en selecteert u deze in de lijst.

Een nummer, video of ander onderdeel wordt niet afgespeeld

Het nummer, de video, het audioboek of de podcast heeft mogelijk een structuur die niet door de iPad wordt ondersteund. Ga naar www.apple.com/nl/ipad/specs voor informatie over de geluids- en videostructuren die door de iPad worden ondersteund.

Als een nummer of video in uw iTunes-bibliotheek niet door de iPad wordt ondersteund, kunt u het nummer of de video mogelijk omzetten in een structuur die wel door de iPad wordt ondersteund. In iTunes voor Windows kunt u bijvoorbeeld niet-beveiligde WMA-bestanden converteren naar een structuur die geschikt is voor de iPad. Open voor meer informatie iTunes en kies 'Help' > 'iTunes Help'.

Er is geen beeld of geluid via AirPlay

Als u beeld of geluid naar een AirPlay-apparaat (zoals een Apple TV) wilt sturen, moeten de iPad en het AirPlay-apparaat zich in hetzelfde netwerk bevinden. Als u de knop  niet ziet, is de iPad niet verbonden met hetzelfde Wi-Fi-netwerk als een AirPlay-apparaat, of ondersteunt de app die u gebruikt AirPlay niet.

- Wanneer beeld of geluid wordt verstuurd naar een AirPlay-apparaat, wordt op de iPad geen beeld of geluid weergegeven. Om het materiaal weer op de iPad weer te geven en de verbinding met het AirPlay-apparaat te verbreken, tikt u op  en selecteert u de iPad in de lijst.
- Sommige apps kunnen alleen audiobestanden afspelen via AirPlay. Als u geen video kunt afspelen, controleert u of de app die u gebruikt zowel audio als video ondersteunt.
- Als op de Apple TV is ingesteld dat altijd eerst een toegangscode moet worden ingevoerd, moet u deze invoeren op de iPad als dat wordt gevraagd. Pas daarna kunt u AirPlay gebruiken.
- Controleer of de luidsprekers op het AirPlay-apparaat zijn ingeschakeld en of het volume niet te laag staat. Als u gebruikmaakt van een Apple TV, controleert u of de televisie is ingesteld op invoer via de Apple TV. Controleer of het volume op de iPad niet te laag staat.
- Zolang de iPad materiaal streamt via AirPlay, moet het apparaat verbonden zijn met het Wi-Fi-netwerk. Zodra de iPad buiten bereik is, wordt de weergave onderbroken.
- Als u AirPlay gebruikt, kan het 30 seconden of langer duren voordat de weergave wordt gestart. De exacte tijd is afhankelijk van de snelheid van uw netwerk.

Ga naar support.apple.com/kb/HT4437?viewlocale=nl_NL voor meer informatie over AirPlay.

Op een met de iPad verbonden televisie of projector wordt geen beeld weergegeven

Als u de iPad door middel van een USB-kabel op een televisie of projector aansluit, wordt het iPad-scherf automatisch ook op het aangesloten scherm weergegeven. Sommige apps ondersteunen het gebruik van het aangesloten scherm als een tweede beeldscherm. Raadpleeg de instellingen en documentatie van de app.

- Als u hd-video's in hoge resolutie wilt weergeven, moet u de digitale AV-adapter van Apple of een component-videokabel gebruiken.
- Controleer of de videokabel aan beide kanten goed is aangesloten en of de kabel wordt ondersteund. Als de iPad is aangesloten op een A/V-switchbox of -ontvanger, sluit u het apparaat rechtstreeks op de televisie of projector aan.
 - Zorg ervoor dat de juiste video-invoerpoort op uw televisie wordt gebruikt, zoals HDMI of component-video.
- Als er geen videobeeld wordt weergegeven, drukt u op de thuisknop. Koppel de kabel los en sluit deze opnieuw aan. Probeer het vervolgens nog eens.

iTunes Store en App Store

Om de iTunes Store of de App Store te kunnen gebruiken, moet de iPad verbonden zijn met het internet. Zie "Netwerk" op pagina 134.

De iTunes Store of de App Store is niet beschikbaar

Om in de iTunes Store of de App Store materiaal te kunnen aanschaffen, hebt u een Apple ID nodig. U kunt een Apple ID instellen op de iPad. Tik op 'Instellingen' > 'Store' > 'Maak nieuwe Apple ID aan'.

U kunt ook op uw computer een Apple ID instellen. Hiervoor open u iTunes en kiest u 'Store' > 'Maak account aan' (Mac) of 'Store' > 'Account aanmaken' (Windows).

Opmerking: De iTunes Store en de App Store zijn niet in alle landen beschikbaar.

Informatie over veiligheid, service en ondersteuning

In de volgende tabel ziet u waar u informatie kunt vinden over veiligheidsvoorschriften, service en de software die u met de iPad gebruikt.

Voor informatie over	Stappen
Veilig gebruik van de iPad	Raadpleeg de handleiding <i>iPad - Belangrijke productinformatie</i> op support.apple.com/nl_NL/manuals/ipad voor de meest recente informatie over veiligheidsvoorschriften en normen.
Service en ondersteuning voor de iPad, tips, forums en Apple softwaredownloads	Ga naar www.apple.com/nl/support/ipad .
De meest recente informatie over de iPad	Ga naar www.apple.com/nl/ipad .
Beheer van uw Apple ID-account	Ga naar appleid.apple.com/nl .
iCloud	Ga naar www.apple.com/nl/support/icloud .
iTunes	Open iTunes en kies 'Help' > 'iTunes Help'. Voor online-oefeningen voor iTunes (niet overal beschikbaar) gaat u naar www.apple.com/nl/support/itunes .
iPhoto (in OS X)	Open iPhoto en kies 'Help' > 'iPhoto Help'.
Adresboek (in OS X)	Open Adresboek en kies 'Help' > 'Adresboek Help'.
iCal (in OS X)	Open iCal en kies 'Help' > 'iCal Help'.
Microsoft Outlook, Windows-adresboek, Adobe Photoshop Album en Adobe Photoshop Elements	Raadpleeg de documentatie die bij deze apps is geleverd.
Service en reparatie	Volg eerst de aanwijzingen in deze handleiding. Komt u er dan nog niet uit, ga dan naar www.apple.com/nl/support/ipad of raadpleeg de handleiding <i>iPad - Belangrijke productinformatie</i> op support.apple.com/nl_NL/manuals/ipad .
De batterij vervangen	Ga naar www.apple.com/nl/batteries/replacements.html voor meer informatie.
De iPad in een bedrijf gebruiken	Ga naar www.apple.com/nl/ipad/business .

Informatie over gescheiden inzamelen en recyclen

U moet zich volgens de geldende regelgeving van de iPad ontdoen. Omdat de iPad een batterij bevat, mag deze niet samen met huishoudelijk afval worden weggegooid. Wanneer uw iPad niet meer bruikbaar is, neemt u contact op met Apple of de lokale instanties voor meer informatie over recycling.

Ga voor informatie over het recyclingprogramma van Apple naar www.apple.com/nl/recycling.

Apple en het milieu

Apple erkent de verantwoordelijkheid die het als bedrijf heeft om de invloed van de processen en producten van Apple op het milieu tot een minimum te beperken. Ga naar www.apple.com/nl/environment voor meer informatie.

Temperatuur van de iPad tijdens gebruik

Wanneer de interne temperatuur van de iPad de normale temperatuur bij gebruik overschrijdt, worden mogelijk de volgende maatregelen genomen om de temperatuur te reguleren:

- De iPad laadt niet meer op.
- Het scherm wordt gedimd.
- Er verschijnt een waarschuwing over de temperatuur.

Belangrijk: Zolang deze waarschuwing wordt weergegeven, kunt u de iPad niet gebruiken. Als de interne temperatuur van de iPad niet kan worden verlaagd, wordt het apparaat in de sluimerstand gezet totdat de temperatuur is genormaliseerd. Leg de iPad in een koelere omgeving en wacht enkele minuten voordat u de iPad opnieuw gebruikt.

🍏 Apple Inc.

© 2012 Apple Inc. Alle rechten voorbehouden.

Apple, het Apple logo, AirPlay, AirPort, AirPort Express, AirPort Extreme, Aperture, Apple TV, FaceTime, Finder, iBooks, iCal, iLife, iPad, iPhone, iPhoto, iPod, iPod touch, iTunes, iTunes Extras, Keynote, Mac, Mac OS, Numbers, OS X, Pages, Photo Booth, Safari, Spotlight en Time Capsule zijn handelsmerken van Apple Inc., die zijn gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.

AirPrint, iMessage en Multi-Touch zijn handelsmerken van Apple Inc.

Apple Store, Genius, iCloud, iTunes Plus, iTunes Store en MobileMe zijn dienstmerken van Apple Inc., die zijn gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.

App Store, iBookstore en iTunes Match zijn dienstmerken van Apple Inc.

Adobe en Photoshop zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Het woordmerk Bluetooth en de Bluetooth-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. Elk gebruik hiervan door Apple Inc. valt onder de licentiebepalingen.

IOS is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Cisco in de Verenigde Staten en andere landen en het gebruik valt onder de licentiebepalingen.

Ping is een gedeponeerd handelsmerk van Karsten Manufacturing Corporation en het gebruik in de Verenigde Staten valt onder de licentiebepalingen.

Sommige apps zijn niet overal beschikbaar. De verkrijgbaarheid van apps is aan verandering onderhevig.

Beschikbaar in iTunes. De verkrijgbaarheid van titels is aan verandering onderhevig.

Andere in deze handleiding genoemde bedrijfs- of productnamen kunnen handelsmerken van de desbetreffende bedrijven zijn.

Producten van andere fabrikanten worden alleen genoemd ter informatie. Dit betekent niet dat deze producten worden aanbevolen of door Apple zijn goedgekeurd. Apple aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de betrouwbaarheid van deze producten. Alle eventuele afspraken, overeenkomsten en garantiebepalingen komen rechtstreeks tot stand tussen de leverancier en de gebruiker. Deze handleiding is met uiterste zorg samengesteld. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid voor druk- of typefouten.

N019-2266/2012-03